

Gigaset

A540 - A540 A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!


Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.





GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A540

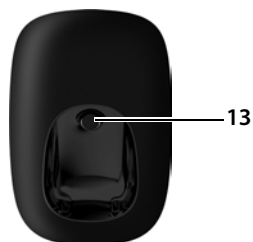

Gigaset A540A

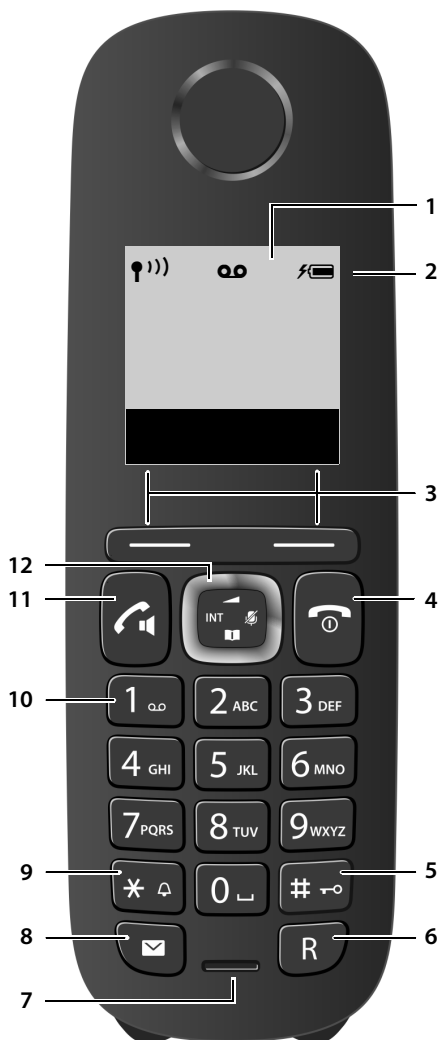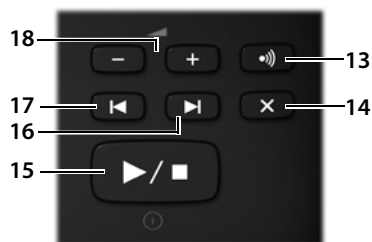

Overzicht

Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pagina 33)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfs-toestand van het toestel weer.
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 8)
- 4 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen;
Functie annuleren
Één menuniveau terug ▶ **kort** indrukken
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken
Handset in-/uitschakelen (in ruststand display) ▶ **lang** indrukken
- 5 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand display) ▶ **lang** indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers;
- 6 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **kort** indrukken
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **Berichtentoets** (→ pagina 10)
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 9 **Ster-toets**
In de ruststand: ▶ **lang** indrukken
Ringtones uitschakelen
Bij bestaande verbinding: ▶ **kort** indrukken
Omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen
- 10 **Toets 1**
Antwoordapparaat (alleen A540A)/voicemail selecteren ▶ **lang** indrukken
- 11 **Verbindingstoets / handsfree-toets**
Weergegeven nummer kiezen;
Gesprek beantwoorden; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen;
Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken
Kiezen ▶ **lang** indrukken
- 12 **Navigatietoets/menutoets** (→ pagina 8)

Basisstation Gigaset A540

- 13 **Aanmeld-/paging-toets**
Handsets zoeken ("paging") ▶ **kort** indrukken
→ pagina 20.
Handsets en DECT-toestellen aanmelden ▶ **lang** indrukken
→ pagina 20

Basisstation Gigaset A540A

- 13 **Aanmeld-/paging-toets**
Handsets zoeken ("paging") ▶ **kort** indrukken
→ pagina 20.
Handsets en DECT-toestellen aanmelden ▶ **lang** indrukken
→ pagina 20
- 14 **Wistoets**
Huidige bericht wissen:
- 15 **Aan-/uit-/weergave-/stopstoets**
Antwoordapparaat in- of uitschakelen ▶ **lang** indrukken
Bij nieuwe berichten, anders oude berichten weergeven ▶ **kort** indrukken
Weergave afbreken ▶ **kort** indrukken
Toets licht op: Het antwoordapparaat is ingeschakeld
Toets knippert: Antwoordapparaat neemt een bericht op
Toets knippert langzaam: Nieuwe berichten aanwezig
Toets knippert snel: Antwoordapparaat is vol
- 16 **Toets Vooruit**
Naar het volgende bericht springen (tijdens afspelen).
- 17 **Toets Terug**
Tijdens weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan ▶ **kort** indrukken
Tijdens het beluisteren van berichten naar het begin van het bericht springen. ▶ **kort** indrukken
- 18 **Volumeregeling**
Volume wijzigen: - = zachter;
+ = harder
• Tijdens het beluisteren van berichten
• Volume van het oproepsignaal tijdens het signaleren van een externe oproep

Effectief gebruik van de gebruiksaanwijzing

Symbolen



Waarschuwingen die, indien ze niet worden nageleefd, persoonlijk letsel dan wel materiële of financiële schade kunnen veroorzaken.



Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.



Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan.

Toetsen

Verbindingstoets / verbreekttoets

Cijfer-/lettertoetsen tot

Ster-toets / hekje-toets

Berichttoets / R-toets

Navigatietoets

Displaytoetsen



Overzicht van symbolen op het display (→ pagina 33).

Functies, bevestigen en selecteren

Selectie bevestigen met

OK

Één menuniveau terug met

Terug

Overschakelen naar het rustdisplay met

lang indrukken

Functie uitgeschakeld/ingeschakeld

☒

Functie niet geselecteerd/uitgeschakeld

☐

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

► Menu ► Instellingen ► OK ► Telefonie ► OK ► Automatisch opnemen ►
OK (☒ = ingeschakeld)

Stap:	U doet het volgende:
► Menu	In de ruststand displaytoets Menu indrukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
► Instellingen ► OK	Met de navigatietoets Instellingen kiezen. Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
► Telefonie ► OK	Met de navigatietoets Telefonie kiezen. Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
► Automatisch opnemen ► OK	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie. Met OK inschakelen of uitschakelen. De Automatisch opnemen is ingeschakeld ☒ of uitgeschakeld ☐ .

Inhoudsoverzicht

Overzicht	1
Basisstation Gigaset A540	1
Basisstation Gigaset A540A	1
Handset	1
Effectief gebruik van de gebruiksaanwijzing	2
Veiligheidsinstructies	4
Toestel in gebruik nemen	5
Telefoon bedienen	8
Telefoneren	9
Antwoordapparaat (Gigaset A540A)	12
Voicemail	14
Berichten	15
Contacten (telefoonboek)	16
Overige functies	18
Wekker	18
ECO DECT	19
Telefoon uitbreiden	20
Meerdere handsets	20
Repeater	21
Gebruik op een router	22
Gebruik met een telefooncentrale	22
Toestel instellen	23
Informatie van de fabrikant	26
Klantenservice	26
Milieu	30
Bijlage	30
Symbolen op het display	33
Trefwoordenregister	34



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen resp. voor alle providers beschikbaar.

Veiligheidsinstructies



- Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
- Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
- Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk..
- Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie **“Technische gegevens”**). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Gebruik het toestel niet gedurende lange tijdperiodes met hoog volume om schade aan uw gehoor te voorkomen.

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer
- een **handset**,
- een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- twee oplaadbare batterijen,
- een gebruiksaanwijzing.

Verkoopvarianten met meerdere handsets: voor elke extra handset worden twee batterijen, een batterijklepje en een lader meegeleverd.

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- Plaats het basisstation en de lader op een centrale positie in uw woning op een egaal en slipvrij oppervlak. U kunt de lader ook aan de wand bevestigend.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.



- Zorg ervoor, dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- Let op het maximale bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner als **Max. bereik** uitgeschakeld is (→ pagina 19).

Basisstation aansluiten

Telefoonaansluiting
DSL/ADSL
Router


Gigaset A540/A540A

220 - 240 V AC 50/60Hz



- De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
- Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, → pagina 32).

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

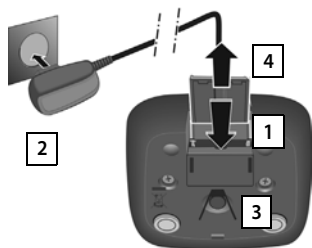

► De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.

► Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer loskoppelen van de lader:

► Netadapter uit het stopcontact trekken.

► Vergrendeling **3** indrukken ► Stekker loskoppelen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd: ► **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 31). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.



► Batterijen plaatssen (positie +/- zie afbeelding).



► Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **1**.

► Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt **2**.



Batterijvakje openen:

► Haak achter de gleuf die bovenin het klepje **3** zit en schuif het omlaag **4**.

Batterijen laden

De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in het basisstation/lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.



- De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

Displaytaal

► Menu ►  Instellingen ► OK ►  Taal ► OK ► ... met  taal selecteren ► OK ( = geselecteerd)



Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

►  ►  6 MHz  4 GHz ► ... met  taal selecteren ► OK ( = geselecteerd)

Handset aanmelden

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld.

Mocht een van de handsets niet aangemeld zijn (melding “**Handset a.u.b. registreren**” of “**Plaats handset op basisstation**”), dan dient u de handset bij het basisstation aan te melden.

- **Op het basisstation Gigaset A540-A540A automatisch aanmelden**

► Handset in het basisstation plaatsen



Als het automatisch aanmelden niet lukt, moet de handset handmatig worden aangemeld (→ pagina 20).

Datum en tijd

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Tijdens het in gebruik nemen van het toestel: ► **Tijd** ► ... met  datum instellen ► OK ► ... met  tijd instellen ► OK

Bij overige toepassingen:

► **Menu** ►  Instellingen ► OK ► **Datum en tijd** ► OK ► ... met  datum instellen ► OK ► ... met  tijd instellen ► OK

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Telefoon bedienen

Handset in-/uitschakelen

In de ruststand: ► verbreektoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ►  lang indrukken



- Als er een oproep op de handsets wordt signaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden.
- Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Navigatietoets

Met de navigatietoets bladert u binnen de menu's en de invoervelden. In de ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft hij bovendien de volgende functies:




In de ruststand	Tijdens een gesprek
Contacten openen. 	Contacten openen. 
Hoofdmenu openen. 	Microfoon uitschakelen. 
Lijst met handsets openen. 	Interne ruggespraak inschakelen. 
Menu Geluidsinstellingen (→ pagina 23) oproepen. 	Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen. 

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

Displaytoetsen

Afhankelijk van de situatie worden verschillende functies via de functietoetsen aangeboden.

Voorbeeld

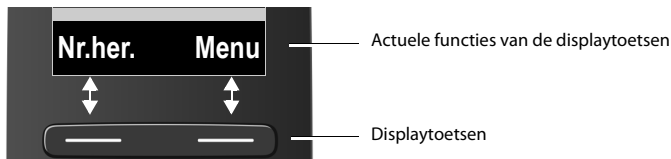

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat uit meerdere niveaus bestaat.

Hoofdmenu openen (in de ruststand):

► Navigatietoets  indrukken ► ... met navigatietoets  naar functie bladeren ► **OK**

Terug naar het vorige menuniveau: ► Displaytoets **Terug** indrukken

of

► Verbreekttoets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand

► Verbreekttoets  **lang** indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren

- **Invoerpositie:** De cijfers/letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd
- **Cursor verplaatsen:** ► Navigatietoets  indrukken.
- **Teken voor de cursor wissen:** ► Displaytoets **Wis** indrukken

Namen in Contacten

- **Letters/tekens/selecteren:** aan elke toets tussen  en  zijn meerdere letters en cijfers toegewezen, zie tabellen met tekensets → pagina 32.
Gewenste letters/tekens selecteren:
 - ... Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
 - of ► ... Toets **lang** indrukken
- **Kleine letters, hoofdletters en cijfers invoeren voor de volgende letter:** ► hekje-toets  indrukken



Elke eerste letter en elke letter na een spatie worde automatisch als hoofdletter ingevoerd.

Telefoneren

Extern bellen

► ... Nummer invoeren ► Verbindingstoets  **kort** indrukken
of ► Verbindingstoets  **lang** indrukken ► ... Nummer invoeren

Kiezen van een nummer annuleren: ► Verbreekttoets  indrukken

Kieszen uit Contacten

► ... met  Contacten openen ► ... met  contactpersoon selecteren ► Verbindingstoets  indrukken

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 10 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

► Verbindingstoets  **kort** indrukken ... Nummerherhalingslijst wordt geopend ► ... met  contactpersoon selecteren ► Verbindingstoets  indrukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... Nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ... dan
- Nummer op het display overnemen: ▶  **Nummer gebruiken** ▶ OK
- Contactpersoon overnemen in Contacten (→ pagina 16): ▶  **Nummer naar telefoonboek** ▶ OK
- Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Invoer wissen** ▶ OK
- Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK



U kunt het nummer wijzigen of aanvullen.

Telefoneren uit de oproeplijst (bellerslijst)

Afhankelijk van de gekozen instelling bevat de oproeplijst (→ pagina 16) de laatste 25 nummers van alle oproepen of alleen de gemiste (niet-beantwoorde) oproepen.

- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Bellerslijst:** ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Oproep beantwoorden

Oproep beantwoorden: ▶ Verbindingstoets  indrukken

of Als **Automatisch opnemen** ingeschakeld is (→ pagina 24):

▶ ... handset uit de lader nemen

Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410: ▶ Verbindingstoets  op de L410 indrukken



De L410 moet bij het basisstation zijn aangemeld, zie de gebruiksaanwijzing van de Gigaset L410.

Weergave van telefoonnummer

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd
- **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave
- **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd



Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven.

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat (alleen A540A) de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken.

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... Handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Ontvangstvolume

- Instelling **tijdens een gesprek** voor de actuele bedrijfsmodus(handsfree-telefoneren, handset):
 - ▶ Navigatietoets ▶ ... met volume instellen ▶ OK



De instelling wordt na circa 2 seconden automatisch opgeslagen, ook als u OK niet indrukt.

- Instellen **via het menu**:
 - ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Gespreksvolume ▶ OK ▶ ... dan
- Volume van de handset:
 - ▶ **Handsetvolume** ▶ OK ▶ ... met volume instellen ▶ OK (✓ Opgeslagen)
- Handsfree-volume:
 - ▶ **Handsfreevolume** ▶ OK ▶ ... met volume instellen ▶ OK (✓ Opgeslagen)

Microfoon uitschakelen

Als de microfoon tijdens een gesprek wordt uitgeschakeld, kan uw gesprekspartner u niet horen.

- Microfoon in-/uitschakelen ▶ indrukken

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (preselection)

Een call-by-call-nummer (preselection-nummer) wordt **automatisch** bij het kiezen voor het nummer geplaatst, bijvoorbeeld bij internationale gesprekken via een specifieke aanbieder.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

De lijst "**Zonder voork.**" bevat de uitzonderingen voor de lijst "**Met voorkeuze**".

Voorbeeld:

Voorkiesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084

Alle nummers die met **08** beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.

Telefoon-nummer	Gekozen nummer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Het voorkiesnummer en de nummers invoeren:

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶ Voorkiesnr. ▶ OK ▶ Nummer ▶ ... met nummer invoeren ▶ OK (✓ Opgeslagen)

Voer voorkeuze nummers in de "**Met voorkeuze**" lijst:

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶ Met voorkeuze ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Nummer ▶ ... met nummer invoeren ▶ OK (✓ Opgeslagen)

Voer nummers in zonder voorkeuze selectie in de "**Zonder voork.**" lijst:

- Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶ Zonder voork. ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Nummer ▶ ... met nummer invoeren ▶ OK (✓ Opgeslagen)

Om preselection permanent uit te schakelen, wist u het voorkiesnummer met displaytoets **Wis**.

Voorkiesnummer onderdrukken voor de actuele oproep

- ▶ Verbindingstoets lang indrukken. ▶ Menu ▶ Voorkeuzen uit ▶ OK ▶ ... dan
 - ▶ ... met nummer invoeren
- of
 - ▶ ... met nummer overnemen uit Contacten ▶ Verbindingstoets indrukken

Antwoordapparaat (Gigaset A540A)

Bediening

Bediening via het basisstation (→ pagina 1)



Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (toets knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

Antwoordapparaat bedienen via de handset

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

► Menu ► Antwoordapparaat ► OK ► Activeren ► OK (✓ = ingeschakeld)

Berichten beluisteren

- Met de berichtentoets: ► Berichtentoets ► AntwApp. ► OK
- of via het menu: ► Menu ► Antwoordapparaat ► OK ► Berichten afsp. ► OK
- of via het menu (als een voicemail geconfigureerd is):
 ► Menu ► Antwoordapparaat ► OK ► Berichten afsp. ► OK ► Antwrdapp. ► OK
- of met toets : ► Toets lang indrukken ... de berichten op het antwoordapparaat worden direct weergegeven



Toets is geprogrammeerd met het antwoordapparaat: ► Menu ► Antwoordapparaat ► OK ► Toets 1 ► OK ► Antwrdapp. ► OK (✓ = geselecteerd)



Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.

Tijdens de weergave beschikt u over de volgende opties:

- Weergave stoppen: of ► Menu
- Weergave voortzetten: of ► Verder ► OK
- Naar het volgende bericht: of
- Tijdens de weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan: of
- Tijdens het beluisteren van berichten naar het begin van het huidige bericht springen: of
- Huidige bericht wissen: of ► Wis
- Alle oude berichten wissen: ► Menu ► Wis oude ber. ► OK ► ... met OK opdracht bevestigen
- Beller terugbellen: ► Menu ► Kiezen ► OK
- Nummer overnemen in Contacten: ► Menu ► Nr. in tel.boek ► OK

Gesprek overnemen tijdens het opnemen

- Displaytoets Beantw drukken
- of Verbindingstoets indrukken



Als meeluisteren via de handset is ingeschakeld en het gesprek al op de handset te horen is, dan schakelt u door het indrukken van de verbindingstoets alleen de functie Handsfree aan en uit.

Bediening op afstand

Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (→ pagina 25) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

Antwoordapparaat inschakelen



Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- ▶ ... eigen telefoonnummer bellen en laten overgaan tot u de melding "PIN invoeren" hoort ▶ ... binnen 10 seconden uw systeem-PIN invoeren

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ ... eigen telefoonnummer bellen en tijdens het weergeven van de welkomstboodschap op toets  drukken ▶ ... Systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat wordt via de toetsen bediend:

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen.

Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.



Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.



Naar het volgende bericht springen.



Huidige bericht wissen:



Bediening op afstand beëindigen: ▶ Toets  indrukken

of ▶ Handset terugzetten op het toestel



Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Instellingen

Welkomstboodschap



Bij levering is het antwoordapparaat van een standaard welkomstboodschap voorzien.

Opnemen

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶ Pers.meld. opn. ▶ OK ▶ Spreek na OK ▶ OK ▶ ... Na de toon een welkomstboodschap inspreken ▶ Stop opname ▶ OK ... Na het opnemen wordt de welkomstboodschap voor controle weergegeven



- De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
- Als u de opname onderbreekt, wordt de standaardtekst weer gebruikt.
- Lengte van de welkomstboodschap min. 3 seconden, max. 180 seconden.

Telefoon bedienen

Opnemen annuleren: ▶ Verbreekttoets  kort indrukken
of
▶ **Terug** indrukken

Afspelen

▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Meldingen** ▶ OK ▶  **Tekst weerg.** ▶ OK

Als er geen persoonlijke welkomstboodschap beschikbaar is, wordt de standaard meldtekst afgespeeld.

Wissen

▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Meldingen** ▶ OK ▶  **Tekst wissen** ▶ OK ▶ ... met OK opdracht bevestigen

Overige instellingen

Opnameparameters

▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ ... dan

- Opnameduur: ▶  **Opnamelengte** ▶ OK ▶ ... met  **1 minuut / 2 minuten / 3 minuten / Maximaal** selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)
- Oproep beantwoorden: ▶  **Oproepvertrag.** ▶ OK ▶ ... met  **Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch** selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)

 Als het beantwoorden van oproepen op **Automatisch** ingesteld is en nieuwe berichten aanwezig zijn, dan wordt de oproep na 10 seconden beantwoord, anders na 18 seconden.

Meeluisteren via de handset / basisstation

▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Meeluisteren** ▶  **Handset / Basisstation** ▶ OK ( = ingeschakeld)

 Meeluisteren op de handset voor de huidige weergave uitschakelen: ▶ **Verbreekttoets**  indrukken

Voicemail

 Om de voicemail te kunnen gebruiken, moet u deze bij uw provider **aanvragen** en het nummer in het telefoontoestel opslaan: ▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Voicemail** ▶ OK ▶ ... met  telefoonnummer van de voicemail invoeren ▶ OK

Berichten beluisteren

- Met de berichtentoets: ▶ Berichtentoets  ▶  **Voicemail** ▶ OK
- of via het menu: ▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Berichten afsp.** ▶ OK
- of via het menu (Gigaset A540A): ▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Berichten afsp.** ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK
- of met toets : ▶ Toets  **lang** indrukken ... Voicemail wordt direct gekozen

 Toets  is geprogrammeerd met het antwoordapparaat: ▶ Menu ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Toets 1** ▶ OK ▶  **Voicemail** ▶ OK ( = geselecteerd)

Berichten

Berichtenlijsten


Inkomende berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten. U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets (indien ingeschakeld, → pagina 15). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven:

-  op het antwoordapparaat (alleen A540A)/voicemail (→ pagina 12, → pagina 14)
-  in de oproeplijst (→ pagina 16).

Berichtenlijst openen

- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ ... met  berichtenlijst selecteren:
 - **AntwAp.:** antwoordapparaatlijst (alleen A540A)
 - **Voicem.:** voicemail (→ pagina 14)
 - **Oproep.:** oproeplijst (→ pagina 16)
- ▶ ... geselecteerde berichtlijst met **OK** openen

Voorbeeld

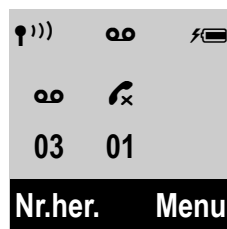

- Als er **nieuwe** berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven.
- Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.
- Door de **voicemail** te selecteren, wordt het nummer van de voicemail gekozen (→ pagina 14). Op het display wordt geen lijst geopend.

Knippen van de berichtentoets

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan in- en uitgeschakeld worden.

- ▶ **Menu** ▶      ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het berichttype selecteren:

- Berichten op de voicemail ▶ 
- Gemiste oproepen ▶ 
- (alleen Gigaset A540A) berichten op het antwoordapparaat ▶ 

... het cijfer 9 inclusief de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 0) ▶ ... met  de procedure bij nieuwe berichten instellen:

- Berichtentoets knippert ▶ 
- Berichtentoets knippert niet ▶ 
- ▶ ... instelling met **OK** bevestigen

Oproeplijsten

Afhankelijk van de gekozen instelling bevat de oproeplijst de laatste 25 nummers van alle oproepen of alleen de gemiste (niet-beantwoorde) oproepen.

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- Status van de vermelding:
 - Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep.
 - Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.
 - Beantw.:** oproep is beantwoord.
 - Antw.ap.:** bericht op het antwoordapparaat.
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld).

Voorbeeld



Lijsttype instellen

► Menu ► Instellingen ► OK ► Telefonie ► OK ►


Oproepen ► OK ... dan

- Gemiste oproepen selecteren: ► Gemiste opr. ► OK (☑ = geselecteerd)
- Alle oproepen selecteren: ► Alle opr. ► OK (☑ = geselecteerd)

Oproeplijst openen.

► Berichttoets ► Oproep.: ... de lijst wordt weergegeven met het aantal nieuwe berichten (1) en het aantal oude (gelezen) berichten (2) ► OK

Voorbeeld

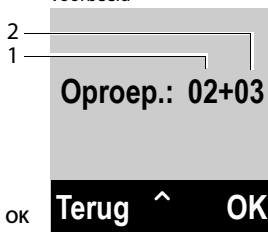

Beller terugbellen uit de oproeplijst

► Verbindingstoets indrukken

Overige opties

► Menu ... dan

- Vermelding overnemen in Contacten (→ pagina 16): ► Nr. in tel.boek ► OK
- Geselecteerde vermelding wissen: ► Invoer wissen ► OK
- Alle vermeldingen wissen: ► Lijst wissen ► OK

Contacten (telefoonboek)

In een **contactpersoon** worden de naam en het telefoonnummer opgeslagen (invoeren van cijfers/letters/tekens → pagina 9).

	Aantal contactpersonen	Tot 150
	Lengte van contactpersonen	Nummers: max. 32 cijfers Namen max. 16 tekens

- Aan elk contactpersoon kan een specifieke achtergrondkleur en ringtone worden toegewezen (→ pagina 17).
- De Contacten worden voor elke handset separaat aangemaakt. U kunt echter de volledige inhoud van Contacten of afzonderlijke contactpersonen naar andere handsets kopiëren (→ pagina 18).
- Sorteervolgorde:
Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens

Contacten openen

► In de ruststand: indrukken

Contactpersonen

Contactpersoon aanmaken

- ▶  ... dan
 - **Eerste contactpersoon opslaan in Contacten:**
 - ▶ **Telef.boek leeg Nieuwe invoer?** ▶ OK ▶ ... met  nummer invoeren ▶ OK ▶ ... met  naam invoeren ▶ OK
 - **Nog een contactpersoon opslaan in Contacten:**
 - ▶ **Menu ▶ Nieuwe invoer** ▶ OK ▶ ... met  nummer invoeren ▶ OK ▶ ... met  naam invoeren ▶ OK

Contactpersoon selecteren

- ▶  ▶ ... met  beginletter invoeren ... de weergave springt naar de eerste naam met deze letter ▶ ... met  indien gewenst doorbladeren naar de gewenste contactpersoon.

-  Naar boven of beneden door Contacten bladeren:
 - ▶  lang indrukken

Contactpersoon wijzigen

- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Invoer wijzigen** ▶ OK ▶ ... met  nummer wijzigen ▶ OK ▶ ... met  naam wijzigen ▶ OK

Contactpersoon als VIP markeren

Aan elk contactpersoon kan een **VIP-beller Melodie** en/of een **VIP-beller Kleur** worden toegewezen. De contactpersoon wordt in Contacten in deze kleur en met het symbool  weergegeven.

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶ ... dan
 - Ringtone: ▶  **VIP-beller Melodie** ▶ OK ▶ ... met  gewenste ringtone selecteren ▶ OK
 - Kleur: ▶  **VIP-beller Kleur** ▶ OK ▶ ... met  gewenste kleur selecteren ▶ OK

Nummer voor oproep wijzigen/aanvullen

- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Nummer gebruiken** ▶ OK ... Nummer verschijnt in het display ▶ ... met  **nummer wijzigen/aanvullen** ▶ ... met  nummer kiezen

-  U kunt het nummer op het display naar Contacten kopiëren:
 - ▶ **Menu** ▶ **Nr. opslaan in telefoonboek** ▶ OK

Contactpersoon wissen

- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Invoer wissen** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ **Verwijderen?** ▶ OK

Snelkiestoetsen

Contactpersonen programmeren onder de toetsen 0 en 2 tot en met 9:

- ▶  ▶ ... met  de gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Snelkiestoets programmeren** ▶ OK ... dan
 - ▶ ... met  gewenste toets indrukken
- of
 - ▶ ... met  gewenste toets selecteren ▶ OK

Kiezen: ▶ ... de betreffende snelkiestoets in de ruststand lang indrukken

Contactpersoon/Contacten versturen

U kunt de volledige inhoud van Contacten of afzonderlijke contactpersonen versturen.



- De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



- Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- **VIP-beller Melodie** en **VIP-beller Kleur** worden niet verstuurd.
- Vermeldingen met nummers die al zijn opgeslagen, worden geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ► ... met de gewenste contactpersoon selecteren ► **Menu** ► **Invoer versturen** ► **OK** ► ... met de ontvangende handset selecteren ► **OK** ... nadat de contactpersonen zijn verstuurd, wordt **Item verstuurd Volgende?** weergegeven ... dan
- Als u nog **één** volgende contactpersoon wilt versturen: ► **OK**
 - Als u **geen** contactpersoon meer wilt versturen: ► **Terug**

Alle contactpersonen versturen

- ► **Menu** ► **Lijst versturen** ► **OK** ► ... met ontvangende handset selecteren ► **OK**

Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten die in een lijst (bijv. de oproeplijst of nummerherhalingslijst staan) als mede nummers die u zojuist heeft ingevoerd om te kiezen:



In het display wordt een nummer weergegeven.

- **Menu** ► **Nr. opslaan in telefoonboek** ► **OK** ► ... Nummer met **OK** bevestigen ► ... evt. naam aanvullen ► **OK**

Overige functies

Wekker

Een wekoproep wordt in het display en met ingesteld volume en ringtone (→ pagina 23) max. 60 seconden signaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.



Datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 7).

Wekker inschakelen

- **Menu** ► **Wekker** ► **OK** ► **Activeren** ► **OK** (= ingeschakeld) ► ... met wektijd in uren en minuten invoeren ► **OK** (**Opgeslagen**)

Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekker uitschakelen:

- **Menu** ► **Wekker** ► **OK** ► **Activeren** ► **OK** (= uitgeschakeld)

Wektijd instellen

► Menu ► Wekker ► OK ► Wektijd ► OK ► Tijd: ► ... met wektijd in uren en minuten invoeren ► OK (✓ Opgeslagen)

Wekoproep uitschakelen/sluimerstand

Er wordt een wekoproep weergegeven.

- Uitschakelen tot de volgende wekoproep: ► **Uit** indrukken
- Sluimerstand: ► **Snooze** of een willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald



- Als u geen toets indrukt, wordt de wekoproep na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.
- Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-sigitaal is uit (**DECT uit**)). Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-sigitaal verder te verlagen:

DECT-sigitaal met tot wel 80% verminderen

► Menu ► Instellingen ► OK ► Systeem ► OK ► ECO DECT ► OK ► Max. bereik ► OK (□ = uitgeschakeld)



- Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.
- Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

► Menu ► Instellingen ► OK ► Systeem ► OK ► ECO DECT ► OK ► DECT uit ► OK (= uitgeschakeld)



- Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.
- De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-b- en gesprekstijd van de handset.
- Bij ingeschakelde functie DECT uit is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U controleert de bereikbaarheid door een verbinding tot stand te brengen.
 - Verbindingsstoets **lang** indrukken ... de kiestoon klinkt.
- Meer informatie vindt u op internet onder www.gigaset.com.

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt van uw toestel een draadloze telefooncentrale maken.

Informatie over het gebruik van meerdere handsets vindt u onder www.gigaset.com.

Compatibiliteit

Welke hoofdfuncties ter beschikking staan als u uw basisstation met verschillende handsets gebruikt, vindt u onder: www.gigaset.com/compatibility

Aanmelden

U kunt in totaal vier handsets op het basisstation aanmelden.



- Het aanmelden van de handset moet **zowel** op het basisstation als op de handset worden gestart.
- Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

- | | |
|------------------------|---|
| Op het basisstation: | ► Aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) lang (min. 3 seconden) indrukken ... |
| en op de handset A540: | ► Menu ► Instellingen ► OK ► Aanmelden ► OK ► Handset aanmelden ► OK ► ... eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ► OK |

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.



- Aan de handsets worden automatisch de namen "INT 1", "INT 2" etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije nummer (1-4). Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven.
- Als er al vier handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn bezet), dan wordt de handset met het interne nummer 4 door de nieuwe handset vervangen. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen intern nummer vrij** weergegeven. In dat geval moet een andere handset die niet meer wordt gebruikt worden afgemeld en dient u de aanmeldprocedure te herhalen.
- Bij **andere Gigaset-handsets** en handsets met GAP-functie: meld de handset aan zoals beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Afmelden

- Menu ► Instellingen ► OK ► Aanmelden ► OK ► Handset afmelden ► OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ► ... met eventueel een andere handset selecteren ► OK ► ... eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ► OK ► (✓) **Opgeslagen**

Handset zoeken (paging)

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken ... alle handsets gaan tegelijkertijd over (paging), ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

Zoeken beëindigen

- | | |
|----------------------|---|
| Op het basisstation: | ► Aanmeld-/paging-toets opnieuw kort indrukken |
| of op de handset: | ► Verbindingstoets of verbreekttoets indrukken |



Na circa 3 minuten wordt de paging-oproep **automatisch** beëindigd.

Intern telefoneren

Specifieke handset opbellen

►  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend ► ... met  handset selecteren ► ... Verbindingstoets  indrukken

Alle handsets opbellen (groepsoproep)

►  **lang** indrukken
 of ►  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend ► ... met  **Allen** selecteren ► Verbindingstoets  indrukken



- Interne gesprekken met andere handsets zijn gratis.
- De eigen handset wordt niet weergegeven.
- Als er slechts één andere handset is aangemeld, dan wordt deze direct gebeld.

Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

►  ... de lijst met handsets wordt geopend ► ... een bepaalde handset of **Aan allen** selecteren ► **OK** of verbindingstoets  indrukken

Ruggespraak houden

Terugkeren naar extern gesprek: ► **Terug**

Extern gesprek doorverbinden

Voordat of nadat de opgebeldde deelnemer zich heeft gemeld: ► verbreektoets  indrukken



- Als de opgebeldde deelnemer zich niet meldt of als hij de oproep niet wil overnemen:
 ► Ruggespraak beëindigen met **Terug**

Bijschakelen in een extern gesprek

Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld:

► Menu ►  **Instellingen** ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Meeluisteren** ► **OK** ( = ingeschakeld)

► Verbindingstoets  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon.

Bijschakelen uitschakelen

► Verbreektoets  indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Repeater

Een Gigaset-repeater vergroot het bereik tussen de Gigaset-handset en het basisstation.

Repeater configureren

ECO DECT-instellingen:

► **Max. bereik** inschakelen (→ pagina 19)

en

► **DECT uit** uitschakelen (→ pagina 19)

en

Repeater op de handset inschakelen:

► Menu ►  **Instellingen** ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Repeater** ► **OK** ► **Wijzigen?** ► **OK** ( = ingeschakeld)

en Repeater op het basisstation aanmelden:

- ▶ Aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) **lang** (min. 3 sec.) indrukken ▶ ... netadapter van de repeater in een stopcontact steken ... de repeater wordt automatisch bij het basisstation aangemeld. Of het aanmelden gelukt of mislukt is, wordt aangegeven met de LED's op de repeater

Voor meer informatie zie www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Gebruik op een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten op de analoge aansluiting van een router kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES-mode**¹.

▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Systeem ▶ OK ▶ XES Mode ▶ OK (☒ = ingeschakeld)

Als er geen probleem is met echo's, dient de XES-mode uitgeschakeld te zijn (instelling bij levering).

Gebruik met een telefooncentrale

Als u het toestel in combinatie met een telefooncentrale wilt gebruiken, dient u enkele instellingen in te voeren. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

▶ Menu ▶ 0...5... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met het selecteren:

- **Kiesmethode:** ▶ ▶ = toonkiezen (TDK) ▶ OK of ▶ = impulskiezen (IDK) ▶ OK
- **Flashtijd:**
 - ▶ ▶ = 80 ms ▶ OK of ▶ = 100 ms ▶ OK
 - of ▶ = 120 ms ▶ OK of ▶ = 400 ms ▶ OK
 - of ▶ = 250 ms ▶ OK of ▶ = 300 ms ▶ OK
 - of ▶ = 600 ms ▶ OK of ▶ = 800 ms ▶ OK
- **Pauze na lijnbelegging:**
 - ▶ ▶ = 1 sec ▶ OK of ▶ = 3 sec ▶ OK
 - of ▶ = 7 sec ▶ OK
- **Pauze na R-toets:**
 - ▶ ▶ = 800 ms ▶ OK of ▶ = 1600 ms ▶ OK
 - of ▶ = 3200 ms ▶ OK

Het cijfer van de actuele instelling knippert.

Bij het kiezen een kiespauze invoegen

▶ R-toets **lang** indrukken ... op het display verschijnt een P

Tijdelijk omschakelen tussen impulskiezen naar toonkiezen (TDK)

Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding:

▶ Ster-toets **kort** indrukken

1. XES staat voor "eXtended Echo Suppression"

Toestel instellen

Display

Taal

Voor de displayweergave kunt u kiezen uit verschillende talen.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Taal ► OK ► ... met taal selecteren ► OK (☒ = geselecteerd)

Screen saver

U kunt een digitale klok als screen saver selecteren.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Display ► OK ► Screen saver ► OK ► ... met Geen screen saver / Digitale klok selecteren ► OK (☒ = geselecteerd)

Van screen saver overschakelen op het rustdisplay: ► verbreektoets kort indrukken

Kleurenschema

U kunt de achtergrondverlichting in 4 verschillende kleuren instellen.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Display ► OK ► Kleurenschema's ► OK ► ... met Kleuren 1...4 selecteren ► OK (☒ = geselecteerd)

Contrast

U kunt het contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Display ► OK ► Contrast ► OK ► ... met Niveau: 1...9 selecteren ► OK (☒ = geselecteerd)

Ringtones van de handset

Basisinstellingen voor de ringtones.

Ringtone **permanent** in-/uitschakelen: ► Ster-toets lang indrukken

Ringtone voor de huidige oproep uitschakelen: ► Menu ► Belsignaal uit ► OK

Volume van het oproepsignaal

► Menu ► Instellingen ► OK ► Geluidsinstellingen ► OK ► Volume belsignaal ► OK ► ... met het volume van het oproepsignaal instellen ► OK (☒ Opgeslagen)

Het volume is gelijk voor alle soorten belsignalen.

Ringtone

U kunt verschillende ringtones instellen voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Geluidsinstellingen ► OK ► Belsignalen (handset) ► OK ... dan

- Externe oproepen: ► Externe oproepen ► OK ► Melodieën ► OK
- Interne oproepen: ► Interne oproepen ► OK
- Wekker: ► Wekker ► OK
- ... met ringtone selecteren ► OK (☒ = geselecteerd)

Ringtones voor het basisstation (alleen Gigaset A540A)

Op het basisstation kunt u de ringtone en het volume van het oproepsignaal instellen.

► Menu ►  Instellingen ► OK ►  Geluidsinstellingen ► OK ►  Beltonen (basis) ► OK ... dan

- Volume oproepsignaal: ▶ **Volume oproepsignaal** ▶ **OK** ▶ ... met  volume van het oproepsignaal instellen ▶ **OK** (✓ **Opgeslagen**)
- Ringtone: ▶  **Ringtone** ▶ **OK** ▶ ... met  ringtone selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Attentietonen/batterijsignaal

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De geluidssignalen kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgeschakeld worden.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Geluidsinstellingen ► OK ... dan

- Attentietonen: ▶ ... met  **Attentietonen** selecteren ▶ OK (☒ = geselecteerd)
- Batterijsignaal: ▶ ... met  **Batterijsignaal** selecteren ▶ OK (☒ = geselecteerd)

Wachtmuziek

U kunt de wachtmuziek die een externe beller hoort bij interne ruggespraak en doorverbinden in- of uitschakelen.

► **Menu** ►

- Uitschakelen: ▶ ▶ OK (✓ Opgeslagen)
- Inschakelen: ▶ ▶ OK (✓ Opgeslagen)

Automatisch beantwoorden

De oproep wordt beantwoord zodra u de handset uit de lader neemt.

► Menu ►  Instellingen ► OK ►  Telefonie ► OK ► Automatisch opnemen ► OK ( = ingeschakeld)

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen

Uw telefoon gaat tijdens een ingevoerde periode niet over.

► Menu ►  Instellingen ► OK ►  Geluidsinstellingen ► OK ... dan

- Handset:
▶ Belsignalen (handset) ▶ OK ▶ Externe oproepen ▶ OK ▶
 Tijdschakeling ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK (☑ = ingeschakeld) ... dan
Periode instellen of wijzen: ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Belsign. uit na ... begin
invoeren ▶ OK ▶ Belsign. uit tot ... einde invoeren ▶ OK (✓ Opgeslagen)
- Basisstation:
▶ Beltonen (basis) ▶ OK ▶ Tijdschakeling ▶ OK ▶ Inschakelen ▶
OK (☑ = ingeschakeld) ... dan
(alleen A540A)
Periode instellen of wijzen: ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Stil van ... begin
invoeren ▶ OK ▶ Stil tot ... einde invoeren ▶ OK (✓ Opgeslagen)



Bij oproepen waaraan u in uw Contacten een VIP-ringtone heeft toegewezen, gaat uw handset ook binnen deze periode over.

Geen oproepsignaal bij anonieme oproepen

Bij anonieme oproepen klinkt het oproepsignaal van de handset niet (de beller heeft het meesturen van het telefoonnummer actief onderdrukt).

► Menu ► Instellingen ► OK ► Geluidsinstellingen ► OK ► Besignalen (handset) ► OK ► Externe oproepen ► OK ► Anonieme oproepen uit ► OK (= ingeschakeld)



- De instelling geldt uitsluitend voor de handset waarop deze instelling is ingevoerd.
- De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Systeem-PIN

Systeem-PIN wijzigen

► Menu ► Instellingen ► OK ► Systeem ► OK ► Systeem-PIN ► OK ► ... met actuele systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ► OK ► ... met nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 - 9) invoeren ► OK

Systeem-PIN resetten

U kunt op elk gewenst moment de systeem-PIN terugzetten op **0000** als u deze vergeten bent.



- Hierbij worden **alle instellingen van het basisstation** gereset!
- Hierbij worden **alle handsets** afgemeld!

► Voedingskabel van basisstation loskoppelen ► Aanmeld-/paging-toets van het basisstation ingedrukt houden en gelijktijdig de voedingskabel weer aansluiten op het basisstation ► Aanmeld-/paging-toets ten minste nog 5 seconden ingedrukt houden

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

De instellingen van het basisstation en de handset kunnen onafhankelijk van elkaar worden gereset.

► Menu ► Instellingen ► OK ► Systeem ► OK ► Handset resetten/Basis resetten ► OK ► ... Vraag om bevestiging met OK beantwoorden



- Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset resetten**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.
- Bij het resetten van het basisstation (**Basis resetten**) worden de instellingen voor ECO DECT en de systeeminstellingen gereset alsmede de oproeplijsten/antwoordapparaatlijsten gewist.

Dit geldt **niet** voor:

- Datum en tijd,
- De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- Systeem-PIN,
- Vermeldingen in Contacten
- Nummerherhalingslijst.

Informatie van de fabrikant

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **per e-mail:** www.gigaset.com/contact

... **per telefoon:**

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder
www.gigaset.com/service

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
- De batterijen zijn leeg: ▶ Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 6).
- De toets-/displayblokkering is ingeschakeld: ▶ Hekje-toets  lang indrukken.

In het display knippert "Basisstation".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation: ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld: ▶ Netadapter van het basisstation controleren.
- Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u **Max. bereik** heeft uitgeschakeld: ▶ **Max. bereik** inschakelen (→ pagina 19) of ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.

In het display knippert "Handset a.u.b. registreren" of "Plaats handset op basisstation".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 4 DECT-aanmeldingen: ▶ Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 7, → pagina 20).

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld: ▶ Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 23).
- Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft: ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen (→ pagina 25).
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over: ▶ Tijdschakeling voor externe oproepen (→ pagina 24) controleren.

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een onjuiste stekkerindeling: ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 32).

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een Repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld (→ pagina 21): ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 8).

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- De ingevoerde systeem-PIN is onjuist: ▶ Procedure herhalen of eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 25).

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 25).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld: ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 11).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- Het meesturen van het nummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de provider: ▶ De beller moet het meesturen van het nummer (CLI) bij zijn provider laten vrijgeven.
- NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld: ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft:
 - ▶ standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - ▶ Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

Foutsignaal bij invoer via de toetsen.

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd: ► Procedure herhalen... displaymeldingen lezen en eventueel gebruiksaanwijzing naslaan.

U kunt geen berichten op de voicemail beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen: ► Telefooncentrale op toonkiezen instellen (→ pagina 22).

Antwoordapparaat (alleen Gigaset A540A):

In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld: ► Datum/tijd instellen (→ pagina 7).

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist: ► Systeem-PIN nogmaals invoeren.
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld: ► Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 25).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op.

- Het geheugen is vol: :
 - Oude berichten wissen.
 - Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0682

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

1. Netadapter van het toestel loskoppelen.
2. De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3. De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4. Alle delen droog deppen.
5. Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
6. Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 400 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw toestel is afhankelijk van de accucapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw gedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren) *	200 * / 110 **
Gesprekstijd (uren)	18
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	90 * / 65 **
Laadduur in basisstation (uren)	4
Laadduur in lader (uren)	4

* DECT uit uitgeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand

** DECT uit ingeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand


Stroomverbruik van het basisstation

	A540	A540A
Tijdens stand-by		
• Handset in lader	ca. 0,6 W	ca. 0,7 W
• Handset buiten lader	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Indeling van de telefoonstekker

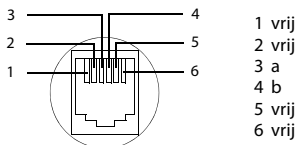

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ä	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ö	õ	ö					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	-	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	\$										

1) spatie

Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
 tot 	Ontvangststerkte (DECT uit is uitgeschakeld) 1% tot 100%
	Geen verbinding met basisstation
	DECT uit is ingeschakeld.
	Antwoordapparaat ingeschakeld (alleen A540A) Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt

Symbool	Betekenis
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
 tot 	Laadniveau van de batterijen: minder dan 11% tot meer dan 66% geladen
	Knippert: batterijen bijna leeg (ca. 5 minuten gesprekstijd)
 tot 	Batterijen worden geladen Actueel laadniveau: 0% tot 100%

Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Wekoproep
	Antwoordapparaat neemt op (alleen A540A)

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b. ...

Symbool	Betekenis
	Bewerking uitgevoerd
	Bewerking mislukt

Trefwoordenregister

A

Aanmelden (handset)	7, 20
Afmelden (handset)	20
Anoniem.	10
Anonieme oproepen	25
Antwoordapparaat	12
afzonderlijke berichten wissen	1
bediening op afstand	13
berichten beluisteren	1, 12
configureren.	13
in-/uitschakelen	1, 12
instellingen.	13
Antwoordapparaat op afstand bedienen.	13
Antwoordapparaatlijst	15
Attentiesignalen	24
Automatisch beantwoorden.	24
Automatisch kiezen, voorkiesnummer van netwerkaanbieder.	11

B

Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet	5
op router aansluiten	20
op telefooncentrale aansluiten	20
oproepsignaal instellen	24
standaardinstellingen herstellen.	25
systeem-PIN wijzigen.	25
Batterijen	
laadniveau	33
laden	6
plaatsen	6
Batterijsignaal	24
Bellen	
extern	9
Beluisteren	
bericht (antwoordapparaat)	12
bericht (voicemail).	14
welkomstboodschap (antwoordapparaat).	14
Bereik	5
Berichten beluisteren (antwoordapparaat) ..	1, 12
Berichten beluisteren (voicemail)	14
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	15
Berichtenlijsten	9
openen	15
Berichtentoets.	1
Beveiliging tegen ongewenste oproepen ..	24
Bijschakelen in extern gesprek	21

C

Configureren	
antwoordapparaat	13
Contact met vloeistoffen	31
Contacten	16
contactpersoon opslaan	17
contactpersoon/lijst versturen naar handset ..	18
nummer uit tekst overnemen	18
versturen naar handset	18
Contactpersoon selecteren in Contacten	17
Corrigeren van onjuiste invoer.	9
Customer Care	26

D

Datum instellen	7
DECT-signaal	
reduceren	19
Display	
displaytaal wijzigen	7
gebroken	4
kleurenschema.	23
screensaver	23
Displaytoetsen	1, 8
Displayweergave	
nummer (CLI/CLIP)	10
Doorverbinden extern gesprek intern.	21
Draadloze module uitschakelen	19

E

Echo	22
ECO DECT	19
Extern	10
Externe oproepen	
intern doorverbinden	21
tijdschakeling van het oproepsignaal	24

F

Flashtijden instellen (telefooncentrale) ..	22
---	----

G

Garantie.	29
Gebroken display	4
Gebruiksduur van de handset	31
Gehoorarapparaten	4
Gehoorgehoorschade vermijden	4
Gemiste oproep	16
Gesprek	
deelnemer bijschakelen	21
extern	9
intern	21
intern doorverbinden	21
overnemen van antwoordapparaat	12
Goedkeuring	28, 30

H		
Handset		
aanmelden	7, 20	
afmelden	20	
andere handset aanmelden	20	
attentiesignalen	24	
displaytaal	7	
handsfree-volume	11	
in gebruik nemen	6	
in-/uitschakelen	8	
instellen	23	
kleurenschema	23	
lader aansluiten	6	
meerdere gebruiken	20	
microfoon uitschakelen	11	
paging	20	
ruststand	9	
screensaver	23	
standaardinstellingen herstellen	25	
volume van de handset	11	
zoeken	20	
Handsfree-telefoneren	10	
Handsfree-volume	11	
Handsfree-volume/volume van de handset	11	
Hekje-toets	1	
Help	27	
Hilpe	26	
Hoofdletters/kleine letters	9	
I		
Indeling telefoonstekker	32	
Inhoud van de verpakking	5	
Inschakelen		
antwoordapparaat	12	
antwoordapparaat (bediening op afstand)	13	
Instellen		
toestel	23	
Instellingen bij levering	25	
Instellingen bij levering herstellen	25	
Intern		
bijschakelen	21	
telefoneren	21	
Intern gesprek	21	
Interne ruggespraak	21	
Inzameling van afval en oude apparaten	30	
K		
Kiesmethode	22	
Kiezen		
met Contacten	9	
met nummerherhalingslijst	9	
met oproeplijst	10	
snelkiezen	17	
Klantenservice	26	
Kleurenschema	23	
Kundenservice	26	
L		
Laadduur	31	
Laadniveau van de batterijen	33	
Lader		
aansluiten	6	
Lijst		
antwoordapparaat	15	
beantwoorde oproepen	16	
gemiste oproepen	16	
oproeplijsten	16	
uitgaande oproepen	16	
Lijstvermelding	16	
Luidspreker	10	
M		
Medische apparatuur	4	
Meeluisteren met de opname		
(antwoordapparaat)	14	
Meesturen van het nummer	10	
Microfoon	1	
Microfoon (handset) in-/uitschakelen	11	
Microfoon van handset uitschakelen	11	
Milieu	30	
N		
Navigatietoets	1, 8	
Netadapter	4	
Netwerkaanbieder, automatisch voorkeuze	11	
Niet storen	24	
Nummer		
invoeren	9	
opslaan in Contacten	17	
overnemen in Contacten	18	
van beller weergeven (CLIP)	10	
Nummerherhalingslijst	9	
O		
Onbekend	10	
Onderhoud van het toestel	30	
Onjuiste invoer corrigeren	9	
Ontvangststerkte	33	
Ontvangstversterker, zie Repeater		
Opnameduur (antwoordapparaat)	14	
Oproep		
automatisch beantwoorden	24	
beantwoorden	10	
intern doorverbinden	21	
Oproep beantwoorden (antwoordapparaat)	12, 14	
Oproeplijst	16	

Oproeplijsten	16
Oproepsignaal	
ringtone voor interne/externe oproepen.....	23
ringtone wijzigen	23
tijdschakeling voor externe oproepen.....	24
volume instellen	24
wijzigen	24

P

Paging	20
PIN-code wijzigen	25
Problemen oplossen	27

R

Repeater.....	21
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	23
Ringtone voor beller	16
Router	
basisstation aansluiten	20
R-toets	1
Ruggespraak	
intern.....	21
Ruststand, terugkeren naar de	9

S

Schade aan het gehoor	4
Screensaver	23
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Sluimerstand (wekker)	19
Sound zie Ringtone	
Standaardinstellingen	25
Standaardinstellingen herstellen.....	25
Standaardinstellingen van de handset herstellen	25
Statusbalk.....	1
symbolen	33
Ster-toets	1
Stroomverbruik	31
Symbolen	
statusbalk.....	33
weergave van nieuwe berichten.....	15
wekker	18
Symbolen op het display	33
Systeem-PIN	
resetten	25
wijzigen	25

T

Tabellen met tekensets	32
TDK (toonkiezen).....	22
Technische gegevens.....	31

Telefoneren	
extern	9
intern	21
oproep beantwoorden	10
Telefoon	
bedienen	8
Telefoonboek zie Contacten	
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	20
flashtijden instellen	22
kiesmethode instellen.....	22
omschakelen op toonkiezen	22
Telefoonstekker, indeling.....	32
Tijd instellen.....	7
Tijdschakeling	
oproepsignaal voor externe oproepen	24
Toestel	
instellen.....	23
standaardinstellingen herstellen	25
Toestel in gebruik nemen	5
Handset.....	6
Toets 1 (snelkiezen).....	1
Toetsblokkering in-/uitschakelen	8
Toetsen	
berichtentoets	1
displaytoets	1, 8
hekje-toets	1
navigatietoets	1, 8
R-toets.....	1
snelkiezen	1, 17
ster-toets	1
verbindingstoets	1
verbreekttoets.....	1
Toonkiezen (TDK)	22

U

Uitschakelen	
antwoordapparaat	12

V

Veiligheidsinstructies	4
Verbindingstoets	1
Verbreekttoets.....	1
Versturen	
alle Contacten naar handset	18
contactpersoon naar handset	18
VIP-oproepsignaal	16
Vloeistoffen	31
Voicemail	14
Volume	11
oproepsignaal	24
Volume van de handset.....	11
Voorkiesnummers.....	11
Vragen en antwoorden	27

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Wachtmuziek	24
Weergave	
melding van voicemail	14, 15
nieuwe berichten in-/uitschakelen	15
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	10
Wekker	18
Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	14
Wijzigen	
displaytaal	7
oproepsignaal	24
Wissen	
welkomstboodschap van antwoordapparaat	14

X

XES-mode	22
----------	----

Z

Zoeken	
handset	20
in Contacten	17

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com



A31008-M2601-M101-1-5419