

SILVERCREST®



BLUETOOTH® ON-EAR HEADPHONES SKRO 24 A1

(GB) (IE) (NI)

BLUETOOTH® ON-EAR HEADPHONES

Operating instructions

(NL) (BE)

BLUETOOTH®-ON-EAR HOOFDTELEFOON

Gebruiksaanwijzing

(DE)

BLUETOOTH®-ON-EAR-KOPFHÖRER

Bedienungsanleitung

For EU market:
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

Imported for GB market by:
Lidl Great Britain Ltd
Lidl House · 14 Kingston Road
Surrey · KT5 9NU

Status of information · Stand van de informatie · Stand der Informationen:
09/2022 ID: SKRO 24 A1_22_V1.1




IAN 401310_2110



IAN 401310_2110



Overview / Overzicht / Übersicht

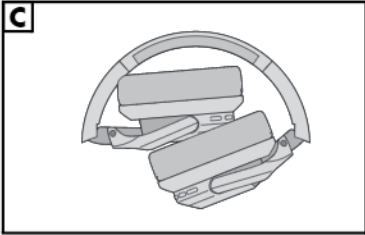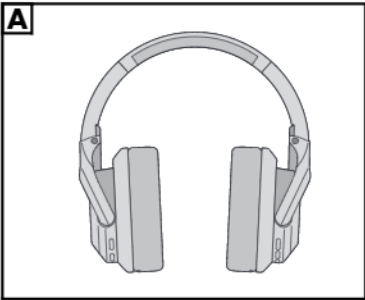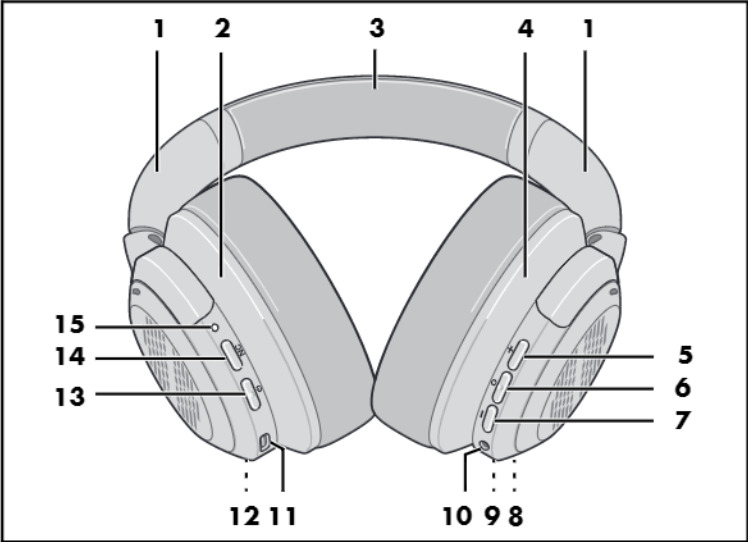

Inhoud

1. Overzicht	19
2. Correct gebruik	20
3. Veiligheidsinstructies	21
4. Leveringsomvang	23
5. Opladen	23
6. Koptelefoon opzetten	24
7. Bedienen	24
7.1 Koptelefoon in-/uitschakelen	24
7.2 Bluetooth-verbinding tot stand brengen	24
7.3 Geen verbinding met afspeelapparaat.....	25
7.4 Bluetooth-verbinding onderbreken/verbreken	25
7.5 Toetsfuncties	26
7.6 Actieve ruisonderdrukking	27
7.7 Telefoongesprekken via Bluetooth	27
7.8 Verbinding verbreken	27
7.9 Afspelen via kabel	27
8. Transport	27
9. Reinigen	28
10. Opbergen wanneer het product niet wordt gebruikt	28
11. Weggooien	28
12. Problemen oplossen	29
13. Technische gegevens	30
14. Garantie van HOYER Handel GmbH	31

1. Overzicht

	Legende	Omschrijving
1		Beugel van de oorschelp (om de grootte te verstellen)
2	L	Linkeroorschelp, verstelbaar en inklapbaar
3		Hoofdbeugel
4	R	Rechteroorschelp, verstelbaar en inklapbaar
5	+	Toets Volgend liedje Volume verhogen
6	O	Multifunctionele knop Pauze / afspelen starten Sprakassistent smartphone activeren Telefoongesprek aannemen / beëindigen / weigeren / oproep herhalen
7	-	Toets Begin van het liedje / vorig liedje Volume verlagen
8		Opening voor microfoon
9		Led-verbindingsweergave / zwakke accu
10		3,5 mm-aansluiting voor klinkstekkers
11		USB-C-aansluiting
12		Led-oplaadindicator
13		Toets in-/uitschakelen
14	NC	Toets ruisonderdrukking
15		Led ANC
16		3,5 mm-kabel met klinkstekkers <i>zonder afbeelding</i>
17		USB-oplaadkabel (USB type A op USB type C) <i>zonder afbeelding</i>

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe koptelefoon Rhythm On Ear ANC.

Om het product veilig te gebruiken en om alle functies van het apparaat te leren kennen:

- **Lees deze handleiding vóór de eerste ingebruikname zorgvuldig door.**
- **Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht!**
- **Het apparaat mag alleen worden bediend zoals in deze handleiding wordt beschreven.**
- **Bewaar deze handleiding om ze later als referentie te kunnen gebruiken.**
- **Wanneer u het apparaat ooit aan iemand doorgeeft, dient u deze handleiding bij te voegen. De handleiding maakt deel uit van het product.**

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe koptelefoon Rhythm On Ear ANC!

Symbolen op het apparaat



Het symbool geeft aan dat de inhoud van de handleiding in acht moet worden genomen.

Aanwijzingen over handelsmerken

USB® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.

Het handelsmerk en de merknaam Silver-Crest zijn het eigendom van de betreffende eigenaar.



Het Bluetooth®-merkbeeld en het Bluetooth-logo (®) zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc. (Special Interest Group), elk gebruik van de handelsmerken door Hoyer Handel GmbH geschiedt in het kader van een licentie.

2. Correct gebruik

Dit is een apparaat uit de amusementslektronica. De koptelefoon Rhythm On Ear ANC is bestemd voor de geluidsweergave van audioapparatuur via Bluetooth of de 3,5 mm-aansluiting voor klinkstekkers. Het apparaat beschikt over een headsetfunctie voor telefoongesprekken.

Het apparaat is ontworpen voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Het apparaat mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

Voer geen veranderingen of reparaties uit. Voor schade of storingen die door onvakkundige reparaties of veranderingen worden veroorzaakt, is de fabrikant niet aansprakelijk. Hiervoor is alleen de gebruiker verantwoordelijk.

3. Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Indien nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze handleiding gebruikt:



GEVAAR!

Het symbool, in combinatie met de aanwijzing "Gevaar", betekent een hoog risico. Het negeren van de waarschuwing heeft de dood of ernstig letsel tot gevolg.



WAARSCHUWING!

Het symbool, in combinatie met de aanwijzing "Waarschuwing", betekent een gemiddeld risico. Het negeren van de waarschuwing kan de

dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



LET OP!

Het symbool, in combinatie met de aanwijzing "Let op", betekent een gering risico. Het negeren van de waarschuwing kan gering of matig letsel tot gevolg hebben.

LET OP!

Mogelijk risico van schade aan het apparaat.

AANWIJZING:

Situaties en bijzonderheden waarop tijdens het gebruik van het apparaat moet worden gelet.

Instructies voor een veilig gebruik

- ⦿ Dit apparaat heeft een accu die niet vervangen kan worden.
- ⦿ Controleer het apparaat voor gebruik. Een defect of beschadigd apparaat mag niet worden gebruikt.



GEVAAR voor kinderen en personen met beperkingen!

- ⦿ Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. **Er bestaat verstikkingsgevaar.**
- ⦿ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd en onderhouden, wanneer zij niet onder toezicht staan.
- ⦿ Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.



WAARSCHUWING voor ongevallen door een verminderde waarneming!

- ⦿ Geluiden uit de omgeving kunnen in sommige gevallen anders klinken dan gebruikelijk. Gebruik de oortelefoons nooit bij activiteiten waarbij u uw omgeving aandachtig moet waarnemen, **met name bij het bedienen van machines of het besturen van voertuigen in het wegverkeer. (Dit geldt ook voor fietsen.)** Neem daarbij ook de wettelijke voorschriften en bepalingen van het land waarin u het apparaat gebruikt, in acht.



WAARSCHUWING - gevaarlijke situatie door accu!

Het apparaat bevat een vast ingebouwde lithium-ion-accu. Let op de volgende veiligheidsinstructies.

- ⦿ Wegens de hoge stroomopname mag u de koptelefoon niet via een notebook /

pc laden. Laad de koptelefoon alleen via een USB-netadapter (min. 1 A uitgangsstroom, niet meegeleverd).

- ⊙ Bij gebruik van een USB-netadapter moet het gebruikte stopcontact altijd gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat in een gevaarlijke situatie de USB-netadapter snel uit het stopcontact kan worden verwijderd. Neem ook de handleiding van de USB-netadapter in acht.
- ⊙ Laad de accu uitsluitend op met de originele accessoires (USB-oplaadkabel USB type A op USB type C).
- ⊙ De koptelefoon mag tijdens het opladen niet worden afgedekt.
- ⊙ Het apparaat mag niet in vuur worden gegooit! Er bestaat **EXPLOESIEGEVAAR!**
- ⊙ Bescherm de accu tegen mechanische beschadigingen. Er bestaat **BRANDGEVAAR!**
- ⊙ Het apparaat bevat een lithium-ion-accu.
 - De accu kan niet uit het apparaat worden verwijderd!
 - Dit apparaat mag niet worden geopend!
 - Voer het apparaat compleet af voor afvalverwerking!
- ⊙ Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hitte. Gebruik het apparaat alleen in de temperatuurzone van +10 °C tot +35 °C. Laad de accu ook alleen op in deze temperatuurzone. Let erop dat in een auto de opslagtemperatuur evt. duidelijk hoger kan zijn dan 35 °C.



WAARSCHUWING voor gehoorschade!

- ⊙ Stel een laag volume op het geluidsweergaveapparaat in voordat u de oortelefoons gebruikt.
- ⊙ Voorkom een te hoog volume, met name gedurende langere periodes of bij frequent gebruik. Een te hoog volu-

me kan leiden tot permanente gehoorschade. Pas het volume altijd aan een prettig niveau aan om gehoorschade te vermijden.



WAARSCHUWING - radiostoringen!

- ⊙ Schakel het apparaat uit in vliegtuigen, ziekenhuizen of in de buurt van medische elektronische systemen.
- ⊙ Radiogolven kunnen de functionaliteit van gevoelige elektrische apparaten beperken. Tussen het product en pacemakers of implanteerbare cardioverter-defibrillatoren moet een minimale afstand van 20 cm worden aangehouden, omdat de elektromagnetische straling de functionaliteit van pacemakers zou kunnen beperken.
- ⊙ Radiogolven kunnen bij gehoorapparaten tot functiestoringen leiden.

LET OP - gevaarlijke situatie voor huis- en gebruiksdieren!

- ⊙ Er kunnen gevaren voor huis- en gebruiksdieren van elektrische apparaten uitgaan. Verder kunnen dieren ook schade aan het apparaat veroorzaken. Houd dieren daarom altijd uit de buurt van elektrische apparaten.

LET OP - materiële schade!

- ⊙ Wanneer u dingen opvallen (bijv. ongebruikelijke geluiden, rare geur of rookontwikkeling), dient u het apparaat direct uit te schakelen en de USB-oplaadkabel te verwijderen. Gebruik het apparaat daarna niet meer.
- ⊙ Wanneer het apparaat van een koude naar een warme plaats wordt gebracht, kan er condensvocht in het apparaat ontstaan. Schakel het apparaat gedurende enkele uren (ten minste ca. 2 uur) niet in.
- ⊙ Bescherm het apparaat tegen beschadigingen, bijv. door:
 - Druppel- en spatwater;
 - Hitte, direct zonlicht en open vuur;

- Schokken en soortgelijke geweldsinwerkingen.
- ⊙ Kaarsen en andere open vlammen moeten te allen tijde uit de buurt van dit product worden gehouden, om het verspreiden van vuur te voorkomen.
- ⊙ Bescherm de aangesloten kabels tegen beschadigingen, bijv. door:
 - Scherpe randen;
 - Warme plekken;
 - Inklemmen of beknellen.
- ⊙ Het apparaat mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt!
- ⊙ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- ⊙ Breng geen veranderingen aan het apparaat aan, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerd bedrijf of in het servicecenter uitvoeren.

4. Leveringsomvang

- 1 koptelefoon Rhythm On Ear ANC
- 1 USB-oplaadkabel **17** (USB type A op USB type C) 30 cm
- 1 3,5 mm-kabel met klinkstekkers **16** 120 cm
- 1 quick start guide QSG (overzicht voor het snel koppelen met de smartphone)
- 1 handleiding
- Haal alle delen uit de verpakking en controleer ze op volledigheid.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Controleer of het apparaat onbeschadigd is.

Bij een onvolledige of defecte levering wendt u zich tot het voor u verantwoordelijke servicecenter van de fabrikant.

5. Opladen



WAARSCHUWING!

- ⊙ Wegens de hoge stroomopname mag u de koptelefoon niet via een notebook / pc laden. Laad de koptelefoon alleen via een USB-netadapter (min. 1 A uitgangsstroom, niet meegeleverd).
- ⊙ Het apparaat mag tijdens het opladen van de accu niet worden afgedekt.
- ⊙ Het apparaat mag alleen in een droge omgeving worden opgeladen.

AANWIJZINGEN:

- Bij gebruik van een USB-netadapter (niet meegeleverd) moet u de desbetreffende handleiding in acht nemen.
- Laad de accu volledig op alvorens het apparaat te gebruiken.
- De maximale accucapaciteit wordt na ca. 4 - 5 laadcycli bereikt.
- De oplaadduur van een lege accu bedraagt ca. 2,5 uur.
- Afspelen tijdens het opladen is niet mogelijk.

Bij een zwakke accu gaat de led-verbindingssweergave **9** rood knipperen. U hoort een geluidssignaal.

1. Steek de USB-C-stekker van de USB-oplaadkabel **17** in de USB-C-aansluiting **11** van het apparaat.
2. Sluit de USB-A-stekker van de USB-oplaadkabel **17** aan op een USB-netadapter (min. 1 A uitgangsstroom, niet meegeleverd). Indien de koptelefoon was ingeschakeld, wordt deze door het oplaadproces uitgeschakeld. De led **12** brandt rood tijdens het oplaadproces. De led dooft wanneer de accu volledig is opgeladen.

6. Koptelefoon opzetten



WAARSCHUWING voor ongevallen door een verminderde waarneming!

- ⦿ Gebruik de koptelefoon nooit bij activiteiten waarbij u uw omgeving aandachtig moet waarnemen.

1. Zet de koptelefoon dusdanig op dat de markering **R** rechts zit en **L** links.
2. **Afbeelding B:** pas de grootte van de koptelefoon aan de grootte van uw hoofd aan met behulp van de beide verstelbare oorschelpen **2** en **4** door de beide beugels **1** in te schuiven of uit te trekken.

7. Bedienen

7.1 Koptelefoon in-/uitschakelen

AANWIJZING: de koptelefoon schakelt automatisch uit ...

- ... na ca. 5 minuten zonder verbinding met een afspelapparaat;
- ... wanneer de accu te zwak is.

- Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets  in-/uitschakelen **13** en houd deze ingedrukt, totdat u een geluidssignaal hoort om de koptelefoon in- of uit te schakelen.

7.2 Bluetooth-verbinding tot stand brengen

AANWIJZINGEN:

- De ID van het apparaat is *Rhythm On-Ear ANC*.
- Na het inschakelen probeert het apparaat automatisch een verbinding met het laatst gekoppelde apparaat tot stand te brengen.
- Let erop dat het opbouwen van de verbinding, afhankelijk van het apparaat en de daarbij gebruikte software, verschillend kan verlopen.
- Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer er binnen ca. 5 minuten geen Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht.
- Wanneer u de koptelefoon met een computer wilt verbinden, stelt u evt. in het besturingssysteem de geluidsingang in om de microfoon van de koptelefoon bijv. voor chatprogramma's te gebruiken.
- Als u het apparaat doorgeeft, dient u vooraf ter bescherming van uw gegevens en uw privésfeer de Bluetooth-verbinding met het apparaat los te koppelen en het eventueel uit de verbindinglijst van uw smartphone te wissen.

1. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets  **13** en houd deze ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Er klinkt een geluidssignaal. De led **9** gaat rood/blauw knipperen, terwijl de verbindingsofbouw met het afspelapparaat wordt gestart. Nu verzendt de koptelefoon de ID.
2. Schakel het afspelapparaat (bijv. smartphone) in en start de Bluetooth-verbinding.

3. Schakel op het afspelerapparaat (bijv. smartphone, MP3-speler) evt. de Bluetooth-verbinding in. Het afspelerapparaat dient nu de apparaat-ID *Rhythm On-Ear ANC* te ontvangen.
4. Breng op het afspelerapparaat de verbinding met de koptelefoon tot stand. Wanneer er een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in. Wanneer de apparaten zijn verbonden, knippert de led 9 blauw en hoort u een geluidssignaal.

AANWIJZING: afspelerapparaten slaan doorgaans de ID van het apparaat op. Bij het opnieuw opbouwen van de verbinding vervalt dan bij geactiveerde Bluetooth-functie het handmatig tot stand brengen van de verbinding.

5. Start het afspelen van een muziektitel op het afspelerapparaat. Het geluid wordt via de koptelefoon weergegeven.

7.3 Geen verbinding met afspelerapparaat

Wanneer een verbinding met een afspelerapparaat niet kan worden opgebouwd of de koptelefoon gedempt blijft, voert u de volgende stappen uit:

1. Wis in de apparatenlijst op het afspelerapparaat alle invoeren van de *Rhythm On-Ear ANC*.
2. Schakel de koptelefoon in.
3. Koppel de koptelefoon, zoals is beschreven.

7.4 Bluetooth-verbinding onderbreken/verbreken

- Wanneer u de koptelefoon uitschakelt, wordt de verbinding met het afspelerapparaat tijdelijk onderbroken.
- Druk 2x kort op de toets **13** om de huidige verbinding tussen smartphone en koptelefoon te ontkoppelen. De pairing wordt opnieuw gestart.
- Om de Bluetooth-verbinding met het afspelerapparaat definitief te verbreken, wist u in de apparatenlijst op het afspelerapparaat alle invoeren van *Rhythm On-Ear ANC*.

7.5 Toetsfuncties



WAARSCHUWING voor gehoorschade!

- Een te groot geluidsvolume kan gehoorschade veroorzaken! Om een mogelijke schade of verlies van het gehoor te voorkomen, vermijdt u het luisteren bij een groot volumeniveau gedurende een lange periode.

AANWIJZINGEN:

- Wanneer het maximaal instelbare volume wordt bereikt, geeft de koptelefoon dit met een geluidssignaal weer.
- De toetsen zijn alleen bij een Bluetooth-verbinding actief, niet bij de kabelwerking.
- De bediening kan afwijken, afhankelijk van het apparaattype, de softwareversie en de app.

U kunt de volgende functies met de toetsen op de koptelefoon uitvoeren:

Toets	Functie
 13	• Gedurende ca. 5 seconden indrukken: in-/uitschakelen (geluidssignaal)
 6	Bij afspelen: • Kort indrukken: pauze/afspelen starten • 3x kort indrukken: spraakassistent van de verbonden smartphone activeren Bij telefoongesprek: • Kort indrukken: telefoongesprek aannemen/beëindigen • 2 x kort indrukken: oproep herhalen • Lang indrukken: telefoongesprek weigeren
+ 5	• Kort indrukken: volume verhogen • Lang indrukken: volgend liedje
- 7	• Kort indrukken: volume verlagen • Lang indrukken: begin van het liedje • 2 x lang indrukken: vorig liedje
NC 14	• Kort indrukken: ruisonderdrukking (ANC) in-/uitschakelen

7.6 Actieve ruisonderdrukking

De koptelefoon beschikt over een actieve ruisonderdrukking (ANC: Active Noise Cancellation). Dat betekent dat de omgevingsgeluiden door gericht gegenereerde tegensignalen worden gewist.

- De ruisonderdrukking werkt alleen wanneer deze is ingeschakeld.
- Druk kort op de toets **NC 14** om de functie in te schakelen. De led **15** brandt wit. U hoort een geluidssignaal.
- Als de functie is ingeschakeld, drukt u kort op de toets **NC 14** om de functie uit te schakelen. De led **15** dooft. Er klinkt een drievoudig geluidssignaal.

7.7 Telefoongesprekken via Bluetooth

Wanneer u het apparaat met een smartphone heeft verbonden, kunt u ook telefoongesprekken aannemen.

AANWIJZINGEN:

- Bij sommige mobiele telefoons moet u bij het aannemen van een telefoongesprek de audiobron Bluetooth kiezen.
- De muziekweergave wordt automatisch gestopt, wanneer u een telefoongesprek ontvangt. Het afspelen gaat na het beëindigen van het telefoongesprek weer door.
- Niet alle functies worden door alle mobiele telefoons ondersteund.

1. Druk kort op de toets **○ 6** om het gesprek aan te nemen.
2. Regel tijdens het gesprek het volume met de toetsen **+** **5** en **-** **7**.
3. Druk tijdens het telefoongesprek kort op de toets **○ 6** om het gesprek te beëindigen. Wanneer het telefoongesprek tijdens het afspelen van de muziek werd

aangenomen, klinkt de muziek weer nadat het telefoongesprek is beëindigd.

7.8 Verbinding verbreken

De verbinding wordt verbroken wanneer ...

- ... een van de apparaten uitgeschakeld wordt;
- ... de Bluetooth-functie uitgeschakeld wordt;
- ... de reikwijdte (ca. 10 meter) overschreden wordt.

7.9 Afspelen via kabel

AANWIJZING: het afspelen m.b.v. een kabel heeft voorrang boven de Bluetooth-verbinding. Een evt. bestaande Bluetooth-verbinding wordt bij het aansluiten van de stekker van de 3,5 mm-kabel met klinkstekkers **16** onderbroken.

1. Steek de ene klinkstekker van de 3,5 mm-kabel met klinkstekkers **16** in de aansluiting voor de koptelefoon van de geluidsbron (bijv. smartphone, MP3-speler) en de andere in de aansluiting voor klinkstekkers **10** op het apparaat.
2. Schakel het afspelerapparaat in.
3. U start het afspelen op het afspelerapparaat. Het geluid wordt weergegeven via de koptelefoon. Weergave en volume worden op het afspelerapparaat geregeld.

8. Transport

De koptelefoon kan ruimtebesparend worden ingeklapt.

1. **Afbeelding A+B:** zet de oorschelpen **2** en **4** door ze in te schuiven op de stand op **afbeelding B**.
2. **Afbeelding C:** klap de oorschelpen **2** en **4** naar binnen in de hoofdbeugel **3**.

9. Reinigen

LET OP - materiële schade!

- ⦿ Ontkoppel alle kabelverbindingen.
- ⦿ Bescherm het apparaat tegen druipe- en spatwater.
- ⦿ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

- Indien noodzakelijk, reinigt u het apparaat met een zachte, licht vochtige doek.

10. Opbergen wanneer het product niet wordt gebruikt

- Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, legt u het op een plek waar het niet met hitte en vocht in contact kan komen.
- Laad de accu volledig op alvorens u de koptelefoon voor een langere periode opslaat. Houd er rekening mee dat een te lange opslag zonder de accu regelmatig op te laden, de accucapaciteit kan verminderen. Vermijd het te sterk ontladen van de accu.

11. Weggoaien

De in dit apparaat geïntegreerde accu mag niet bij het huisvuil worden gegooit. Het apparaat moet met de ingebouwde accu op verantwoorde wijze worden afgevoerd.

Dit product valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool van de doorgestreepte afvalton op wieltjes betekent dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden weggegooid. Dat geldt voor het product en alle met dit symbool aangeduide accessoires. Aldus aangeduide producten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten bij een innamepunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven.



Dit recyclingsymbool markeert bijv. een voorwerp of materiaal als waardevol voor de terugwinning. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren en het milieu te ontlasten.



Verpakking

Als u de verpakking wilt weggooien, houdt u dan aan de betreffende milieuvorschriften in uw land.

12. Problemen oplossen

Indien uw koptelefoon eens niet zoals gewenst functioneert, dient u eerst deze checklist te doorlopen. Misschien is het een klein probleem dat u zelf kunt oplossen.

LET OP - materiële schade!

- ⊙ Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren.

Storing	Mogelijke oorzaken / maatregelen
Geen geluid	- Is het afspelerapparaat ingeschakeld, gestart, op de juiste functie ingesteld? Verhoog evt. het volume op het afspelerapparaat.
	- Is Bluetooth op het afspelerapparaat geactiveerd?
	- Zijn het afspelerapparaat en de koptelefoon via Bluetooth verbonden?
	- Is de accu van de koptelefoon leeg?

Storing	Mogelijke oorzaken / maatregelen
Slechte geluidskwaliteit	- Zijn er storende objecten tussen het afspelerapparaat en de koptelefoon aanwezig (bijv. gewapend beton of andere draadloze apparaten)? - Bent u te ver verwijderd van het afspelerapparaat? De maximale reikwijdte (zonder storende objecten) bedraagt ca. 10 meter. - Zijn er storende apparaten aanwezig in de buurt van het afspelerapparaat? Verander evt. de locatie van het afspelerapparaat.
Functies niet mogelijk	- Sommige functies worden niet door iedere mobiele telefoon ondersteund.
Geen verbinding met het afspelerapparaat	- Als er geen verbinding tot stand komt met het afspelerapparaat, volgt u de aanwijzingen in hoofdstuk "Geen verbinding met afspelerapparaat" op pagina 25.

13. Technische gegevens

Model:	SKRO 24 A1
Alleen in de kabelwerking	
Impedantie:	32 Ω
Breedbandsignaalspanning (SPCV):	115 mV +/- 10%
Bluetooth:	Bluetooth v5.2
Profielen:	A2DP, HSP, AVRCP
Frequentiebereik:	2.402 - 2.480 MHz
Zendvermogen:	9 dbm (max.)
Bereik:	Tot en met 10 m
Accu:	Lithium-ion, 3.7 V, 600 mAh (2.22 Wh)
Laadspanning:	5 V ===
Laadstroom:	1 A
Aansluitingen:	1x USB-C 1 x 3,5 mm ste-reoklinkstekker
Werkingsduur:	werkingsduur tot en met 24 uur bij gemiddeld volume
Afmetingen (b x d x h):	ca. 17 x 19 x 8 cm (uitgekapt)
Gewicht:	ca. 238 g (zonder toebehoren)
Gebruiksvoorwaarden:	10 °C tot 35 °C Luchtvochtigheid 40 tot 85 % relatief
Opslagomstandigheden:	10 °C tot 35 °C Luchtvochtigheid 40 tot 85 % relatief

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, HOYER Handel GmbH, dat het type radioapparatuur SilverCrest SKRO 24 A1 (IAN 401310_2110) conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://qr.hoyerhandel.com/l/401310>

Aanwijzingen voor de EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart HOYER Handel GmbH dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn ROHS 2011/65/EU.

Gebruikte symbolen

	Met het CE-keurmerk verklaart HOYER Handel GmbH de EU-conformiteit.
	Dit symbool herinnert u eraan om de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg te gooien.
	Herbruikbare materialen zijn gemarkeerd met het recyclingsymbool (3 pijlen). Het materiaal kan aan de hand van het recyclingnummer in het midden (hier: 21) en/of aan een afkorting (hier: PAP) worden gespecificeerd.
	Gelijkstroom
	Met de UKCA-markering verklaart HOYER Handel GmbH de conformiteit voor het Verenigd Koninkrijk.
	Het symbool markeert de product-fabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.

14. Garantie van HOYER Handel GmbH

Geachte klant,
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de koopdatum. Wanneer dit product onvolkomenheden vertoont, heeft u wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hiernavolgend beschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint op de koopdatum. Bewaar de originele kassabon goed. Deze bon is nodig als bewijs dat u het apparaat heeft gekocht.

Indien binnen drie jaar na de koopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keus – gratis voor u gerepareerd of vervangen, of ontvangt u de aankoopprijs retour. Deze garantie stelt als voorwaarde, dat het defecte apparaat en het koopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar wordt overlegd en dat er kort schriftelijk wordt beschreven, waaruit de onvolkomenheid bestaat en wanneer deze zich heeft voorgedaan. Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, ontvangt u het gerepareerde product terug of u krijgt een nieuw exemplaar. Met reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken

De garantieperiode wordt door de vrijwaring niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Schades en onvolkomenheden die eventueel al bij de koop aanwezig waren, moeten direct na het uitpakken worden gemeld. Aan reparaties die zich voordoen na het verstrijken van de garantieperiode zijn kosten verbonden.

Omvang van de garantie

Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauwgezet gecontroleerd vóór levering. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten.

Van de garantie uitgesloten zijn slijtonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, lichtbronnen of andere onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt, wanneer het product werd beschadigd of ondeskundig werd gebruikt of onderhouden. Voor een juist gebruik van het product moeten alle instructies die in de handleiding staan vermeld, nauwkeurig worden nageleefd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden. Het product is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij een oneigenlijke of ondeskundige behandeling, bij gebruikmaking van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door ons erkende servicecenter, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie

Om een snelle behandeling van uw verzoek te waarborgen, dient u de volgende aanwijzingen te volgen:

- Houd voor alle aanvragen het artikelnummer **IAN: 401310_2110** en de kassabon als bewijs voor de koop bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, ingegraveerd, op de titelpagina van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderkant van het apparaat.

- Wanneer zich functiestoringen of andere onvolkomenheden voordoen, neemt u eerst **telefonisch** of per **e-mail** contact op met het hierna genoemde servicecenter.
- Een product dat geregistreerd staat als defect, kunt u dan met bijvoeging van de aankoopnota (kassabon) en de vermelding waaruit de onvolkomenheid bestaat en wanneer deze zich heeft voorgedaan, franco naar het serviceadres sturen dat u is meegedeeld.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en nog veel meer handleidingen, product-video's en installatiesoftware downloaden.



Met deze QR-code gaat u direct naar de Lidl-service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door middel van het invoeren van het artikelnummer (IAN) **401310_2110** uw handleiding openen.



Servicecenters

(NL) Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: hoyer@lidl.nl

(BE) Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: hoyer@lidl.be

IAN: 401310_2110



Leverancier

Let erop, dat het onderstaande adres **geen serviceadres** is. Neem eerst contact op met het bovengenoemde servicecenter.

HOYER Handel GmbH
Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
DUITSLAND