

:: Lezen voor gebruik

SAMSUNG

ONTDOOI-MODUS

Waarin verschilt de ontdooimodus van conventionele ontdooimethoden?

- Als u bevroren voedsel op kamertemperatuur of in de magnetron ontdooit, ontdooit het sneller, maar wordt het minder vers en zal het voedsel minder natuurlijke sappen bevatten. In de ontdooimodus kost het ontdooien meer tijd, maar behoudt het voedsel de natuurlijke versheid en gaan er niet onnodig sappen verloren.

Hoe lang duurt het voordat vlees en vis ontdooit zijn in de ontdooimodus? (gebaseerd op vlees van 2-3cm dikte)

Tijd	4uur	6uur	10uur	12uur
Gewicht	Minder dan 400 gr	Minder dan 600 gr	Minder dan 800 gr	Minder dan 1000 gr

- De tijden verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid vlees/vis.
- Verpak sterk riekend voedsel voordat u het opbergt of ontdooit.

* VAN TOEPASSING ZIJNDE MODELLEN: RSJ*K, RSJ*J, RSH*K, RSH*K, RSH*J, RSH*Z, RS**HK, RS**HJ, RS**HZ, RS**HV

HUISBAR

De huisbar is ideaal voor het opslaan van zaken die u vaak nodig hebt.

- Bewaars dranken en voedingswaren in die u regelmatig nuttigt, maar bewaar er geen producten in die snel kunnen bederven, zoals melk en kaas.
- Het koelkastlampje moet gaan branden als de huisbar wordt geopend. De huisbar is pas volledig gesloten als u een klik hoort.

* VAN TOEPASSING ZIJNDE MODELLEN: RSJ*K, RSJ*F, RSJ*B, RSH*K, RSH*F, RSH*B, RSH*Z, RSH*P, RSJ*P, RS**HK, RS**HF, RS**HB, RS**HV, RS**HZ, RS**HP, RS**HS

DEODORIZER

De deodorizer is semi-permanent. Als de deodorizer niet meer goed werkt, haalt u deze uit de koelkast. Vervolgens laat u de deodorizer ten minste 4 uur weken in lauw water, laat u deze ten minste 8 uur drogen in direct zonlicht en plaatst u deze weer in de koelkast. (Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.)

* VAN TOEPASSING ZIJNDE MODELLEN: RSJ*K, RSJ*J, RSH*K, RSH*J, RSH*N, RSH*B, RSH*V, RSH*Z, RSH*S, RS**HK, RS**HJ, RS**HN, RS**HB, RS**HV, RS**HZ, RS**HS

IJS

Druk op de knop IJs om het gewenste soort ijs te selecteren.

KNOP KOELKAST/DIEPVRIEZER

- Druk op de knop Kinderslot (of tegelijkertijd op de knop Vakantie en de knop Koelkast) om het systeem af te sluiten. Als het kinderslot wordt geactiveerd, piept de koelkast eenmaal en werken de knoppen niet meer. Druk nogmaals, gedurende 3 seconden, op deze knop om het kinderslot te deactiveren. Het systeem kan alleen worden bediend als het slot van de koelkast niet is geactiveerd.
- Standaardtemperatuur voor diepvriezer (-20°C) koelkast (+3°C).
- Snelvriezen: gebruik deze knop om voedsel snel te bevriezen (diepvriezer).
- Snelkoelen (optioneel): gebruik deze knop om voedsel snel af te koelen (koelkast).
- Vakantie (optioneel): gebruik deze knop om alleen de diepvriezer aan te zetten.
- De interne temperatuur van de diepvriezer kan worden aangepast van -14°C tot -25°C.
- De interne temperatuur van de koelkast kan worden aangepast van +1°C tot +7°C.

DIGITAAL PANEEL

Op het digitale paneel worden de huidige interne temperatuur van de diepvriezer en die van de koelkast onafhankelijk van elkaar weergegeven.

- Als er aanpassingen in de temperatuur worden aangebracht, wordt de huidige interne temperatuur na 5 seconden op de display weergegeven.
- Als de gewenste interne temperatuur en de werkelijke temperatuur verschillen, worden automatisch aanpassingen aangebracht om de ideale, vooraf ingestelde temperatuur te bereiken.

DEURALARM

De deur staat open, maar het alarm klinkt niet.

- Het deuralarm klinkt alleen wanneer de koelkastdeur langer dan 2 minuten open staat in een hoek van meer dan 15 graden. In eerste instantie klinkt het alarm 10 keer achter elkaar; daarna klinkt het elke minuut 10 keer achter elkaar.

HOOGTEAANPASSING VAN DEUREN

Draai de moer voor hoogteaanpassing van de deuren, onder in de koelkast, helemaal los. (Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.)

- Gebruik een tang om de moer helemaal los te draaien.
- Draai de moer in de richting van de klok of tegen de richting van de klok in om de hoogte van de deuren aan te passen.
- Nadat u de hoogte hebt aangepast, zet u de moer goed vast. (Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.)

IJSBLOKJESMAKER

Wat moet ik doen als er geen ijs uit de ijsblokjesmaker komt als ik de hendel indruk?

- Controleer of de ijsblokjesmaker geblokkeerd is. Als de doorgang wordt geblokkeerd door ijs, verwijdert u dit en probeert u het opnieuw.

- De klep zit op de ijsblokjesmaker. Verwijder de klep voordat u de ijsblokjesmaker gebruikt.

Waarom duurt het zo lang voordat het water bevroren is en waarom komen er slechts enkele klontjes uit?

- Nadat de eenheid is aangezet, duurt het 12 uur voordat de eerste partij ijs is gemaakt.

Hoe krijg ik ijs?

- Als u ijs wilt, plaatst u een kop onder de ijsblokjesmaker.

Hoe reinig ik de ijssemmer?

- Haal de ijssemmer uit de eenheid en reinig deze met een droge doek.

* VAN TOEPASSING ZIJNDE MODELLEN: RSJ*K, RSJ*J, RSH*K, RSH*J, RSH*F, RSH*D, RSH*Z, RSH*P, RSJ*P, RSJ*F, RS**HK, RS**HJ, RS**HF, RS**HD, RS**HZ, RS**HP, RSH*U, RSH*P


AANSLUITING VAN WATERLEIDING

Verkeerde installatie kan leiden tot waterlekage.

Volg de instructies in de gebruikershandleiding.

VERPLAATSEN EN INSTALLEREN

Als u de koelkast installeert, onderhoud aan de koelkast verricht of achter de koelkast schoonmaakt, haalt u de eenheid recht naar voren. Als u klaar bent, duwt u de eenheid weer recht terug.

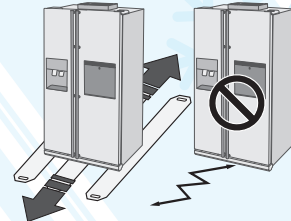

NEDERLANDS

:: Avant d'appeler le service technique

SAMSUNG



WATERFILTER

Het water en het ijs ruiken vreemd.

- De nieuwe leidingen en slangen kunnen in eerste instantie een geur afgeven.
- Nadat u de waterleiding hebt aangesloten, drukt u op de waterhendel en laat u in meerdere stappen 3 liter water weglopen om druppelen van water te voorkomen.

* VAN TOEPASSING ZIJNDE MODELLEN : RSJ*K, RSJ*J, RSH*K, RSH*J, RSH*F, RSH*D, RSH*Z, RSH*P, RSJ*P, RSJ*F, RS**HK, RS**HJ, RS**HF, RS**HD, RS**HZ, RS**HP, RSH*U, RSH*P



WATERKOELER

Het water is niet koud.

- Het eerste glas water kan lauw zijn, omdat het water in de waterklep nog niet is gekoeld. Het tweede glas water kan kouder zijn dan het eerste.

Het water komt langzaam naar buiten.

- Als de waterdruk laag is, kan het water langzaam naar buiten komen. Controleer in dat geval eerst het waterfilter. Als het waterfilter niet verstopt zit, is de waterdruk te laag en moet u contact met een loodgieter opnemen om een booster pomp te laten installeren zodat de waterdruk wordt verhoogd.

* VAN TOEPASSING ZIJNDE MODELLEN : RSJ*K, RSJ*J, RSH*K, RSH*J, RSH*F, RSH*D, RSH*Z, RSH*P, RSJ*P, RSJ*F, RS**HK, RS**HJ, RS**HF, RS**HD, RS**HZ, RS**HP, RSH*U, RSH*P



STATISCHE ELEKTRICITEIT

Statische elektriciteit ontstaat wanneer de stekker niet goed is aangesloten of is aangesloten op een stopcontact zonder aarding.

- Controleer de aansluiting.



WANNEER U DE KOELKAST VOOR HET EERST IN GEBRUIK NEEMT:

- Op het paneel wordt de huidige interne temperatuur weergegeven. Deze temperatuur kan variëren, afhankelijk van hoe vaak de deur van de koelkast wordt geopend. (Als de koelkast eenmaal de gewenste, vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt die temperatuur automatisch behouden.
- Het wordt aanbevolen de eenheid te laten koelen voordat u er voedsel in opslaat. Als er meteen voedsel in de koelkast wordt geplaatst als deze net is aangezet, kan het maximaal een hele dag duren voordat de standaardtemperatuur is bereikt. (-20°C voor de diepvriezer en 3°C voor de koelkast)



TEMPERATUUR/IJSAFZETTING/CONDENSATIE

- Het paneel begint te knipperen als de interne temperatuur is opgelopen door herhaaldelijk openen van de deur, plaatsing van warme producten in de koelkast of schoonmaken van de koelkast. Het paneel stopt met knipperen als de vooraf ingestelde interne temperatuur weer is bereikt. Bel het servicecentrum als het paneel zonder reden blijft knipperen.



ER ONTSTAAT CONDENSATIE AAN DE BUITENZIJDEN VAN DE KOELKAST

- Op de buitenkant van een kop koud water kunnen op een hete zomerdag condensatiedruppels worden gevormd. Dergelijke condensatie kan ook op de koelkast optreden. Verwijder de condensatie met een droge doek. (Dit kan gebeuren in warm of vochtig weer.)



VOEDSEL BEVRIEST IN DE KOELKAST

- Voedsel dat zich bij de koelopeningen bevindt, kan bevriezen. Als dat gebeurt, plaatst u dit voedsel verder van de koelopeningen.

Bevindt de koelkast zich in een koude omgeving?

- Als de externe temperatuur onder -5 ligt, kan voedsel bevriezen.



GELUIDEN

anwege de grootte van de koelkast kan de compressor meer geluid maken dan bij kleinere apparaten.

U kunt stromend water horen in de koelkast

- Dit geluid wordt veroorzaakt door het koelcircuit en is geen probleem.

U kunt krakend geluid horen in de diepvriezer.

- Dit geluid wordt geproduceerd wanneer ijs in de lade valt en is normaal.



GELUIDEN

U kunt een tikkend geluid horen in de koelkast. Dit is normaal. Dit geluid treedt op wanneer items krimpen of uitzetten vanwege temperatuurwisselingen. Dit kan ook gebeuren wanneer elektronische apparaten worden gebruikt.



BIJ EEN STROOMSTORING

- Open de deuren niet. Zelfs zonder stroom bederft voedsel in een gesloten koelkast 's zomers 2 tot 3 uur lang niet.



ER ONTSTAAT IJSAFZETTING/CONDENSATIE OP DE BINNENWAND VAN DE KOELKAST

- Er kan condensatie optreden als de deuren vaak worden geopend en gesloten of als de deur lang open heeft gestaan. Condensatie is normaal wanneer warme lucht of warm vocht in aanraking komt met koude objecten.

NEDERLANDS