

Gids voor het upgraden van geavanceerde software

Toepasselijke modellen:


LCD TV en PDP TV worden in 2008 uitgebracht voor SD DTV-model. (Niet voor MX- en WX-modellen.)

- LE32A756R1FX, LE**A786R2FX, LE**A786R2FX
- LE**A900G1FX (ARMANI)
- LE**A65****X, LE**A68****X
- LE**A61****X, LE**A55****X, PS50A55****X, PS**A65****X

➤ Het uiterlijk van de tv en de afstandsbediening kunnen, afhankelijk van het model, afwijken.

1 De software downloaden.


- ✓ Download de nieuwe software online op (www.samsung.com/support/download)
 - Maak verbinding met www.samsung.com en klik op de knop in de rechterbovenhoek om naar de website voor het gewenste land te gaan.

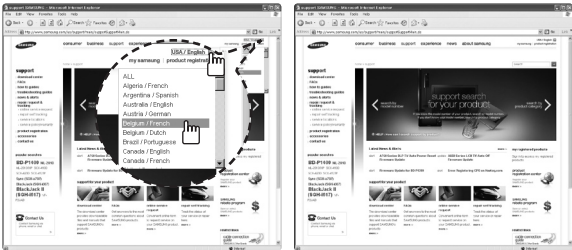

- De bestandsnaam kan variëren, afhankelijk van het model.

Modelnaam	Mapnaam / Bestandsnaam
LE32A756R1FX	MT8226 / T-AMBPEUMD.exe
LE**A786R2FX	MT8226 / T-RB2PEUMD.exe
LE**A55****X, LE**A615A3FX, PS50A55****X, PS**A65****X	MT8226 / T-PRLPEUMD.exe
LE**A900G1FX	MT8226 / T-AMNPEUMD.exe
LE**A616A3FX, LE**A65****X, LE**A68****X	MT8226 / T-AMBPEUMD.exe

- ✓ De USB-geheugenschijf gereedmaken
 1. Sla het firmwarebestand van 'Samsung.com' op in uw computer.
Naam bestand: T-AMBPEUMD.exe, T-AMNPEUMD.exe, T-RB2PEUMD.exe, T-AMBPEUMD.exe, T-PRLPEUMD.exe
 2. Verbind de USB-geheugenschijf aan de USB-poort van uw pc.
Kopieer het bestand naar de USB-geheugenschijf.
 3. Ga naar de USB-geheugenschijf en dubbelklik vervolgens op het bestand.
 4. Druk op de toets 'install'.
 5. bezig met uitpakken van het bestand. Het programma wordt automatisch gesloten wanneer de installatie is voltooid.


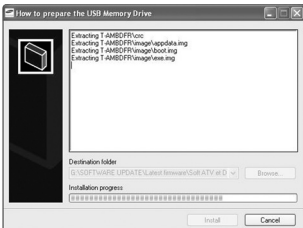


6. Een map met de firmwarebestanden is aan de USB-geheugenschijf toegevoegd.
Naam bestand: MT8226
7. Verwijder de USB-geheugenschijf veilig door met rechts op het groene vinkje in de taakbalk te klikken en klik vervolgens met links op 'Veilig verwijderen'.




Let op!!

Het USB-apparaat dient slechts een map te hebben ("MT8226").

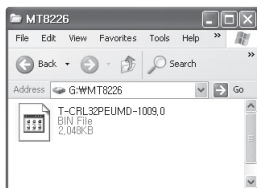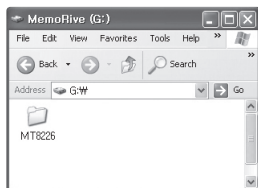


2 Het USB-apparaat aansluiten op de tv.

- ✓ Plaats de USB in "WISELINK" aan de zijkant van de tv.
- Sluit het USB-apparaat aan op de tv als de tv op stand-by staat.



3 Het bestand software upgraden uitvoeren.

- ✓ Druk tegelijkertijd op de toets **SOURCE** de tv en op de toets **POWER** op de afstandsbediening.
- Het scherm software upgraden wordt weergegeven.





- ✓ Na het zoeken naar het aangesloten USB-apparaat wordt het upgraden automatisch uitgevoerd.
- Wanneer de tv het geüpgrade bestand niet herkent, dient u de bestanden in de map software te controleren en de bestanden opnieuw naar de map van de USB-geheugenschijf te kopiëren.




Waarschuwing!!

Let op dat u tijdens het toevoegen van upgrades het apparaat niet uitschakelt of de USB-geheugenschijf verwijderd.



- ✓ Verbreek de USB-verbinding niet tijdens het upgraden. (Wacht)
- Wanneer het upgraden wordt gestopt dient u de verbinding met de netstroom te verbreken en opnieuw verbinding te maken en vervolgens opnieuw met upgraden te beginnen.



- ✓ Na voltooiing van het upgraden van de software schakelt de tv automatisch uit en aan.
 - U kunt controleren of de tv is in- of uitgeschakeld d.m.v. het led-lampje aan de voorkant. Wanneer de tv aan staat, knippert het lampje.



- Wanneer de tv na het updaten van de software niet automatisch inschakelt, dient u verbinding met de netstroom te verbreken en vervolgens te wachten totdat het led-lampje helemaal uit is. (Dit duurt ongeveer dertig seconden.)
- Maak opnieuw verbinding met de netstroom wanneer het led-lampje helemaal uit is en zet vervolgens de tv aan. De tv is nu geüpgraded en u kunt tv kijken.

- ✓ USB-verbinding verbreken



Waarschuwin!!

Wanneer de tv na het upgraden het beeld meer dan tien minuten stilzet of als de tv niet wordt ingeschakeld, dient u de verbinding met de netstroom te verbreken en opnieuw verbinding te maken. Mocht dit probleem echter blijven bestaan, neem dan contact op met de klantendienst van SAMSUNG.

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot Samsung-producten, neem dan contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Land	Klantendienst ☎	Website
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru