



SR8850

SR8855

Robotstofzuiger Gebruiksaanwijzing

- * Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- * Alleen voor gebruik binnenshuis.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product.

Registreer uw product op

www.samsung.com/register en win!



Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN



- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.



- Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

	Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
	Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

	Uitleg van terminologie, om gebruikers te helpen het product op de juiste wijze te gebruiken.
--	---

Veiligheidsinformatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten onder meer de volgende basisvoorzorgen in acht worden genomen:

LEES ALLE INSTRUCTIES DOOR ALVORENS U DE ROBOTSTOFZUIGER GAAT GEBRUIKEN.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en wanneer u er onderhoud aan pleegt.

WAARSCHUWING: houd u aan het volgende om de kans op brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te vermijden:

ALGEMEEN

- Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding is aangegeven.
- Gebruik de robotstofzuiger of het oplaadstation niet als deze op enige wijze zijn beschadigd.
- Als de stofzuiger niet naar behoren werkt, is gevallen, buiten is blijven staan of in het water is gevallen, moet u het apparaat naar een klantenservicecentrum brengen.
- Pak het oplaadstation en de robotstofzuiger niet met natte handen vast.
- Gebruik het apparaat alleen op droge oppervlakken binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

BATTERIJOPLADER

- Pas de gepolariseerde stekker niet aan om deze op een niet-gepolariseerd stopcontact of verlengsnoer te kunnen aansluiten.
- Gebruik het product niet buiten of op natte oppervlakken.
- Haal de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact wanneer u dit niet gebruikt en wanneer u er onderhoud aan pleegt.
- Gebruik alleen het oplaadstation dat door de fabrikant is meegeleverd om het apparaat op te laden.
- Gebruik het product niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is.
- Trek of draag het product niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit de deur niet op of over het snoer heen en trek het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende stroomtransportcapaciteit.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker beet en niet het snoer.
- Vermink of verbrand de batterijen niet, aangezien deze bij hoge temperaturen ontploffen.
- Probeer niet het oplaadstation te openen. Reparaties mogen alleen door een gekwalificeerd klantenservicecentrum worden uitgevoerd.
- Stel het oplaadstation niet bloot aan hoge temperaturen en zorg dat het oplaadstation ook niet met enige vloeistof of vocht in contact komt.

Veiligheidsinformatie

ROBOTSTOFZUIGER

- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen zoals glas, spijkers, schroeven, munten enzovoorts op.
- Gebruik het apparaat niet zonder filter. Wanneer u onderhoud aan het apparaat pleegt, mag u uw vingers of andere voorwerpen niet in de ventilatorruimte steken, voor het geval het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
- Steek geen voorwerpen in openingen. Gebruik het apparaat niet als er openingen geblokkeerd zijn; houd openingen vrij van stof, pluïsjes, haren en alles wat de luchtcirculatie kan hinderen.
- Zuig geen giftige stoffen op (chloor, bleekmiddel, ammonia, gootsteenreiniger, enzovoorts).
- Zuig geen zaken op die branden of waar rook vanaf komt zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Zuig geen vloeistoffen zoals benzine op die kunnen ontvlammen of ontploffen en gebruik het apparaat niet op plekken waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn.
- Gebruik de robotstofzuiger niet in een afgesloten ruimte die gevuld is met dampen van verf op oliebasis, verfverdunner, antimottenmiddelen, ontvlambaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
- Bij extreem gebruik en onder extreme temperaturomstandigheden kunnen er lekken in de batterijcellen ontstaan.

Als deze vloeistof met de huid in aanraking komt, moet u deze snel met water wassen. Als de vloeistof in de ogen komt, moet u deze onmiddellijk minimaal 10 minuten lang met schoon water spoelen. Zoek medische hulp.

Inhoud

VEILIGHEIDSINFORMATIE

02

PRODUCTKENMERKEN

13

MONTAGE VAN DE STOFZUIGER

15

DE STOFZUIGER GEBRUIKEN

20

HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN

36

PROBLEMEN OPLOSSEN

43

PRODUCTSPECIFICATIE

46

- 06 Stroomtoevoer
- 07 Vóór het gebruik
- 10 Tijdens het gebruik
- 11 Reiniging en onderhoud

- 13 Productkenmerken

- 15 Onderdelen
- 16 Namen van de onderdelen

- 20 De robotstofzuiger gebruiksklaar maken
- 20 Volgorde van installatie
- 20 De aan-uitschakelaar gebruiken
- 21 Het oplaadstation plaatsen
- 22 Opladen
- 23 De batterij
- 24 De tijd instellen
- 25 De VIRTUAL GUARD plaatsen
- 27 De robotstofzuiger gebruiken
- 27 Reiniging starten/stoppen
- 28 Opnieuw opladen
- 29 Automatische reiniging
- 30 Lokale reiniging
- 31 Uitgebreide reiniging
- 32 Handmatige reiniging
- 33 Zijborstel reiniging
- 34 Geplande reiniging
- 35 Dagelijkse reiniging instellen

- 36 De robotstofzuiger reinigen
- 36 Houd de methoden voor reiniging en onderhoud in gedachten
- 36 Het sensorvenster en de camera reinigen
- 37 Snel de stofopvangbak legen
- 37 De stofopvangbak en het filter reinigen
- 39 De zuigborstel reinigen
- 41 De draaiende zijborstel voor reiniging van randen reinigen
- 42 Het rijwiel reinigen

- 43 Controlelijst vóór bellen met de klantenservice
- 45 Probleemoplossing voor foutcodes

- 46 Productspecificatie

Veiligheidsinformatie


STROOMTOEVOER



WAARSCHUWING

Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op zodat het kan breken.


- Dit zou tot brand en elektrische schokken kunnen leiden.

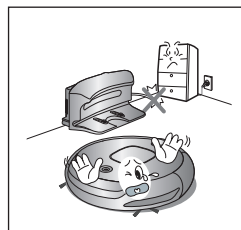

WAARSCHUWING

Zorg dat u eventueel aanwezig stof en water van de stekker verwijdt.


- Als u dit niet doet, zou dat tot een storing en elektrische schokken kunnen leiden.

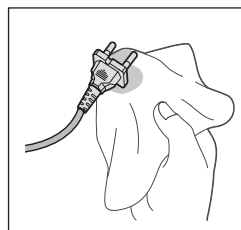

WAARSCHUWING

Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact en raak de stekker niet met natte handen aan.

- Dit zou tot brand en elektrische schokken kunnen leiden.

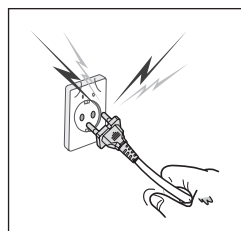


WAARSCHUWING

Steek niet meerdere stekkers tegelijk in een contactdoos.

(Laat het snoer niet open en bloot op de grond liggen.)


- Dit zou tot brand en elektrische schokken kunnen leiden.

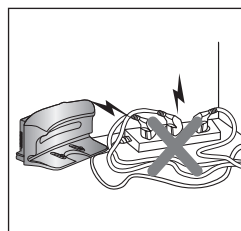

WAARSCHUWING

Gebruik geen beschadigd snoer of beschadigde stekker en eveneens geen loszittend stopcontact.

- Dit zou tot brand en elektrische schokken kunnen leiden.

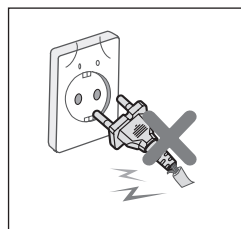


Veiligheidsinformatie

BEFORE USE




Alvorens de robotstofzuiger in te schakelen, moet u zorgen dat de stofopvangbak is geplaatst.

- Als de stofopvangbak niet is geplaatst, zal de robotstofzuiger niet werken.

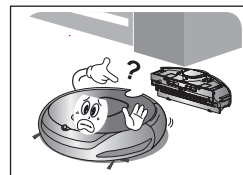

Gebruik de robotstofzuiger nooit op locaties met brandbaar materiaal, zoals:

- Locaties met kaarsen of bureaulampen op de vloer.
- Locaties met onbewaakt vuur (vlammen of gloeiende kolen).
- Locaties met benzine, gedestilleerde alcohol, thinner, asbakken met brandende sigaretten, enzovoorts.

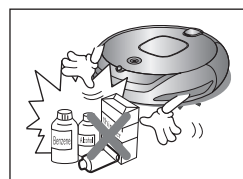

De robotstofzuiger is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet op de volgende locaties.

- Zolders, kelders, magazijnen, industriële gebouwen, aparte kamers op afstand van het hoofdgebouw, locaties die blootstaan aan nattigheid of vocht, zoals badkamers en wasruimten, en smalle en hoge locaties zoals tafels en planken. Bij gebruik op deze locaties kan er ernstige schade ontstaan (abnormale werking en defecten).




Open alle deuren als u alle kamers wilt reinigen.

- Als een deur gesloten is, zal de robotstofzuiger die kamer niet kunnen binnenkomen.
- Zorg er echter voor dat u de deuren van de hoofdingang, naar de tuin, de badkamer en eventuele ruimten waar de robotstofzuiger naar een lager gedeelte kan vallen, gesloten houdt.




Bij kleden met lange kwastjes vouwt u de kwastjes onder het kleed.

- Wanneer u de kwastjes niet onder het kleed vouwt, kan dit voor schade aan zowel het kleed als het apparaat zorgen, doordat de kwastjes in het rijwiel of de zuigborstel verstrikt raken.

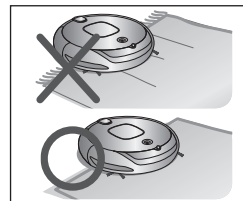

Wanneer de steiltesensor vervuild raakt, kan de robotstofzuiger van de trap of een andere verhoging vallen.

Mensen kunnen hierdoor lichamelijk letsel oplopen en het apparaat kan zwaar beschadigen. Om dit gevaar te voorkomen kunt u voor gevaarlijke gedeeltes de VIRTUAL GUARD (Schuttingmodus) plaatsen. Reinig het sensorvenster om te voorkomen dat de input van de camera tot verkeerde opdrachten leidt.

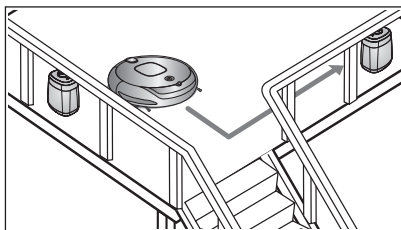


Veiligheidsinformatie

VÓÓR HET GEBRUIK




Verwijder van tevoren kleine en breekbare voorwerpen uit het te reinigen gebied.

- Haal objecten weg voordat de reiniging begint.
- Zorg dat u breekbare zaken zoals porselein, glas, bloempotten enzovoorts weghaalt.
- De robotstofzuiger herkent geen munten, ringen of andere waardevolle voorwerpen zoals sieraden en juwelen.

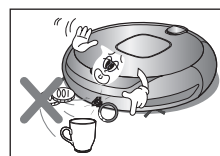

Haal verspreide objecten op de vloer weg voordat de reiniging begint.

- De robotstofzuiger kan obstakels op 5 cm afstand herkennen.
- Badhanddoeken, kledjes voor de badkamer, fonteintjes, drempels en de bijkeuken, stroomsnoeren, tafelkleedjes en broekriemen kunnen in het rijwiel en de zuigborstel verstrikt raken. Hierdoor zouden voorwerpen van de tafel kunnen vallen.

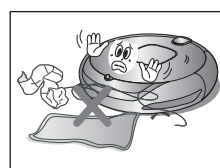

Informeer alle gezinsleden en andere relevante personen voorafgaand aan het reinigen of bij gebruik van de geplande reinigingsmodus dat ze voorzichtig moeten zijn.

- De robotstofzuiger kan tegen kinderen opbotsen waardoor deze kunnen komen te vallen.




Zorg dat kinderen niet op de robotstofzuiger stappen of erop gaan zitten.

- Kinderen kunnen dan vallen en zich bezeeren en het product kan ernstig beschadigen.




Wanneer een kind of huisdier alleen wordt gelaten, moet u ervoor zorgen dat de aan-uitschakelaar van de robotstofzuiger in de uitstand staat.

- De robotstofzuiger zou hun aandacht kunnen trekken.
- Als er vingers, voetjes, poten, kleding of haar in het draaiende wiel of de borstel vastraken, kan dit tot letsel leiden.
- Als een kind of huisdier zich in de weg van de robotstofzuiger bevindt, kan dit als obstakel worden herkend en wordt dat gebied mogelijk niet gereinigd.
- Wanneer de aan-uitschakelaar in de uitstand staat, is de stroomtoevoer afgesneden en zijn alle functies uitgeschakeld.

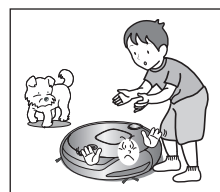


Bij het plaatsen van het oplaadstation moet u ervoor zorgen dat het netsnoer niet open en bloot op de vloer ligt.

- Wanneer de robotstofzuiger automatisch gaat opladen of langs het oplaadstation komt, kan deze het netsnoer meeslepen.

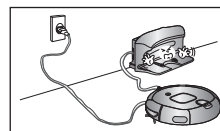

Houd het netsnoer van het oplaadstation altijd op het stopcontact aangesloten.

- Hoewel de robotstofzuiger een automatische oplaadfunctie heeft, kan de batterij niet automatisch worden opgeladen als het netsnoer van het oplaadstation niet op een stopcontact is aangesloten.

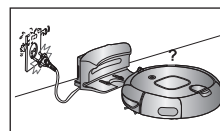


Veiligheidsinformatie

VOÓR HET GEBRUIK




Plaats het oplaadstation op een locatie die voor de robotstofzuiger goed bereikbaar is.

- Als het oplaadstation in een hoek is geplaatst, kan dit extra bewegingen vereisen en het automatische oplaadproces mogelijk verstoren.

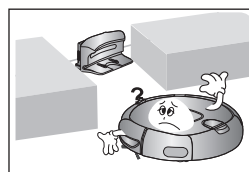


Als er zich objecten voor het oplaadstation bevinden, kunnen deze verhinderen dat de robotstofzuiger zich automatisch laat opladen.

- Zorg dat het gebied leeg is.

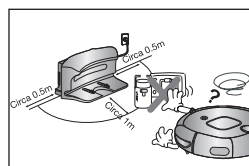


Er mogen zich 0,5 m links en rechts en 1 m vóór het oplaadstation geen obstakels bevinden.

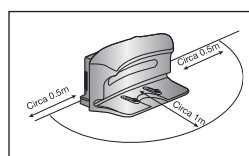

Veroorzaak geen kortsluiting bij de oplaadcontactpunten met metalen voorwerpen zoals haak- en breinaalden, schroevendraaiers, enzovoorts.

- Hierdoor kan het oplaadstation ernstig beschadigen.

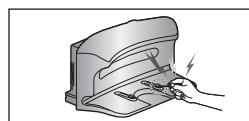


Zorg dat het oplaadstation vrij is van sporen van vloeistoffen.

- Als u dit niet doet, zou dat tot brand en elektrische schokken kunnen leiden.



Zorg dat de robotstofzuiger niet over vloeistoffen zoals water, olie en plasjes van huisdieren heen beweegt of deze opzuigt.

- Hierdoor kan het apparaat ernstig kunnen beschadigen.
- Vloeistoffen zouden zich via de wielen kunnen verspreiden en tot verontreiniging leiden.

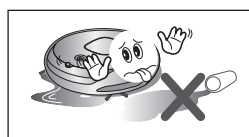

Gebruik het oplaadstation niet voor andere doeleinden.

- Hierdoor kan het oplaadstation ernstig kunnen beschadigen of brand veroorzaken.


Veiligheidsinformatie

TIJDENS HET GEBRUIK



De robotstofzuiger mag niet op dikke vloerkleden worden gebruikt.

- Dit zou tot problemen met de robotstofzuiger kunnen leiden.
- Het vloerkleed zou hierdoor kunnen beschadigen.

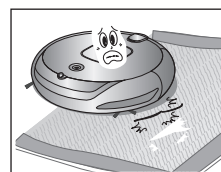


Gebruik de robotstofzuiger niet op een tafel of een andere hoge locatie.

- Als het apparaat per ongeluk valt, zou het ernstig kunnen beschadigen.




De robotstofzuiger kan tijdens het zuigen tegen meubels zoals stoelpoten, tafelpoten, dun en lang meubilair en dergelijke opbotsen.

- Voor snellere prestaties zet u stoelen boven op de tafel.

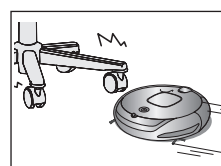


Plaats geen voorwerpen boven op de robotstofzuiger.

- Dit zou tot storingen kunnen leiden.

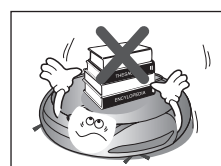


Verwijder tijdens het reinigen onmiddellijk eventuele grote stukken papier of plastic zakken uit het apparaat.

- Wanneer het apparaat langere tijd met een geblokkeerde ingang wordt gebruikt, kan het hierdoor ernstig beschadigen.

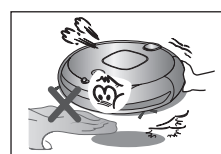


Als u merkt dat de robotstofzuiger ongewone geluiden, geuren of rook produceert, zet u onmiddellijk de aan-uitschakelaar in de uitstand en belt u het klantenservicecentrum.

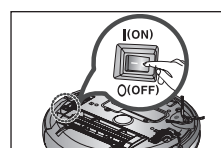

De robotstofzuiger zou bij de voordeur of de drempel van de tuindeur vast kunnen komen te zitten.


- Om veiligheidsredenen stopt de robotstofzuiger met zuigen als deze zich langer dan 5 minuten niet kan verplaatsen.
- Om het zuigen te hervatten zet u de aan-uitschakelaar in de uitstand en weer in de aanstand nadat u het apparaat hebt verplaatst naar een plek waar het de reiniging kan voortzetten.

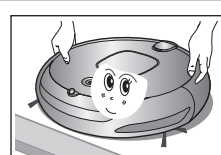

Veiligheidsinformatie

TIJDENS HET GEBRUIK

-  **De robotstofzuiger kan locaties die deze niet kan bereiken zoals hoeken en ruimten tussen banken en muren niet volledig reinigen.**
- Reinig deze locaties van tijd tot tijd.

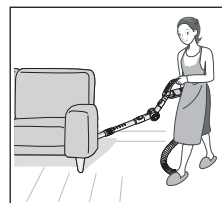


-  **Na een reiniging kunnen er stofvlokken achterblijven als deze zich tijdens het reinigen hebben gevormd en de robotstofzuiger deze niet heeft opgezogen.**
- Veeg in dat geval het stof met een ander reinigingshulpmiddel op.

REINIGING EN ONDERHOUD




LET OP

- Wanneer u het product reinigt, mag u geen water rechtstreeks op de buitenkant spuiten of deze met vluchtige stoffen zoals benzeen, thinner en alcohol schoonvegen.**
- Hierdoor kan het apparaat ernstig kunnen beschadigen.

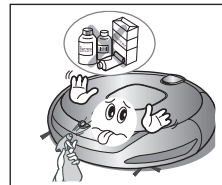

LET OP

- Oefen geen harde druk uit op de bumper van de robotstofzuiger.**
- Als de bumpersensor beschadigt, kan de robotstofzuiger tegen muren en meubilair opbotsen.

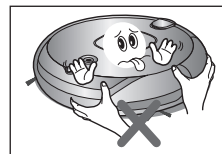


LET OP

- Het apparaat mag alleen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur uit elkaar worden gehaald en in elkaar worden gezet.**
- Hierdoor kan het apparaat kunnen beschadigen.



WAARSCHUWING

- Verwijder regelmatig eventuele vreemde stoffen die zich op de obstakel- en steiltesensoren ophopen.**
- Vuilophoping leidt tot een onnauwkeurige werking van de sensoren.

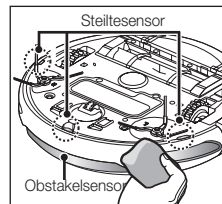

Veiligheidsinformatie


REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING

Gebruik altijd de reinigingsborstel om vreemde stoffen te verwijderen, nadat u de aan-uitschakelaar in de uitstand hebt gezet.

- Als u dit niet doet, bestaat de mogelijkheid dat het apparaat plotseling in werking treedt en lichamelijk letsel veroorzaakt of ernstig beschadigt.

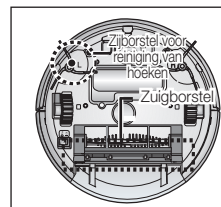

WAARSCHUWING

Als het netsnoer is beschadigd, moet u dit door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur van het klantenservicecentrum laten vervangen.

- Als u dit niet doet, zou dat tot brand en elektrische schokken kunnen leiden.



WAARSCHUWING

Zorg dat u uit veiligheidsoogpunt het netsnoer loskoppelt voordat u het oplaadstation reinigt.




WAARSCHUWING

Neem contact op met het klantenservicecentrum van Samsung Electronics als u de batterij wilt vervangen.

- Gebruik van andere dan originele batterijen leidt tot storing van het product.

* Batterij-informatie:



AA-formaat Ni-MH, UNION SUPPO, Model HPY, 12 (EA).

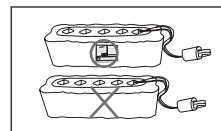

Productkenmerken

HANDIGE VIRTUAL GUARD-FUNCTIE

U kunt de robotstofzuiger tot een bepaald gebied begrenzen door de Schuttingmodus (virtuele muur) te gebruiken of diverse gedeelten een voor een reinigen door de Wachtmodus (virtuele deur) te gebruiken.

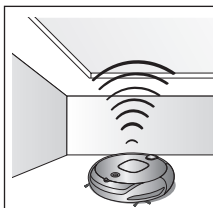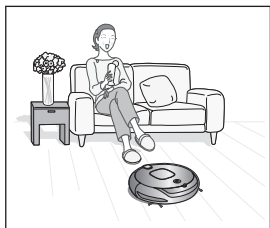

• Wat is plafondvormherkenning (Visionary mapping™)?







Met deze functie wordt met behulp van de camera op de bovenkant de vorm van het plafond voor het te reinigen gebied geïdentificeerd en wordt de beste manier bepaald om elk gedeelte van de vloer te bestrijken.

GRONDIGE REINIGING VAN ELKE HOEK

Aangezien de robotstofzuiger de vloer in opeenvolgende stukken reinigt (→) volgens de kaart die door de plafondvormherkenningsfunctie is opgesteld, wordt elke hoek van de vloer gereinigd.

VARIOUS CLEANING MODES

Various cleaning modes are provided to meet all your needs.

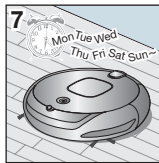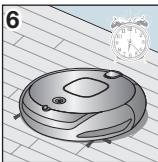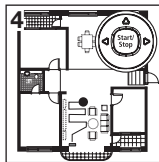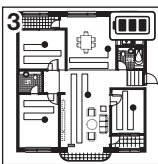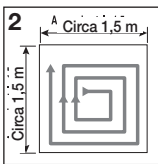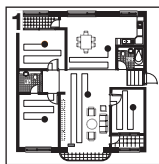

1. Automatische modus

Alle ruimten worden automatisch gereinigd.

2. Lokale modus

Een specifiek lokaal gebied wordt intensief gereinigd. Dit kan worden gebruikt om brood- en koekkrumels op te ruimen.

3. Uitgebreide modus

De robotstofzuiger reinigt totdat de batterij bijna leeg is.

4. Handmatige modus

De vloer kan handmatig worden gereinigd door de robotstofzuiger met een afstandsbediening te verplaatsen.

5. Zijborstel modus

Wanneer de obstakelsensor tijdens het stofzuigen een obstakel herkent, wordt de snelheid van de robotstofzuiger verminderd om de impact van de botsing te minimaliseren. De botssensor draagt hier ook toe bij. De stofzuiger komt zo dicht mogelijk bij hoekjes om deze schoon te maken.


6. Geplande reinigingsmodus

Op het ingestelde tijdstip reinigt de robotstofzuiger de vloer.

7. Dagelijkse reinigingsmodus

De reinigingsrobot reinigt elke dag de vloer op het ingestelde tijdstip.


EENVOUDIGE STOF AFVOER

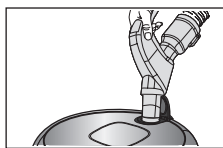

De stofuitgang aan de bovenkant maakt het mogelijk om de stofopvangbak te ledigen met behulp van een normale stofzuiger zonder rondvliegend stof.


Productkenmerken

AUTOMATISCH OPLADEN

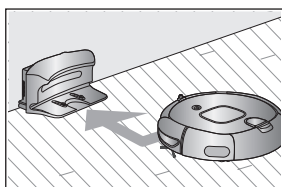


Als de batterij bijna leeg is, wordt de robotstofzuiger automatisch naar het oplaadstation geleid voor een snelle automatische oplaadsessie.

DRAAIENDE ZIJBORSTEL VOOR REINIGING VAN RANDEN

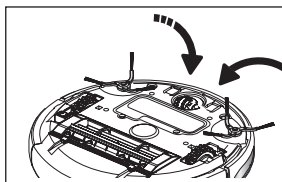


Met de draaiende zijborstel wordt stof uit hoeken en van randen weggehaald.

DREMPELS OVERSTEKEN

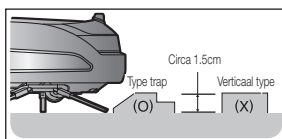


Dankzij zijn vernuftige rijstelsysteem kan de robotstofzuiger over drempels met een hoogte van circa 1.5cm heen en zo alle kamers reinigen. De robotstofzuiger is mogelijk niet in staat om over een drempel van 1,5cm te gaan, afhankelijk van de vorm van de drempel.

ANTI-BOTSING

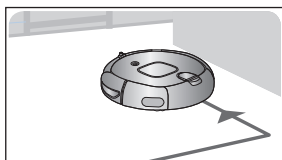


De robotstofzuiger herkent en ontwijkt in twee fasen obstakels. Eerst worden obstakels herkend door de zeven obstakelsensoren. Als de robotstofzuiger toch tegen een obstakel botst, absorberen de twee bumpersensoren de schok.

VALBEVEILIGING

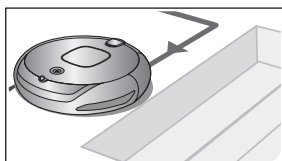

De 3 steiltesensoren detecteren obstakels zoals omlaag leidende trappen of de drempel van de voordeur om te voorkomen dat de robotstofzuiger naar beneden valt.


VEILIGHEIDSINRICHTING

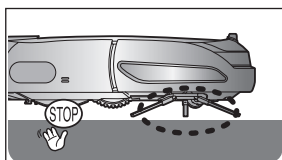



Wanneer de robotstofzuiger tijdens het reinigen wordt opgetild, wordt dit door een sensor gedetecteerd en stoppen automatisch de rijwielen, de zuigborstel, de zuigmotor en de draaiende zijborstels hun werking.

Montage van de stofzuiger

ONDERDELEN

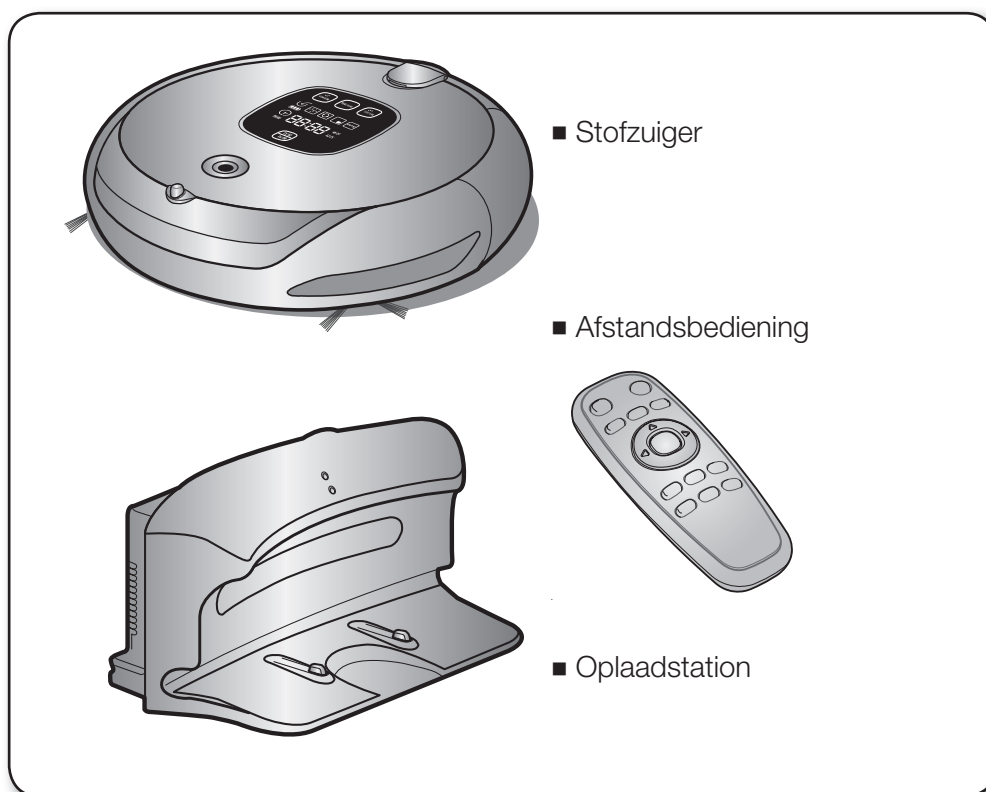


■ Andere onderdelen

(Batterijen van type AAA)  Gebruiksaanwijzing / 2 batterijen	 VIRTUALGUARD	 Reservefilter	 Reinigingsborstel
 Holder voor afstandsbediening	 Reservezijborstel voor reiniging van randen (2)	 Reservezuigborstel	

Montage van de stofzuiger


NAMEN VAN DE ONDERDELEN

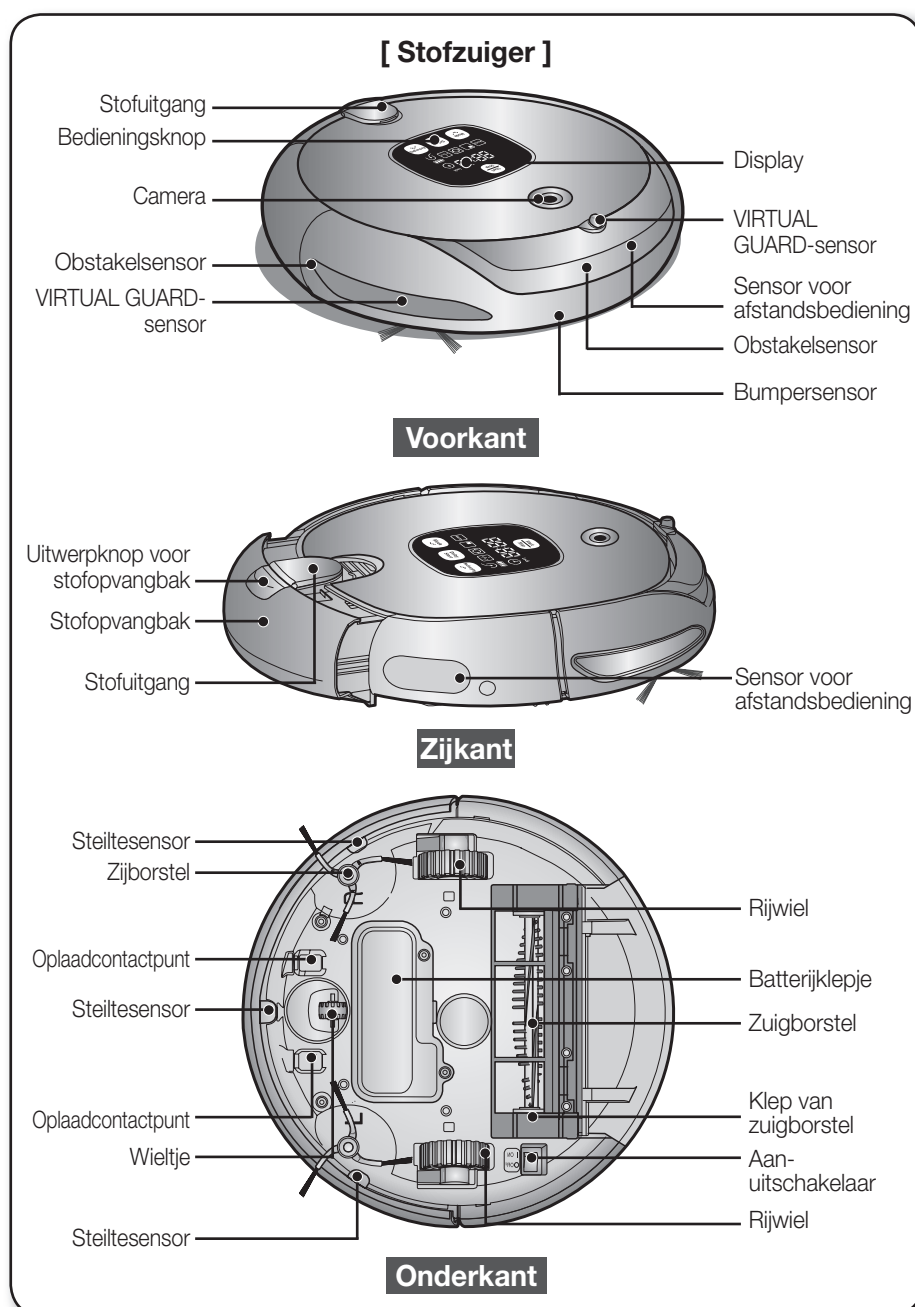


Montage van de stofzuiger

NAMEN VAN DE ONDERDELEN

[Oplader (station)]

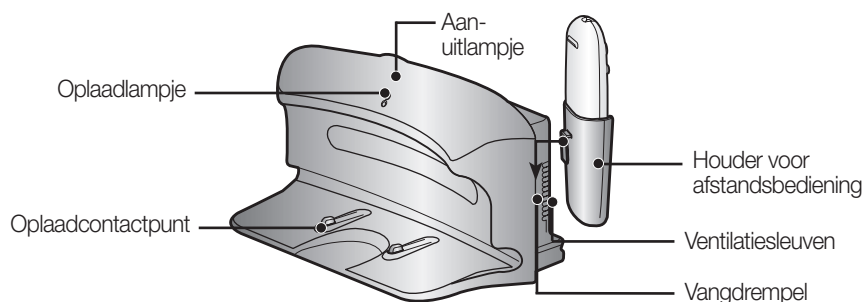


[VIRTUAL GUARD]

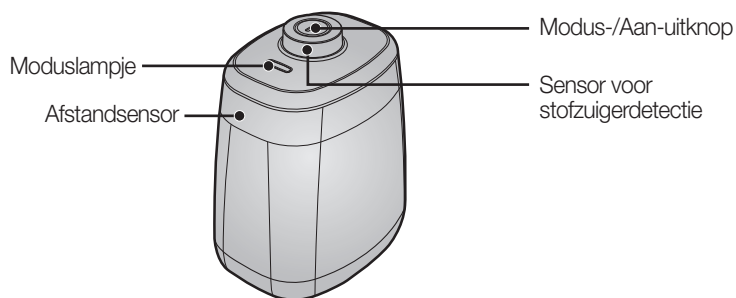

■ De batterijen plaatsen


Er zijn geen batterijen bij het product geleverd. Batterijen moeten apart worden aangeschaft. Plaats vóór gebruik de alkalinebatterijen (type D).

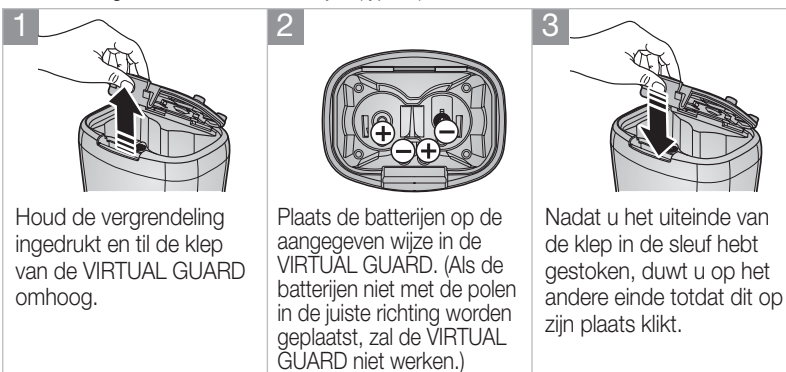

* Specificatie: Alkalinebatterijen type D (LR20)

Montage van de stofzuiger

NAMEN VAN DE ONDERDELEN

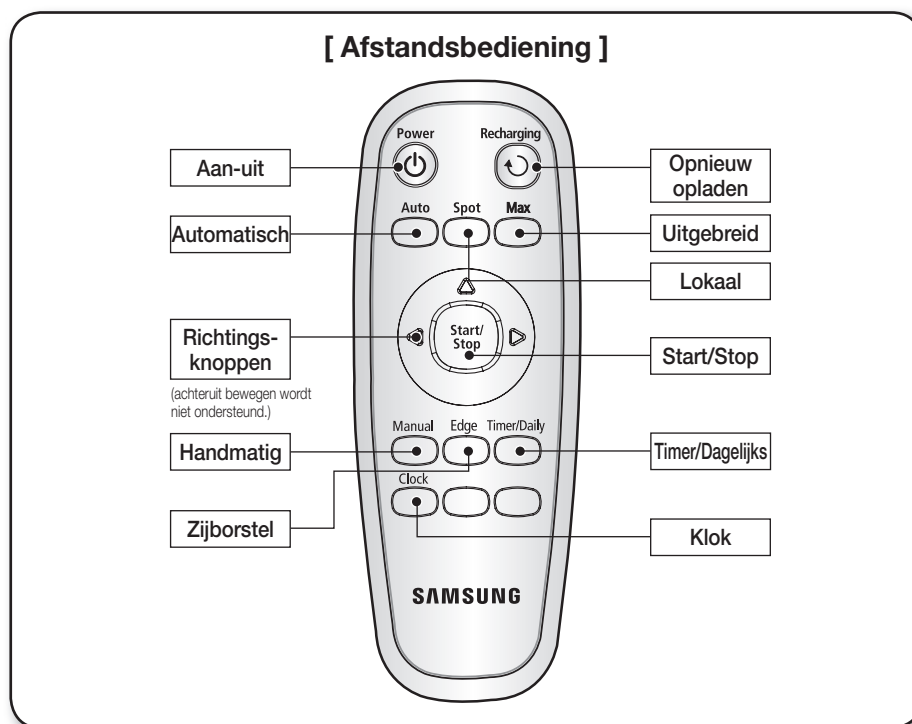

■ De batterijen in de afstandsbediening plaatsen


Bij aankoop van het product zijn er nog geen batterijen in de afstandsbediening geplaatst. Plaats vóór gebruik de alkalinebatterijen (type AAA).



* Specificatie: Alkalinebatterijen type AAA

Montage van de stofzuiger

NAMEN VAN DE ONDERDELEN

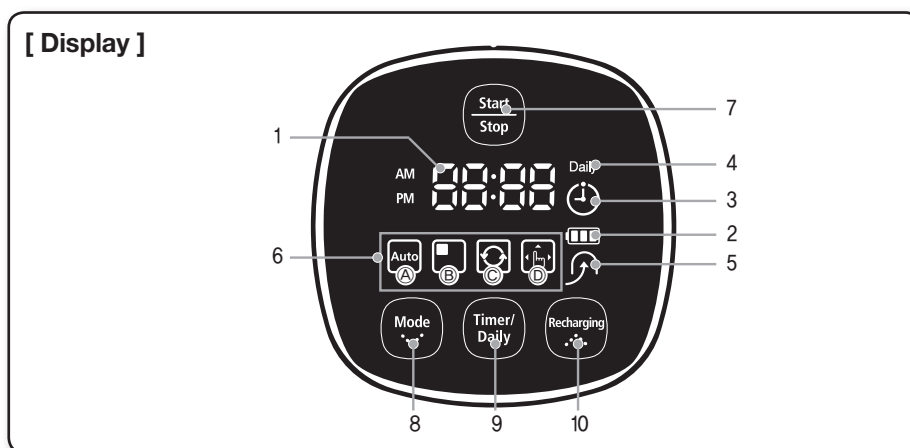

02 MONTAGE VAN DE STOFZUIGER

DISPLAYGEDEELTE

1. Cijferdisplay

- Hier worden de timer, de voortgang en foutcodes in cijfers, letters en pictogrammen weergegeven.

2. Batterijniveau-indicator

- Tijdens het opladen: de voortgang van het opladen wordt in 3 stappen weergegeven.
- Tijdens het gebruik: het batterijniveau wordt weergegeven. Het batterijniveau loopt tijdens het gebruik vanaf FULL per niveau terug. (Wanneer de batterij volledig leeg is, knippert er één niveau om "LO" aan te geven.)

3. Geplande reiniging

- Als er een reiniging is ingepland, licht het pictogram van Geplande reiniging op.

4. Dagelijks

- Als dagelijks reinigen is ingesteld, licht het pictogram Dagelijks op.

5. Opnieuw opladen

- Dit pictogram licht op wanneer de robotstofzuiger naar het oplaadstation terugkeert om de batterij op te laden.

6. Display voor reinigingsmodi

- Na elke druk op de reinigingsmodusknop wordt de desbetreffende reinigingsmodus weergegeven.
 - (a) Automatische modus: dit pictogram licht op wanneer de Automatische reinigingsmodus is geselecteerd.
 - (b) Lokale modus: dit pictogram licht op wanneer de Lokale reinigingsmodus is geselecteerd.
 - (c) Uitgebreide modus: dit pictogram licht op wanneer de Uitgebreide reinigingsmodus is geselecteerd.
 - (d) Handmatige modus: dit pictogram licht op wanneer de Handmatige reinigingsmodus is geselecteerd.
 - (e) Zijborstel modus: : "Ed SE" brandt wanneer de zijborstelmodus is geselecteerd.

KNOPPENGEDEELTE

7. Start/Stop

- Druk hierop om het reinigen te starten en stoppen.

8. Reinigingsmodus

- Druk hierop om een reinigingsmodus te selecteren. Druk na het selecteren van een reinigingsmodus op de knop () om het reinigen te starten.

9. Timer/Dagelijks

- Druk hierop om een reiniging in te plannen.

10. Opnieuw opladen

- Na een druk op deze knop licht het pictogram voor Opnieuw opladen op en keert de robotstofzuiger naar het oplaadstation terug om de batterij op te laden.

De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN

VOLGORDE VAN INSTALLATIE

1. De aan-uitschakelaar gebruiken

Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de aanstand zetten.

2. Het oplaadstation plaatsen

Om de robotstofzuiger te kunnen opladen, moet eerst het oplaadstation worden geïnstalleerd.
Bij aankoop van het product is de batterij nog niet geladen.
Daarom moet deze voor gebruik eerst worden opgeladen.

3. De batterijen opladen

Voordat u de robotstofzuiger gaat gebruiken, moet u de batterij volledig opladen.

4. De tijd instellen

Stel de tijd in voor het uitvoeren van de opties voor geplande en dagelijkse reiniging.

5. De VIRTUAL GUARD plaatsen


U kunt de robotstofzuiger tot een bepaald gebied begrenzen door de Schuttingmodus (virtuele muur) te gebruiken of diverse gedeelten een voor een reinigen door de Wachtmodus (virtuele deur) te gebruiken.



DE AAN-UITSCHAKELAAR GEBRUIKEN

Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan-uitschakelaar in de aanstand zetten.


Als u de aan-uitschakelaar in de uitstand zet, worden alle instellingen gereset.

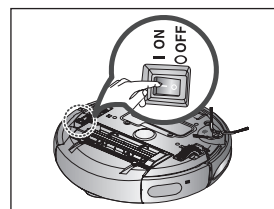

1. Draai de stofzuiger om en zet de aan-uitschakelaar in de aanstand.

- Als de pictogrammen niet oplichten, betekent dit dat de batterij leeg is. Zet de robotstofzuiger in dat geval in het oplaadstation nadat u de aan-uitschakelaar in de aanstand hebt gezet.
- Let op dat alle instellingen worden gereset als u de aan-uitschakelaar in de uitstand zet.

* Wanneer het apparaat is ingeschakeld en er gedurende ongeveer 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen. Als u de robotstofzuiger opnieuw wilt gebruiken, drukt u op de Power-knop of de Start/Stop-knop.

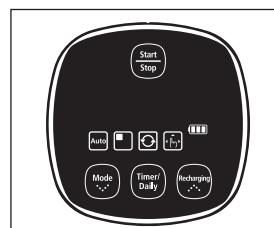


Als de aan-uitschakelaar in de uitstand staat, wordt de robotstofzuiger niet opgeladen, ook niet als deze zich in het oplaadstation bevindt.


De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN


HET OPLAADSTATION PLAATSEN

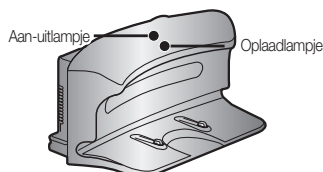


1. Plaats het oplaadstation op een vlakke ondergrond.

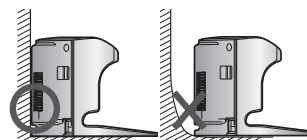


2. Er mogen zich 0,5 m links en rechts en 1 m vóór het oplaadstation geen obstakels bevinden.

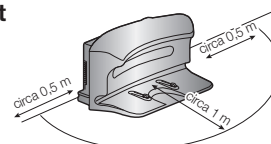


3. Plaats het oplaadstation op een locatie die voor de robotstofzuiger goed bereikbaar is.

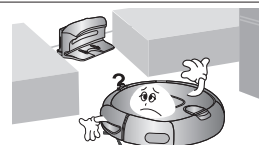

4. Laat het netsnoer langs de muur lopen.




5. Wanneer het een houten vloer betreft, plaatst u het oplaadstation in dezelfde richting als de houtnerf.

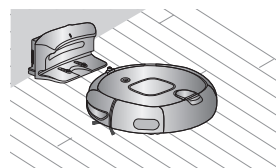

OPMERKING

Houd het netsnoer van het oplaadstation altijd op het stopcontact aangesloten.

- Als het netsnoer van het oplaadstation niet op een stopcontact is aangesloten, kan de robotstofzuiger het oplaadstation niet vinden en kan de batterij niet automatisch worden opgeladen.
- Als de robotstofzuiger van het oplaadstation wordt losgemaakt, wordt de batterij automatisch ontladen.

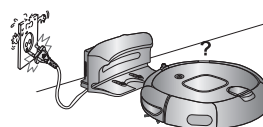


De stofzuiger gebruiken


DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN

OPLADEN

Bij aankoop van het product is de batterij volledig ontladen. De robotstofzuiger moet dan eerst handmatig worden opgeladen.

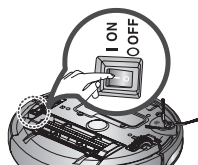


Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het product in de aanstand.

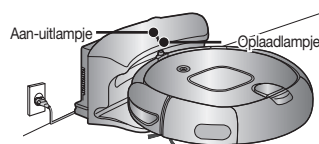

1. **Breng de oplaadcontactpunten van de stofzuiger op gelijke hoogte met de oplaadcontactpunten van het oplaadstation en druk de stofzuiger aan totdat u een "oplaadgeluid" uit het oplaadstation hoort.**

- Het oplaadlampje wordt groen.

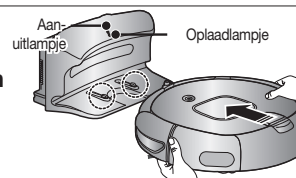


2. **Controleer de oplaadstatus van de robotstofzuiger.**

- Wanneer het opladen begint, worden achtereenvolgens de batterijniveau-indicator en "B" op het display weergegeven.
- Wanneer het opladen gereed is, worden achtereenvolgens de batterijniveau-indicator en "FULL" op het display weergegeven.



Opladen

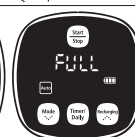

Volledig opgeladen

Knippert

- Wanneer de batterijniveau-indicator tijdens het reinigen knippert, stopt de robotstofzuiger de reiniging en zal deze zichzelf automatisch bij het oplaadstation opladen.
- Wanneer de batterijniveau-indicator tijdens het reinigen knippert en "LO" op het display wordt weergegeven, kan de robotstofzuiger niet met de afstandsbediening of de knoppen op de stofzuiger worden bediend. In dit geval moet u de robotstofzuiger direct naar het oplaadstation dragen om de batterij weer op te laden. (Dit gebeurt wanneer de batterij volledig ontladen is.)

<Oplaaddisplay>

Opladen gereed Opladen Opladen vereist



OPMERKING


- Na aankoop van het product duurt het ongeveer 120 minuten om de batterij volledig op te laden en loopt het product circa 90 minuten.
- Wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl deze oververhit is, kan de oplaadtijd toenemen.
- Te nemen maatregelen wanneer het opladen niet soepel verloopt.
Wanneer de robotstofzuiger niet automatisch kan worden opgeladen, moet u het volgende proberen:
 - Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van de robotstofzuiger in de uitstand en weer in de aanstand (Reset).
 - Haal de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact en steek deze er weer terug in (Reset).
 - Controleer of er zich geen vreemde stoffen op de oplaadcontactpunten bevinden en veeg deze contactpunten op de stofzuiger en het oplaadstation met een droge doek schoon.
 - Controleer of er zich sterk reflecterende objecten in de buurt van het oplaadstation bevinden.
- Wanneer de robotstofzuiger van het oplaadstation wordt gehaald, zal de batterij op een natuurlijke manier ontladen.
 - Laad de robotstofzuiger zo mogelijk op met behulp van het oplaadstation. (Wanneer u voor langere tijd van huis bent vanwege een zakenreis, een vakantie, enzovoorts, moet u de aan-uitschakelaar op de robotstofzuiger in de uitstand zetten, de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact halen en de producten opbergen.)

De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN

DE BATTERIJ

- De robotstofzuiger loopt op milieuvriendelijke oplaadbare batterijen van het type nikkelmetaalhydride (NiMH) en is voorzien van een overlaadbeveiliging die een lange levensduur garandeert.
- **De batterijgarantie geldt voor een periode van 6 maanden na de aankoopdatum.**
- Wanneer u een batterij koopt, moet u vóór de aanschaf het klantenservicecentrum vragen om het modelnummer en het symbool dat aangeeft dat het een origineel onderdeel betreft (SAMSUNG).



* Batterij-informatie :

AA-formaat Ni-MH, UNION SUPPO, Model HPY, 12 (EA).

- Deze batterij is alleen bedoeld voor robotstofzuigers van Samsung. Het is streng verboden om deze ook voor andere apparaten of andere doeleinden te gebruiken.
- Haal de batterij niet uit elkaar en pas deze niet aan.
- Laad de batterij op op een locatie met goede ventilatie.
- Stel de batterij niet bloot aan vuur en verhit deze niet.
- Sluit geen metalen voorwerpen op de (+) en (-) polen van de batterij aan.
- Bewaar de batterij binnenshuis (0°C~40°C).
- Voordat u dit product wegdoet, moet u de batterijen op een milieuvriendelijke manier wegwerpen.
- Werp deze batterijen niet weg bij het normale huishoudelijk afval.
- Houd u bij het wegwerpen van oude batterijen aan alle lokale regelgeving.
- * Als de batterij defect is, mag u deze niet demonteren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde klantenservicecentrum.
- * Een langere oplaadtijd en een kortere levensduur van de lading betekent dat de batterij aan het eind van zijn levenscyclus zit. Neem contact op met een geautoriseerd klantenservicecentrum om de batterij te vervangen.

De oplaadbare accu waarvan dit apparaat is voorzien, kan niet door de gebruiker worden vervangen.

Voor informatie over de vervanging ervan neemt u contact op met het servicecentrum.




De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN

DE TIJD INSTELLEN

Voor een correct gebruik van de functies voor geplande reiniging en dagelijkse reiniging is het instellen van de tijd vereist.
U kunt de tijd alleen instellen met behulp van de afstandsbediening.

- U kunt de tijd alleen instellen met behulp van de afstandsbediening.

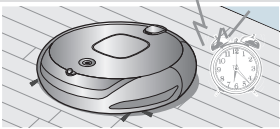 Stel de huidige tijd is 07:00 uur.	Afstandsbediening	Configuratievolgorde
		1 Voer het huidige uur in.
		2 Activeer de instellingsmodus.
		3 Stel het uur in.
		4 Voer de huidige waarde voor minuten in.
		5 Bevestig de instelling.


- Druk op de knop () in plaats van op de tijdinstellingsknop tijdens het instellen van de tijd om de modus voor het instellen van de tijd te beëindigen.
- Als een geplande reiniging is ingesteld, kunt u de tijdsinstelling niet wijzigen.

De stofzuiger gebruiken


DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN

DE VIRTUAL GUARD PLAATSEN

U kunt de robotstofzuiger tot een bepaald gebied begrenzen door de Schuttingmodus (virtuele muur) te gebruiken of diverse gedeelten een voor een reinigen door de Wachtmodus (virtuele deur) te gebruiken.

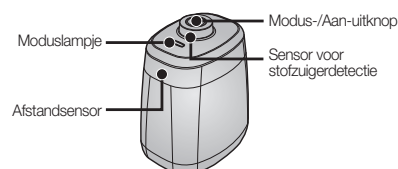

Bediening van de knoppen

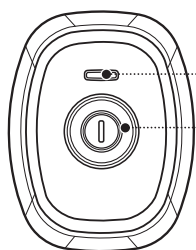

1. Status van het moduslampje

- Schuttingmodus (virtuele muur): het lampje knippert rood.
- Wachtmodus (virtuele deur): het lampje knippert groen.
- Uit: het lampje is uitgeschakeld.

2. De schuttinglengte instellen

- Stel met de afstandsschakelaar de afstand vanaf de VIRTUAL GUARD in om de robotstofzuiger tot een bepaald gebied te beperken.

* De afstand van de virtuele wand is minimaal 2.5m en kan verschillen afhankelijk van de omgeving en de bewegingsstatus van de robot.

Een schutting (virtuele muur) vormen


De VIRTUAL GUARD vormt een onzichtbare barrière die de robotstofzuiger niet kan overschrijden. Bijvoorbeeld voor plantenbakken, meubilair, de voordeur, enzovoorts.

1. Selecteer met behulp van de Modus-/Aan-uitknop de Schuttingmodus (virtuele muur).

- Het moduslampje knippert rood.

2. Plaats de VIRTUAL GUARD vóór het gebied dat u voor de robotstofzuiger wilt blokkeren.

- Plaats de VIRTUAL GUARD op zodanige wijze dat de sensor voor afstandsdetectie een onzichtbare barrière kan vormen die de robotstofzuiger niet kan overschrijden.

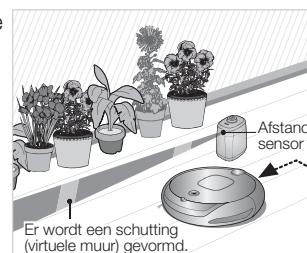

De stofzuiger gebruiken

Wachtmodus (virtuele deur)



De VIRTUAL GUARD vormt een onzichtbare barrière die de robotstofzuiger niet kan overschrijden totdat de huidige ruimte volledig is gereinigd. Wanneer het reinigen van de ruimte gereed is, opent de VIRTUAL GUARD de onzichtbare deur.

1. Selecteer met behulp van de Modus-/Aan-uitknop de Wachtmodus (virtuele deur).

- Het moduslampje knippert groen.

2. Plaats de VIRTUAL GUARD bij de ingang van de kamer die moet worden gereinigd.

- Plaats de VIRTUAL GUARD op zodanige wijze dat de sensor voor afstandsdetectie een onzichtbare barrière kan vormen die de robotstofzuiger niet kan overschrijden.

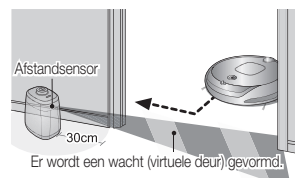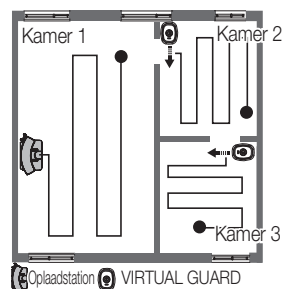

OPMERKING

- Schakel het apparaat uit wanneer u de VIRTUAL GUARD niet gebruikt. (Wanneer u de robotstofzuiger gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen van elkaar scheiden om te voorkomen dat ze ontladen.)
- Als de Modus-/Aan-uitknop niet werkt, betekent dit dat de batterijen op zijn. Vervang in dat geval de batterijen. (Specificaties: Alkalinebatterijen type D (LR20))
- U kunt tevens een VIRTUAL GUARD aanschaffen bij de klantenservicecentrum van SamsungElectronics., Ltd.


- * Aangezien er een onzichtbare barrière wordt gevormd om te voorkomen dat de robotstofzuiger tegen de VIRTUAL GUARD opbotst, is het aan te raden om de VIRTUAL GUARD binnen 30 cm van de buitenmuren te plaatsen.



De infraroodsensor

- De transmissie van het infraroodsignaal gaat mogelijk minder soepel in locaties met halogeenlicht of in de buitenlucht.
- De robotstofzuiger gebruikt 3 typen infraroodapparaten en het is mogelijk dat een bepaald apparaat niet werkt als het zich voor een ander apparaat met een hogere prioriteit bevindt.
- Wanneer u de robotstofzuiger met de afstandsbediening bedient, kan deze de virtuele schutting van de VIRTUAL GUARD overschrijden of in botsing komen met een obstakel. Dit komt doordat het signaal van de afstandsbediening een hogere prioriteit heeft dan het signaal van de VIRTUAL GUARD.
- Wanneer u de robotstofzuiger op een kleine locatie of op korte afstand gebruikt, kan deze storingen vertonen door interferentie van de infrarode signalen.
- Plaats de VIRTUAL GUARD uit de buurt van het oplaadstation, omdat het automatisch opladen kan worden onderbroken als de VIRTUAL GUARD zich in de buurt bevindt.
- Als er meerdere robotstofzuigers tegelijk worden gebruikt, kunnen deze storingen vertonen door interferentie van de infrarode signalen.

[Prioriteit infrarode signalen]

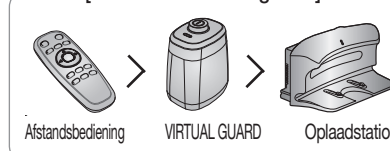


De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN

REINIGING STARTEN/STOPPEN

U kunt alle robotstofzuigfuncties starten en stoppen.

- Alle functies van de robotstofzuiger werken alleen wanneer de aan-uitschakelaar in de aanstand staat.
- Wanneer de robotstofzuiger in bedrijf is, drukt u op de knop (Start/Stop) om de desbetreffende activiteit te annuleren en een functie te selecteren.

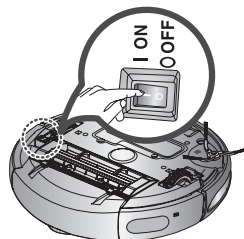


Het apparaat aan- en uitzetten

Het apparaat aanzetten

- Afstandsbediening: druk op de knop **[Power]**.
- Stofzuiger: druk op de knop (Start/Stop).
- De knoppen, batterijniveau-indicator en reinigingsmodus pictogrammen op de stofzuiger worden ingeschakeld.

Het apparaat uitzetten

- Afstandsbediening: druk op de knop **[Power]**.
- Stofzuiger: houd de knop (Start/Stop) 3 seconden ingedrukt.
- Alle pictogrammen behalve de batterijniveau-indicator worden uitgeschakeld.

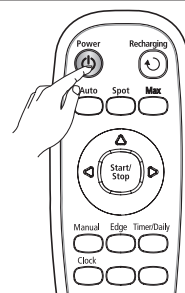

De afstandsbediening gebruiken


Reiniging starten en stoppen

Starten

- Afstandsbediening: druk op de knop voor Automatisch, Lokaal, Uitgebreid, Handmatig of Zijborstel.
- Stofzuiger: selecteer de modus Automatisch/Lokaal/Uitgebreid//Handmatig/Zijborstel door op de knop (Mode) en vervolgens op de knop (Start/Stop) te drukken.
- Wanneer de reiniging start, komt de robotstofzuiger in beweging.
- * Wanneer u op de knop (Start/Stop) drukt zonder een reinigingsmodus te selecteren, wordt er een Automatische reiniging uitgevoerd.

Stoppen

- Als u wilt stoppen drukt u op de knop (Start/Stop) op de afstandsbediening of op de stofzuiger.
- Wanneer de reiniging is gestopt, komt de robotstofzuiger tot stilstand.

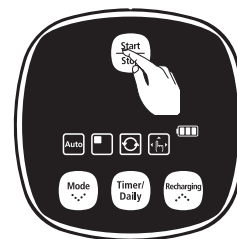

De knoppen op de stofzuiger gebruiken


De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN

OPNIEUW OPLADEN

Met behulp van de knop voor opnieuw opladen kunt u de robotstofzuiger naar het oplaadstation laten terugkeren.

- Wanneer de robotstofzuiger in bedrijf is, drukt u op de knop  om de desbetreffende activiteit te annuleren en drukt u vervolgens op de knop voor opnieuw opladen.

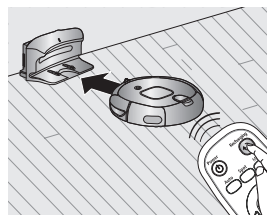


1. Druk op de knop voor opnieuw opladen.

- Het pictogram  op de stofzuiger wordt ingeschakeld en de robotstofzuiger keert naar het oplaadstation terug.

2. Als u de robotstofzuiger wilt laten stoppen terwijl deze naar het oplaadstation terugkeert, drukt u op de knop .


3. Als u de automatische oplaadfunctie wilt testen, drukt u op de knop voor opnieuw opladen wanneer de robotstofzuiger zich minder dan 1,5 m van het oplaadstation bevindt.

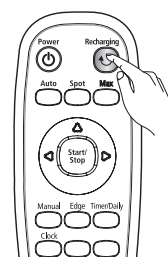


De afstandsbediening gebruiken

Probleemoplossing wanneer de robotstofzuiger niet naar het oplaadstation terugkeert

- Controleer de plaatsing van het oplaadstation
 - Als het oplaadstation zich op een locatie bevindt waar deze de robotstofzuiger niet naar zich toe kan leiden.
 - Als het oplaadstation meer dan 5 m van de robotstofzuiger verwijderd is, kan het : Langer duren voordat de robotstofzuiger bij het oplaadstation is teruggekeerd.
- Laad de robotstofzuiger in de volgende gevallen handmatig op.
 - Als het oplaadstation in een hoek is geïnstalleerd.
 - Als de batterij volledig ontladen is.
 - Als de robotstofzuiger door een obstakel (meubelstuk, enz.) vast is komen te zitten.
 - Als de robotstofzuiger niet over de drempel heen kan naar de locatie waar de oplader is geïnstalleerd.

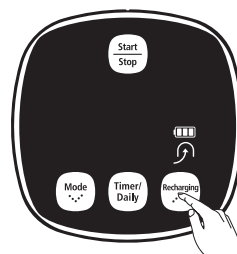

De knoppen op de stofzuiger gebruiken

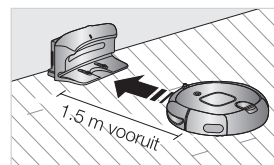


De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN

AUTOMATISCHE REINIGING


De robotstofzuiger verplaatst zich automatisch en reinigt het huis eenmaal totdat de reiniging gereed is.

- Als de reiniging begint terwijl de robotstofzuiger zich in het oplaadstation bevindt, neemt de tijd die terugkeer naar het oplaadstation in beslag neemt af, omdat de robotstofzuiger zich zijn oorspronkelijke positie tijdens het verplaatsen blijft herinneren.
- Als het batterijniveau tijdens de reiniging te laag wordt, keert de robotstofzuiger automatisch naar het oplaadstation terug en wordt de reiniging hervat wanneer de batterij is opgeladen. (Aantal hervatte reinigingen: één)

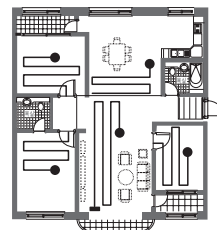

03 DE STOFZUIGER GEBRUIKEN

Knop op stofzuiger	Knop op afstandsbediening	Configuratievolgorde
		1 De modus instellen.
		2 De modus annuleren.

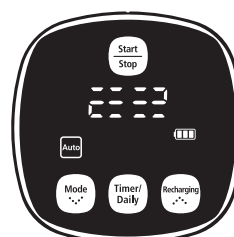


Tijdens de reiniging



OPMERKING

De functie Reiniging hervatten

- Als de robotstofzuiger ervan uitgaat dat de reiniging gereed is, wordt de functie voor hervatting van de reiniging niet uitgevoerd.
- Als u de robotstofzuiger verplaatst terwijl deze wordt opgeladen, of als u op een knop drukt, gaat het apparaat ervan uit dat de reiniging gereed is en wordt de reiniging niet meer hervat.

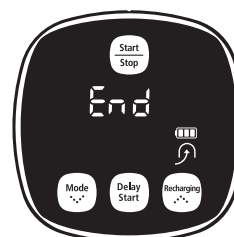

Als de reiniging gereed is



Verplaats de robotstofzuiger niet terwijl deze aan het reinigen is en druk dan ook niet op een knop. Anders zou de robotstofzuiger ervan uitgaan dat de reiniging gereed is en zal het apparaat de reiniging weer van voren af aan beginnen.


De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN


LOKALE REINIGING

Een klein gebied met veel koekkrumels, stof, enzovoorts kunt u gemakkelijk laten reinigen.

- Verplaats de robotstofzuiger naar het gebied waar u een lokale reiniging wilt uitvoeren.

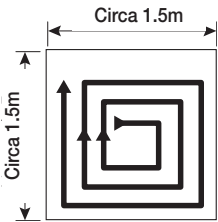


Knop op stofzuiger	Knop op afstandsbediening	Configuratievolgorde
		1 De modus instellen.
		2 De modus instellen.

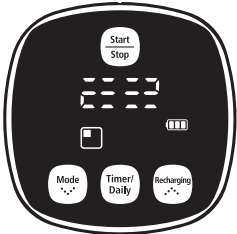

Tijdens de reiniging

- In de Lokale reinigingsmodus wordt er door de robotstofzuiger een gebied van 1,5 bij 1,5 m gereinigd.
- Wanneer de reiniging gereed is, wordt er End, Stop en Stand by op het display van de robotstofzuiger weergegeven.

OPMERKING Als de robotstofzuiger zich in het oplaadstation bevindt, is Lokale reiniging niet beschikbaar.

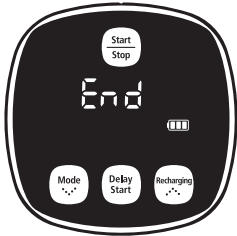

Als de reiniging gereed is


De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN

ZIJBORSTEL REINIGING


De robotstofzuiger gaat automatisch door met verplaatsen en reinigen totdat de batterij leeg raakt en de batterijniveau-indicator nog slechts op één niveau knippert.

- Als de reiniging begint terwijl de robotstofzuiger zich in het oplaadstation bevindt, neemt de tijd die terugkeer naar het oplaadstation in beslag neemt af, omdat de robotstofzuiger zich zijn oorspronkelijke positie tijdens het verplaatsen blijft herinneren.
- Als het batterijniveau tijdens de reiniging te laag wordt, keert de robotstofzuiger automatisch naar het oplaadstation terug en wordt de reiniging hervat wanneer de batterij is opgeladen. (Aantal hervatte reinigingen: één)

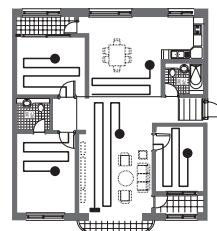

03 DE STOFZUIGER GEBRUIKEN

Knop op stofzuiger	Knop op afstandsbediening	Configuratievolgorde
		1 De modus instellen.
		2 De modus annuleren.

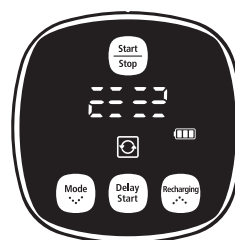

Tijdens de reiniging



OPMERKING

De functie Reiniging hervatten

- Als de robotstofzuiger ervan uitgaat dat de reiniging gereed is, wordt de reiniging niet hervat.
- Als u de robotstofzuiger verplaatst terwijl deze wordt opgeladen, of als u op een knop drukt, gaat het apparaat ervan uit dat de reiniging gereed is (de reiniging wordt dan niet meer hervat).



Verplaats de robotstofzuiger niet terwijl deze aan het reinigen is en druk dan ook niet op een knop. Anders zou de robotstofzuiger ervan uitgaan dat de reiniging gereed is en zal het apparaat de reiniging weer van voren af aan beginnen.


De stofzuiger gebruiken


DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN


HANDMATIGE REINIGING

Met behulp van de afstandsbediening kunt u de robotstofzuiger verplaatsen om een specifiek gebied direct te reinigen.

- Verplaats de robotstofzuiger naar het gebied waar u een handmatige reiniging wilt uitvoeren.
- Handmatig reinigen kan alleen met de afstandsbediening.

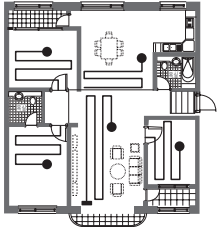

Knop op stofzuiger	Knop op afstandsbediening	Configuratievolgorde
		1 De modus instellen.
		2 De modus annuleren.

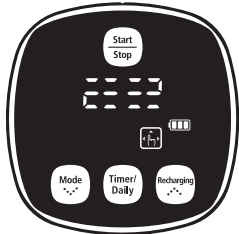


Tijdens de reiniging



OPMERKING

- Als de robotstofzuiger zich in het oplaadstation bevindt, is Handmatige reiniging niet beschikbaar.

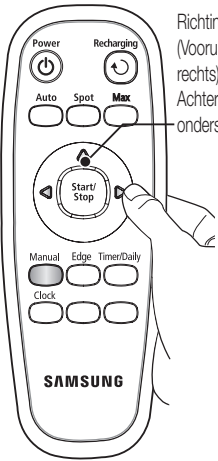

Richtingsknoppen
(Vooruit, links,
rechts)
Achteruit wordt niet
ondersteund.

De stofzuiger gebruiken



DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN

AUTOMATISCHE REINIGING


Wanneer de obstakelsensor tijdens het stofzuigen een obstakel herkent, wordt de snelheid van de robotstofzuiger verminderd om de impact van de botsing te minimaliseren. De botssensor draagt hier ook toe bij. De stofzuiger komt zo dicht mogelijk bij hoekjes om deze schoon te maken. (Deze robotstofzuiger is een contactstofzuiger die contact maakt met obstakels.)

De robotstofzuiger verplaatst zich automatisch en reinigt het huis eenmaal totdat de reiniging gereed is.

- Als de reiniging begint terwijl de robotstofzuiger zich in het oplaadstation bevindt, neemt de tijd die terugkeer naar het oplaadstation in beslag neemt af, omdat de robotstofzuiger zich zijn oorspronkelijke positie tijdens het verplaatsen blijft herinneren.
- Als het batterijniveau tijdens de reiniging te laag wordt, keert de robotstofzuiger automatisch naar het oplaadstation terug en wordt de reiniging hervat wanneer de batterij is opgeladen. (Aantal hervatte reinigingen: één)

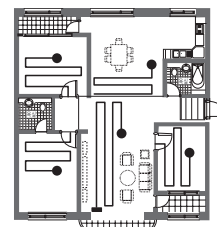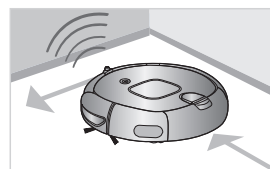

Knop op stofzuiger	Knop op afstandsbediening	Configuratievolgorde
		1 De modus instellen.
		2 De modus annuleren.

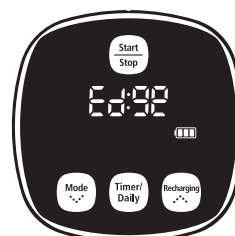

Tijdens de reiniging




De functie Reiniging hervatten

- Als de robotstofzuiger ervan uitgaat dat de reiniging gereed is, wordt de functie voor hervatting van de reiniging niet uitgevoerd.
- Als u de robotstofzuiger verplaatst terwijl deze wordt opgeladen, of als u op een knop drukt, gaat het apparaat ervan uit dat de reiniging gereed is en wordt de reiniging niet meer hervat.



LET OP

Verplaats de robotstofzuiger niet terwijl deze aan het reinigen is en druk dan ook niet op een knop. Anders zou de robotstofzuiger ervan uitgaan dat de reiniging gereed is en zal het apparaat de reiniging weer van voren af aan beginnen.

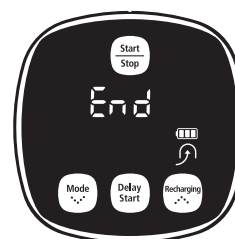

Als de reiniging gereed is


De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN

GEPLANDE REINIGING

**U kunt instellen dat de robotstofzuiger op een bepaald tijdstip begint met reinigen.
(Uitstel: tot 23 uur)**

- Geplande reiniging is alleen mogelijk wanneer de robotstofzuiger zich in het oplaadstation bevindt.

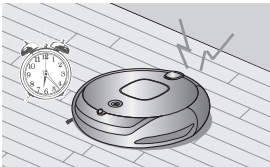

Knop op stofzuiger Knop op afstandsbediening		Configuratievolgorde	Voorbeeld:
		1 Activeer modus voor geplande reiniging en bevestig dat de ingestelde tijd juist is.	De huidige tijd: 07:00 uur. De gewenste begintijd van de reiniging: 09:30 uur.
		2 Start de instelling.	
		3 Stel het uur in.	
		4 Bevestig het uur.	
		5 Stel het aantal minuten in.	
		6 Voltooi de instelling.	
		Annuleer de instellingen.	 Het pictogram licht niet meer op.

Wanneer het instellen gereed is en u op de knop (Start/Stop) drukt in plaats van op de knop (Timer/Daily), wordt de modus voor geplande reiniging geannuleerd.


De stofzuiger gebruiken

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

DAGELIJKSE REINIGING INSTELLEN

U kunt instellen dat de reinigungsrobot elke dag op een bepaald tijdstip begint met reinigen.

- Dagelijkse reiniging is alleen mogelijk wanneer de reinigungsrobot zich in het oplaadstation bevindt.

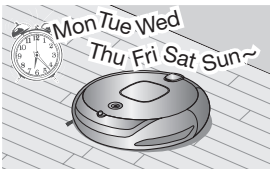

Knop op stofzuiger Knop op afstandsbediening		Configuratievolgorde	Voorbeeld:
		1 Activeer de modus voor dagelijkse reiniging en bevestig dat de ingestelde tijd juist is. (Controleer de dagelijks gereserveerde tijd.)	De huidige tijd: 07:00 uur. De gewenste begintijd van de reiniging: 09:30 uur.
		2 Start de instelling.	AM 07:00 Knippert Daily
		3 Stel het uur in.	AM 09:00 Knippert Daily
		4 Bevestig het uur.	AM 09:00 Knippert Daily
		5 Stel het aantal minuten in.	AM 09:30 Knippert Daily
		6 Voltooi de instelling.	AM 09:30 Daily
		Annuleer de instellingen.	Daily The icon is turned off.


Wanneer het instellen gereed is en u op de knop (Start/Stop) drukt in plaats van op de knop (Timer/Daily), wordt de modus voor geplande reiniging geannuleerd.

Hulpmiddelen en filter onderhouden

DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN

HOUD DE METHODEN VOOR REINIGING EN ONDERHOUD IN GEDACHTEN

- Als de aan-uitschakelaar beschadigd is, moet u contact opnemen met de onderhoudstechnicus, om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.
- Gebruik geen middelen of mechanische apparaten die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd en die de vervorming van de robotstofzuiger zouden kunnen versnellen.

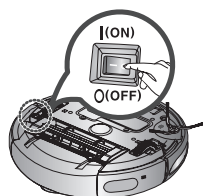


- Zet altijd de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de uitstand voordat u de robotstofzuiger gaat reinigen. De robotstofzuiger zou anders plotseling in werking kunnen treden en lichamelijk letsel veroorzaken.







HET SENSORVENSTER EN DE CAMERA REINIGEN

U moet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de uitstand zetten voordat u de robotstofzuiger gaat reinigen.

- Spuit nooit water, thinner, benzeen, enzovoorts rechtstreeks op de robotstofzuiger.

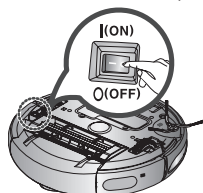

- Veeg het venster van de sensor en de camera licht af met een zachte doek.

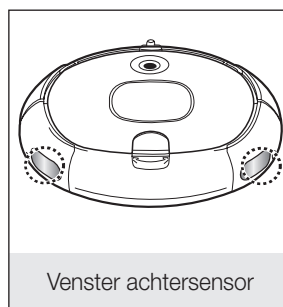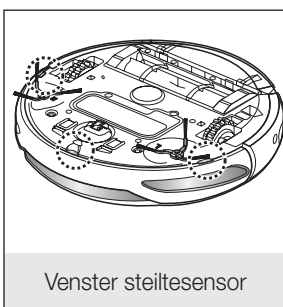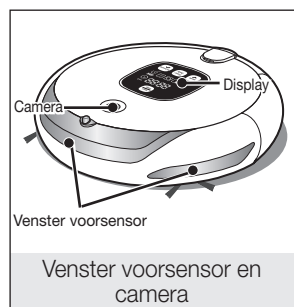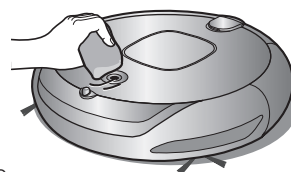


Hulpmiddelen en filter onderhouden

DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN


SNEL STOF VERWIJDEREN

- U kunt op eenvoudige wijze de stofopvangzak ledigen met behulp van een normale stofzuiger zonder de stofzak te verwijderen.

1. Open de klep van de stofuitgang.

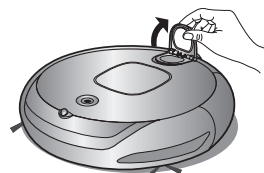


2. Als u de luchtinlaat van de stofzuiger bij de stofuitgang houdt, wordt het stof rechtstreeks vanuit de stofopvangzak opgezogen.

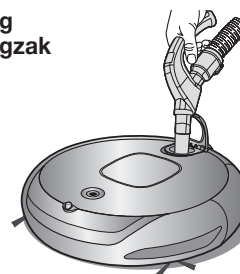


DE STOFOPVANGBAK EN HET FILTER REINIGEN

Leeg de stofopvangbak eerst voordat u deze gaat reinigen.


- Pas op dat u bij het weghalen van de stofopvangbak geen stof morst.
- Leeg in de volgende gevallen de stofopvangbak.
 1. Als er zich stof in de stofopvangbak heeft opgehoopt.
 2. Als de zuigkracht plotseling sterk afneemt.
 3. Als het geluid plotseling toeneemt.

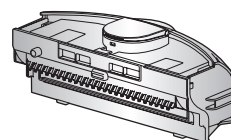


1. Druk op de uitwerpknop voor de stofopvangbak (PUSH) en trek de stofopvangbak naar buiten.

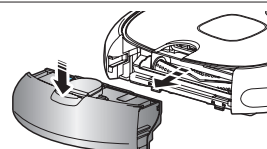

2. Verwijder de klep van de stofopvangbak door deze op de aangegeven wijze in de richting van de pijl te trekken.

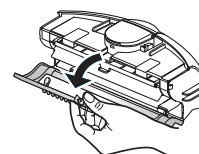

3. Verwijder het filter uit de stofopvangbak door deze op de aangegeven wijze in de richting van de pijl te trekken.

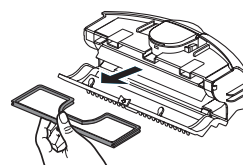


Hulpmiddelen en filter onderhouden

DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN


4. Veeg het stof van het filter en uit de stofopvangbak.

* U kunt ze met water afspoelen.

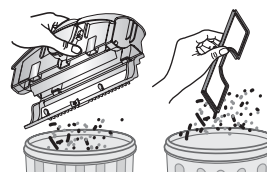


5. Plaats het filter in de stofopvangbak.


- Zorg dat het raster van het filter naar beneden is gericht.
Het kan niet in de verkeerde richting worden geplaatst.

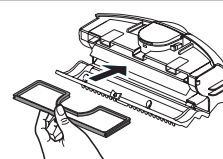

6. Sluit de klep van de stofopvangbak en plaats de bak in de stofzuiger.

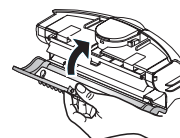

[Structuur van de stofopvangbak]

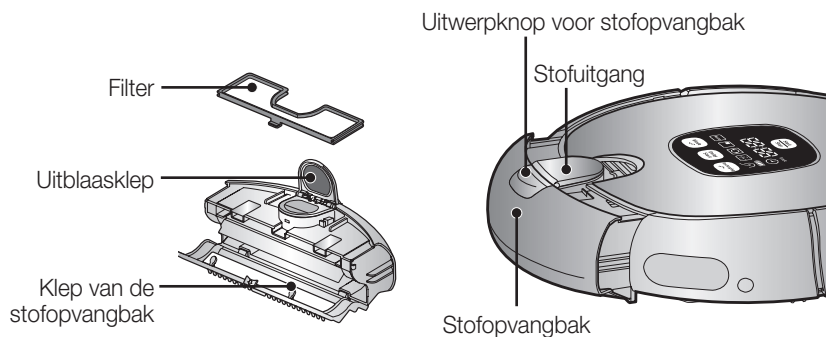

Hulpmiddelen en filter onderhouden


DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN

DE ZUIGBORSTEL REINIGEN


U moet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de uitstand zetten voordat u de robotstofzuiger gaat reinigen.




- Omdat er stof uit de stofopvangbak kan komen, moet u deze vóór het reinigen van de zuigborstel verwijderen.

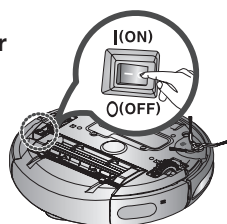


1. Druk op de uitwerpknop voor de stofopvangbak (PUSH) om deze te verwijderen.

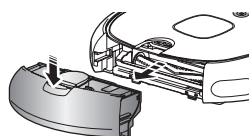

2. Nadat u gecontroleerd hebt op vreemde stoffen drukt u op de haak waarmee de borstel vastzit om deze los te maken.

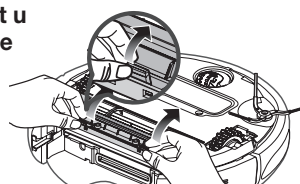


3. Til de zuigborstel uit de stofzuiger.

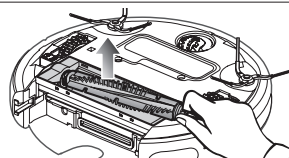

4. Verwijder met een borstel of stofzuiger eventuele vreemde zaken zoals lange haren of draden die rond de borstel zijn gewikkeld.




5. Wanneer de reiniging gereed is, zet u de borstel eerst vast aan de kant van de aan-uitschakelaar en vervolgens ook aan de andere kant.

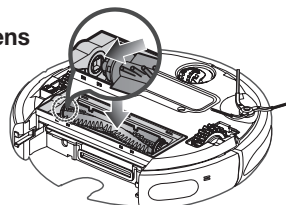

Hulpmiddelen en filter onderhouden

DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN

6. Nadat u de 3 uiteinden van de klep in de openingen hebt gestoken, duwt u op het andere einde totdat dit op zijn plaats klikt.

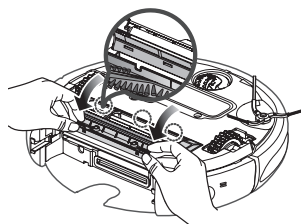


- Om te voorkomen dat de robotstofzuiger verstopt raakt, moet u opletten dat er geen tandenstokers of wattenstaafjes worden opgezogen.
- Als het verwijderen van vreemde zaken moeilijk gaat, neemt u contact op met een klantenservicecentrum.
- Aangezien de zuigborstel het stof op de vloer opzuigt, kunnen er lange draden of haren om de borstel gewikkeld raken. Controleer en reinig de zuigborstel regelmatig.

Hulpmiddelen en filter onderhouden


DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN

DE DRAAIENDE ZIJBORSTEL VOOR REINIGING VAN RANDEN REINIGEN


U moet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de uitstand zetten voordat u de robotstofzuiger gaat reinigen.

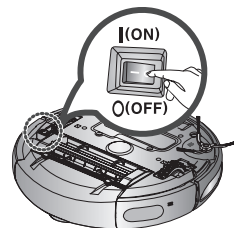


1. Controleer of de draaiende zijborstel niet verbogen is en of er geen vreemde zaken in de borstel zijn vastgeraakt.

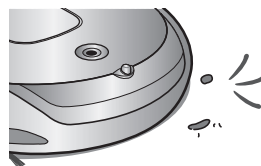


2. Doe rubberhandschoenen aan en houd een doek met heet water circa 10 seconden om de draaiende zijborstel gevouwen. Veeg de borstel vervolgens aan de doek af.

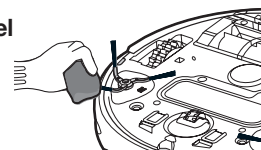

3. Draai de draaiende zijborstel rond en herhaal de procedure uit stap 2.

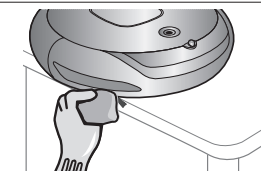

4. Als er haar of draden tussen de stofzuiger en de draaiende zijborstel vast is komen te zitten, draait u met een schroevendraaier (+) de schroef los om de borstel te verwijderen.
Bij het terugplaatsen van de borstel moet u erop letten dat de "L"-markering op de borstel en op de stofzuiger op dezelfde plaats komen.
(De letter "R" is aan de rechterkant van de draaiende zijborstel aangebracht.)

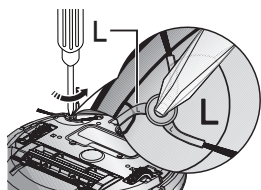

OPMERKING

Aangezien de draaiende zijborstel gemakkelijk haren en andere vreemde zaken aantrekt, moet u de borstel regelmatig reinigen. Als er zich veel vreemde zaken aan de borstel hechten, kan deze daardoor beschadigen.


Hulpmiddelen en filter onderhouden

DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN


HET RIJWIEL REINIGEN

U moet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de uitstand zetten voordat u de robotstofzuiger gaat reinigen.


- Als de robotstofzuiger plotseling gaat zigzaggen, zitten er mogelijk vreemde stoffen aan het rijwiel vast.

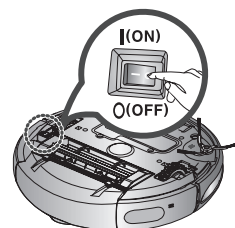

1. Wanneer u het rijwiel gaat reinigen, legt u een zachte doek op de vloer en legt u de stofzuiger daar voorzichtig ondersteboven op.

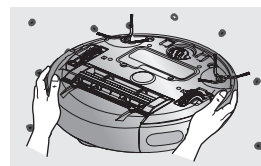


2. Controleer of er vreemde stoffen zijn vastgehecht en verwijder deze zo nodig met een staafje of een tang of pincet zonder scherpe uiteinden.

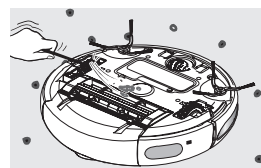

Problemen oplossen

CONTROLELIJST VÓÓR BELLEN MET DE KLANTENSERVICE

SYMPTOOM	CONTROLLEREN	MAATREGELEN
De robotstofzuiger werkt voorafgaand aan het reinigen helemaal niet.	- Is de stofopvangbak geplaatst? - Staat de aan-uitschakelaar in de aanstand? - Is de reinigingsmodus (Auto) in het display ingeschakeld? - Knippert de batterijniveau-indicator op slechts één niveau en is 'LO' op het display weergegeven? - De robotstofzuiger werkt niet als de batterij in de afstandsbediening leeg is.	- Plaats de stofopvangbak. - Zet de aan-uitschakelaar in de aanstand. - Druk op de knop (Start/Stop). (Houd de knop (Start/Stop) 3 seconden of langer ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.) - Til de robotstofzuiger op en plaats deze handmatig in het oplaadstation om het apparaat op te laden. - Vervang de batterijen in de afstandsbediening. (type AAA)
De robotstofzuiger is tijdens de reiniging gestopt. 	- Knippert de batterijniveau-indicator op slechts één niveau en is 'LO' op het display weergegeven? - Is de robotstofzuiger achter snoeren op de vloer blijven haken? - Is de robotstofzuiger op de vloer bij een hoogteverschil blijven steken? - Het rijwiel staat omhoog. - Is er een stuk stof om het rijwiel gewikkeld? - Is de robotstofzuiger op de drempel blijven steken?	- Til de robotstofzuiger op en plaats deze handmatig in het oplaadstation om het apparaat op te laden. - Zet de aan-uitschakelaar in de uitstand en maak de snoeren los. - Zet de aan-uitschakelaar in de uitstand en verplaats de robotstofzuiger naar een andere plek om te reinigen. - Zet de aan-uitschakelaar in de uitstand en verwijder de stof. - Zet de aan-uitschakelaar in de uitstand en verplaats de robotstofzuiger naar een andere plek om te reinigen.
Tijdens het reinigen is er weinig zuigkracht.	- Controleer of de stofopvangbak vol is. - Controleer of de zuigingang verstopt is. - Controleer of het filter verstopt is.	- Stop de robotstofzuiger en leeg de stofopvangbak. - Zet de aan-uitschakelaar in de uitstand en verwijder de zaken die de zuigingang verstopten. - Maak het filter goed schoon.

Problemen oplossen

CONTROLELIJST VÓÓR BELLEN MET DE KLANTENSERVICE

SYMPTOOM	CONTROLLEREN	MAATREGELEN
De robotstofzuiger kan het oplaadstation niet vinden.	- Controleer of de stekker van het oplaadstation goed in het stopcontact zit. - Als op 1 m of minder van de voorkant en op 0,5 m of minder van de zijkanten van het oplaadstation obstakels zijn, moet u deze verwijderen. - Als er zich vreemde stoffen op de oplaadcontactpunten bevinden, moet de contactpunten met een droge theedoek schoonvegen. - Is de VIRTUAL GUARD dichtbij het oplaadstation geplaatst?	Verplaats de VIRTUAL GUARD naar een andere plek, zodat de robotstofzuiger automatisch kan opladen.
De robotstofzuiger overschrijdt de begrenzing van de VIRTUAL GUARD.	- Zijn de batterijen van de VIRTUAL GUARD op? - Is de VIRTUAL GUARD op de Wachtmodus (virtuele deur) ingesteld? - Is het moduslampje uit?	- Vervang de batterijen. (2 alkalinebatterijen type D (LR20)) - Stel de VIRTUAL GUARD op de Schuttingmodus (virtuele muur) in. - Controleer of de VIRTUAL GUARD is uitgeschakeld en stel deze op de gewenste modus in.
De batterijen van de VIRTUAL GUARD gaan veel te kort mee.	Gebruikt u droge mangaanbatterijen?	Vervang de batterijen door nieuwe alkalinebatterijen. (2 alkalinebatterijen type D (LR20))
Op het display wordt er afgeteld: 30, 29, 28, ...	Is de robotstofzuiger handmatig van het oplaadstation gehaald of is er tijdens het opladen op een knop gedrukt?	Als de robotstofzuiger tijdens het opladen van het oplaadstation wordt gehaald of als er dan op een knop wordt gedrukt, keert deze na 30 seconden automatisch naar het oplaadstation terug.

Problemen oplossen

PROBLEEMOPLOSSING VOOR FOUTCODES




05 PROBLEEMEN OPlossen


FOUTCODE	OORZAAK	OPLOSSING
C 00	• De robotstofzuiger is tijdens het verplaatsen vast komen te zitten.	• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant in de uitstand en verplaats de robotstofzuiger naar een andere plek.
C 01	• Er is een vreemde stof (draad, papier, speelgoed, enz.) in de zuigborstel vastgeraakt.	• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant in de uitstand en verwijder de vreemde stoffen van de zuigborstel.
C 02	• Er is een vreemde stof (draad, papier, speelgoed, enz.) in het linkerrijwiel vastgeraakt.	• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant in de uitstand en verwijder de vreemde stoffen van het linkerrijwiel.
C 03	• Er is een vreemde stof (draad, papier, speelgoed, enz.) in het rechterrijwiel vastgeraakt.	• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant in de uitstand en verwijder de vreemde stoffen van het rechterrijwiel.
C 05	• Controleren van de bumpersensor.	• Trek de vastzittende bumper een stukje naar buiten.
C 06	• Er bevindt zich vuil (stof, een vlek, enz.) op het venster van de obstakelsensor.	• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant in de uitstand en verwijder het vuil met een zachte doek van de sensorvensters aan de voor- en achterkant.
C 07	• Er bevindt zich vuil (stof, een vlek, enz.) op het venster van de steiltesensor.	• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant in de uitstand en verwijder het vuil met een zachte doek van het steiltesensorvenster.
C 08	• Geen stofopvangbak geplaatst.	• Duw de stofopvangbak aan totdat u een klikgeluid hoort.
C 09	• Er is een vreemde stof (draad, papier, speelgoed, enz.) in de draaiende zijborstel vastgeraakt.	• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant in de uitstand en verwijder de vreemde stoffen van de draaiende zijborstel.

* Als u op de aan-uitknop drukt of de aan-uitschakelaar in de uitstand zet, verdwijnt de foutcode.

Productspecificatie

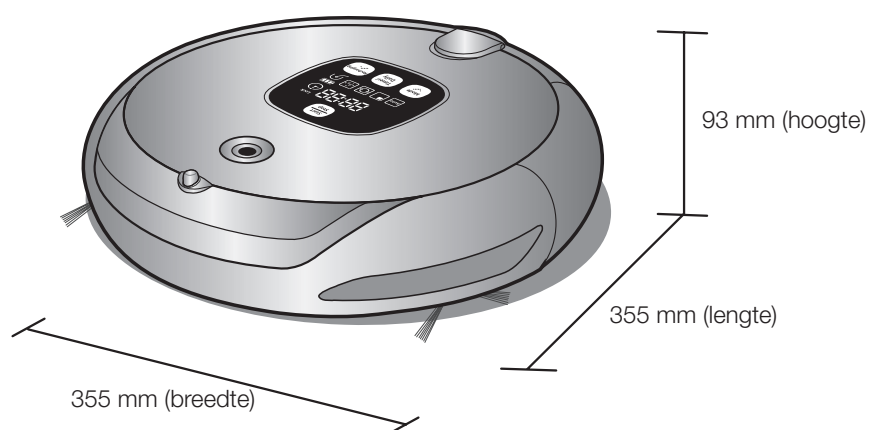

Stofzuiger

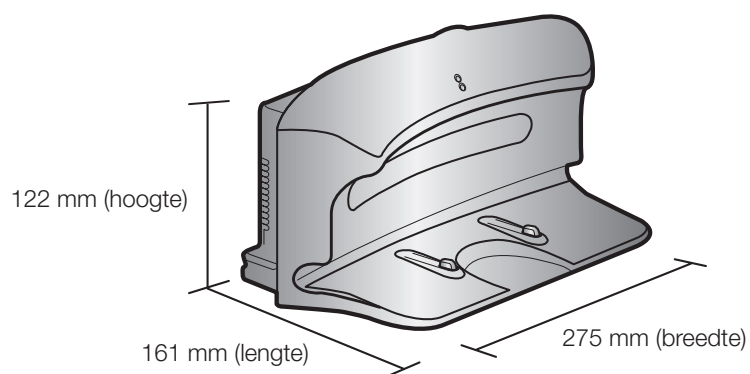

Oplaadstation

Productspecificatie

CLASSIFICERING	ITEM	DETAIL
Mechanische specificaties	Diameter	355mm
	Hoogte	93mm
	Gewicht	4.0kg
Elektrische specificaties	Voltage	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Oplaadvermogen	50 W
	Verbruik stofzuiger	40 W
	Batterijspecificaties	14.4V / 2,000 mA
Reinigingsspecificaties	Capaciteit stofopvangbak	Circa 0.6 ℓ
	Type opladen	Automatisch/handmatig opladen
	Reinigingsmodus	Automatische, Lokale, Uitgebreide, Handmatige, Zijborstel, en Geplande reiniging, Dagelijkse reiniging instellen
	Oplaadduur	Circa 120 minuten
	Reinigingstijd (bij een harde vloer)	Circa 90 minuten
Reinigingsmethode		Plafondvormherkenning
Type knop op stofzuiger		Contacttype

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:

EMC richtlijn: 2004/108/EEC

Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC





SR8850

SR8855

Aspiradora robot

Manual del usuario

- * Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
- * Sólo para uso en interiores.

Español

imagine the possibilities

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register



Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 
ADVERTENCIA • Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.
- 
ADVERTENCIA • Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

 ADVERTENCIA	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

 NOTA	Explicación de términos para ayudar a los usuarios a comprender cómo utilizar este producto adecuadamente.
--	--