



Gigaset A160/A260A165/A265

Handset voor A260/A265 Handset voor A160/A165

Basis zonder antwoordapparaat



- 1 Laadindicatie van het accupack
- 2 Intern nummer van de handset
- 3 Displaytoetsen
- 4 Berichttoets
- 5 Telefoonboek-toets
- 6 Navigatietoets
- 7 Verbindingstoets
- 8 Verbreek- en aan/uit-toets
- 9 Belsignalen aan/uit ('*' lang indrukken)
- 10 Toetsblokkering aan/uit ('#' lang indrukken)
- 11 R-toets
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze (lang indrukken)
- 12 Microfoon
- 13 Wekkertoets
- 14 Handsfree-toets (alleen Gigaset A260/A265)

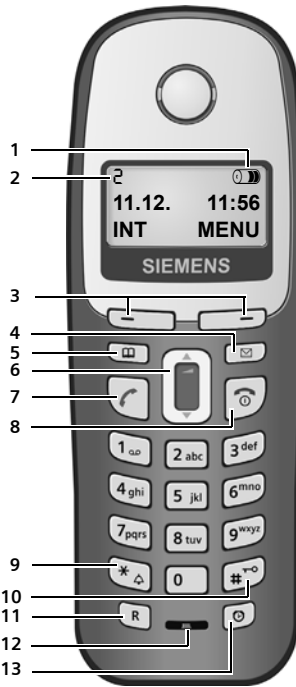


Aanmeld-/paging-toets (pagina 7/pagina 7)

Displaytoetsen:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Display	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Alle aangemelde handsets opbellen.
MENU	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, pagina 12).
↩	Een menuniveau terug.
⬆ ⬆	Met ⬆ naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
⬅ ➡	Cursor met ⬆ naar links/rechts verplaatsen.
⬅ C	Per teken naar links wissen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

Overzicht van het basisstation met antwoordapparaat

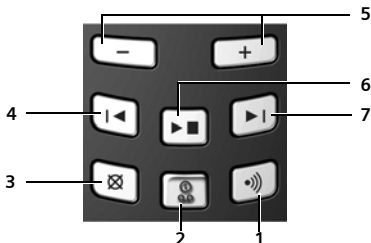

- 1 Aanmeld-/paging-toets: handsets zoeken (kort indrukken; „Paging“, pagina 7); handsets aanmelden (lang indrukken, pagina 7).
- 2 Aan/uit-toets: antwoordapparaat in-/ uitschakelen.
Licht op: het antwoordapparaat is ingeschakeld.
Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op dit moment een bericht

opgenomen.

Knippert ongeveer vier seconden: het geheugen is vol.

Tijdens het beluisteren van berichten:

- 3 Huidige bericht wissen.
- 4 Naar vorig bericht.
- 5 Volume wijzigen (⊖ = zachter; ⊕ = harder). Tijdens het beluisteren van berichten: luidsprekervolume wijzigen.
- Tijdens het signaleren van een externe oproep: volume van het belsignaal wijzigen.
- 6 Weergave-/stoptoets: berichten op het antwoordapparaat weergeven resp. de weergave afbreken.
- 7 Naar het volgende bericht.

Let op:

- ◆ Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen, kan het niet via de basis worden bediend.
- ◆ Als de aan/uit-toets knippert terwijl het antwoordapparaat uitgeschakeld is, bevindt er zich ten minste één nieuw, nog niet beluisterd bericht op het antwoordapparaat.

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter**.



Gebruik uitsluitend het **goedgekeurde, oplaadbare accupack**. Dus geen (niet oplaadbaar) accupack van een ander type. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten. Gebruik het accupack conform de instructies in de gebruiksaanwijzing (pagina 3).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het toestel niet in een badkamer of doucheruimte. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Telefoon in gebruik nemen

Stap 1: Basisstation aansluiten

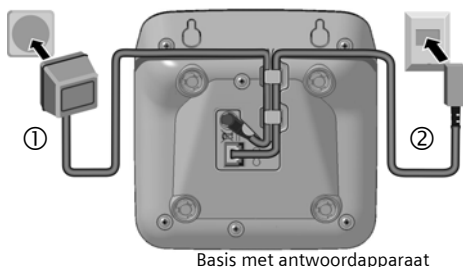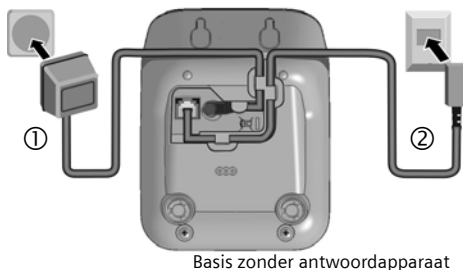

Sluit eerst de netadapter (230 V) met netsnoer ① en vervolgens telefoonstekker met telefoonsnoer ② aan zoals aangegeven in de afbeelding. Snoeren door de snoergeleiders leiden. Beide snoeren moeten altijd aangesloten zijn.

◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter**.

◆ Als u zelf een telefoonsnoer aanschaft, moet de stekker ervan de juiste indeling hebben: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.

Als de toetsenblokkering (pagina 1) ingeschakeld is, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.


Stap 2: Handset in gebruik nemen

Opmerking:

Het display is met een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen.


Accupack plaatsen

- ◆ Leid de snoertjes van de accu door de kabelgeleidingen zodat ze bij het sluiten van de deksel niet bekneld kunnen raken.
 - ◆ Alleen het door Siemens aanbevolen oplaadbare **accupack** (pagina 9) gebruiken! Dus geen (niet oplaadbaar) accupack van een ander type. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten. De mantel van het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of het accupack zou kunnen exploderen.
 - ◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader. Andere laders kunnen schade aan het accupack veroorzaken.
 - ◆ Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.
- ◆ De stekker in de connector steken, zoals afbeelding in de vergroting.
 - ◆ Het accupack plaatsen.
 - ◆ Snoeren door de snoergeleiders leiden.

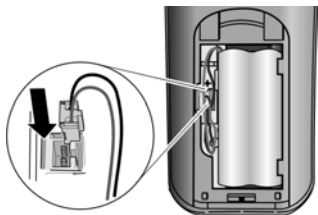

Batterijklepje sluiten

Het klepje op het bovenste gedeelte van het batterijklepje plaatsen en dichtdrukken tot het vastklikt.

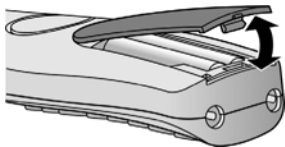

Batterijklepje openen

Steek een vinger in de uitsparing tussen deksel en behuizing en trek het klepje naar boven.

Stap 3: Handset op het basisstation aanmelden en accupack laden

Voorwaarde: de handset is niet aangemeld bij een basisstation.

Het aanmelden van de handset bij het basisstation Gigaset A160/A260A165/A265 **verloopt** automatisch. Plaats de handset met het **display naar voren** in het basisstation. U hoort een bevestigingssignaal. Laat de handset in het basisstation staan tot hij aangemeld is.

Het automatisch aanmelden kan maximaal 5 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd knippert in het display **Aanmelden**. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1-4). Als er meerdere handsets op het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer na het aanmelden links boven in het display weergegeven, bijvoorbeeld **2**. Als de interne nummers 1 t/m 4 al toegewezen zijn (er zijn al vier handsets aangemeld), dan wordt de handset met het interne nummer 4 afgemeld en overschreven.

Accupack laden

Om het accupack van de Gigaset A160/A260 op te laden, laat u de handset 13 uur resp. bij Gigaset A165/A265 ca. 6 uur in het basisstation staan. Het accupack is daarna volledig geladen. Voor een juiste weergave van het laadniveau is het noodzakelijk dat de batterijen volledig geladen en ontladen worden. Onderbreek de laadprocedure daarom niet.

Het laden van het accupack wordt elektronisch geregeld, waardoor beschadiging onmogelijk is. Het accupack kan tijdens het laden warm worden; dit is normaal en ongevaarlijk. De laadcapaciteit neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Voor een correcte weergave van de oproepen dient u de datum en tijd in te stellen (zie Menu-overzicht, pagina 12).

Als de handset aangemeld is en de tijd ingesteld is, ziet het display in de ruststand er uit als in het voorbeeld op pagina 1.

Telefoneren

Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

(telefoonnummer invoeren) → .

Het nummer wordt gekozen (u kunt ook **eerst** toets lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren). Tijdens een gesprek het handset-volume instellen met .

Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:

Verbreekttoets  indrukken.

U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (zie Menu-overzicht „Voorkeuzenetw.“, pagina 12).

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt door het belsignaal, de knipperende handsfree-toets  (Gigaset A260/A265) en een melding op het display gesignaleerd. U kunt een oproep als volgt beantwoorden:

- ◆ De verbindingstoets  indrukken.
- ◆ De handsfree-toets  indrukken (Gigaset A260/A265).

Bij ingeschakelde functie **Auto. beantw** (zie Menu-overzicht, pagina 12) hoeft u de handset alleen uit de basislader te nemen.

Telefoonnummer van beller weergeven

Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen de naam van de beller in het display weergegeven.

Voorwaarden:

- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.

In het display staat  als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd **Anoniem**, als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld.

Handsfree telefoneren (alleen Gigaset A260/A265)

U kunt na het invoeren van het telefoonnummer door het indrukken van de handsfreetoets  direct handsfree telefoneren (de toets  licht permanent op). Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (indien aanwezig) schakelt u met toets  heen en weer tussen handmatig en handsfree telefoneren. Het volume kunt u tijdens handsfree telefoneren instellen met .

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen

Verbreekttoets  lang indrukken.

Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek

Telefoonboek openen: toets  (Gigaset A160/A165) resp.  (Gigaset A260/A265) indrukken. Maximaal 40 telefoonnummers (max. 32 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens).

Opmerking:

Voor de functie Snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 5).

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

 of  → **Nieuwe invoer?** → **OK**

	Nummer invoeren en OK indrukken.
	Naam invoeren en OK indrukken.

Nummer opslaan in het telefoonboek

 of  → **MENU** → **Nieuwe invoer** → **OK**

	Nummer invoeren en OK indrukken.
	Naam invoeren en OK indrukken.

Telefoonboekvermelding selecteren

Telefoonboek met  of  openen. U heeft de volgende mogelijkheden:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek kiezen

→ (vermelding selecteren) →

Andere functies gebruiken

→ (vermelding selecteren) → **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nr. weergeven	Telefoonnummer weergeven.
Nr. gebruiken	Een opgeslagen nummer wijzigen of informatie toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met MENU .
Wijzig invoer	Geselecteerde vermelding wijzigen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Invoer verst.	Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (pagina 5).
Lijst wissen	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Verstuur lijst	Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 5).
Snelkiestoets	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

Kiezen met de snelkiestoetsen

De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

→ (vermelding selecteren) → **MENU**
→ **Invoer verst.** / **Verstuur lijst** → **OK** →

Intern nummer van de ontvangende handset invoeren → **OK**

Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

	Toets kort indrukken.
	Vermelding selecteren.
	Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

	Toets kort indrukken.
	Vermelding selecteren.
MENU	Displaytoets indrukken.

U kunt de volgende functies selecteren:

Nr. gebruiken	(net zoals bij het telefoonboek, pagina 5)
Nr in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen
Invoer wissen	(net zoals bij het telefoonboek, pagina 5)
Lijst wissen	(net zoals bij het telefoonboek, pagina 5)

Bellerslijst/voicemail-lijst

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in de bellerslijst/voicemail-lijst binnenkomt en het display knippert. In het display verschijnt een melding.

Als u toets indrukt, worden alle lijsten weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

Opmerking:

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

Bellerslijst

Voorwaarde: CLIP (pagina 4)

De nummers van de laatste 20 gemiste oproepen worden opgeslagen. Meerdere gemiste oproepen van hetzelfde nummer worden maar eenmaal opgeslagen (de laatste oproep).

De nummers van de 20 laatste ontvangen oproepen worden opgeslagen. Meerdere gemiste oproepen van hetzelfde nummer worden ook meerdere keren opgeslagen.

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

Bellerslijst: 01+02

Aantal nieuw oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen

Bellerslijst openen

→ **Bellerslijst: 01+02** → **OK**

Met vermelding selecteren. In de bellerslijst wordt de als laatste ontvangen oproep weergegeven.

Andere functies gebruiken

(vermelding selecteren) → **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Invoer wissen	Actuele vermelding wissen.
Nr in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Datum/tijd	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
Status	Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
Lijst wissen	Let op! Alle oude en nieuwe berichten worden gewist.

Beller terugbellen uit de bellerslijst

☒ → **Bellerslijst: 01+02** → **OK**
→ (vermelding selecteren) →

Overige functie voor toestellen met antwoordapparaat

Antwoordapparaatlijst

Via de antwoordapparaatlijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:

Antw.app.: 01+02

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Antwoordapparaatlijst openen

☒ → **Antw.app.: 01+02** → **OK**

De weergave wordt gestart.

Andere functies gebruiken

(vermelding selecteren) → **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Verder	Gestopte weergave opnieuw starten (zie pagina 6).
Volume	Volume instellen.
Nr in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Wis oude ber.	Alle oude berichten wissen.

Automatisch voorkeuze van netwerk aanbieders (Preselection)

Zie Menu-overzicht, pagina 12.

Antwoordapparaat bedienen (indien aanwezig)

U kunt het antwoordapparaat zowel met de handset (zie Menu-overzicht, pagina 12) als met de toetsen van het basisstation (pagina 1) bedienen.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

In het display wordt het symbool weergegeven. Op het basisstation brandt toets .

Het toestel wordt geleverd met een standaard-meldtekst. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat zich automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

Persoonlijke melding opnemen

Zie Menu-overzicht, pagina 12.

U hoort de gereedtoon (korte toon). Persoonlijke melding inspreken (min. 3 seconden). Met **OK** bevestigt u de opname, met of annuleert u de opname. De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

Let op:

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Meldteksten beluisteren of wissen

Zie Menu-overzicht, pagina 12.

Berichten beluisteren/wissen

De weergave begint met het eerste nieuwe bericht.

Oude berichten beluisteren

Zie Antwoordapparaatlijst, pagina 6.

Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:

2	Weergave stoppen. Opnieuw 2 indrukken om afspelen te hervatten.
	Naar het begin van het huidige bericht springen.
2 x	Naar vorig bericht.
	Naar het volgende bericht.
2 x	Naar het erop volgende bericht.

Naamgegevens van een bericht lezen

◆ Zie pagina 6.

Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens een pauze displaytoets **⏏** indrukken.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

MENU → Wis oude ber. → OK (vraag om bevestiging beantwoorden)

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt, kunt u het gesprek nog beantwoorden door het indrukken van **⏏** of **☎** (handsfree). De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens het opnemen van een bericht kunt u via de luidspreker van het basisstation en de aangemelde handsets (alleen Gigaset A265) meeluisteren (zie Menu-overzicht, pagina 12).

Antwoordapparaat instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

Antwoordapparaat instellen

U kunt instellen wanneer een gesprek door het antwoordapparaat moet worden beantwoord.

MENU → Voicemail → OK → Oproepvertrag. → OK → Altijd / Na 10 sec. / Na 20 sec. / Na 30 sec. / Automatisch selecteren → OK (✓ = aan)

Opnamelengte instellen

Zie Menu-overzicht, pagina 12.

Voicemail instellen voor snelkiezen met toets 1

U hoeft op de handset alleen toets **1** lang in te drukken. U wordt dan direct verbonden met de voicemail. Zie Menu-overzicht, pagina 12.

Bijbehorende handsets aanmelden

U kunt maximaal vier handsets bij het basisstation aanmelden.

Automatisch aanmelden van de handsets bij Gigaset A160/A260/A165/A265, zie pagina 3.

Handmatig aanmelden van de handsets bij Gigaset A160/A260/A165/A265

1. Op de handset: MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → HS aanmelden → OK

Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren → **OK**.

In het display knippert **Aanmelden**.

2. Op het basisstation: binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de Aanmeld-/paging-toets **○** of **☎** (pagina 1) lang (minimaal 1 sec.) indrukken.

De aanmeldprocedure duurt max. 5 minuten.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

◆ Aanmeld-/paging-toets: **○** of **☎** Op het basisstation **kort** indrukken.

◆ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.

Beëindigen: druk **kort** op de aanmeld-/paging-toets **○** of **☎** Op het basisstation (pagina 1) of de Verbindingstoets **⏏** van een handset.

Meerdere handsets gebruiken

Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.

Displaytoets **INT** indrukken. Alle handsets worden gebeld. Als een interne gesprekspartner opneemt, kunt u met hem spreken. Om te beëindigen de Verbreektoets **⏏** indrukken.

Interne ruggespraak/oproep verbinden

U bent verbonden met een **externe** deelnemer. Displaytoets **INT** indrukken. Alle handsets worden gebeld. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek.

◆ **Voordat** de interne deelnemer zich meldt, drukt u op de verbreektoets **⏏**. De oproep wordt doorverbonden naar de deelnemer die de oproep beantwoordt.

◆ **Nadat** de interne deelnemer heeft opgenomen, kunt u met hem spreken. De Verbreektoets **⏏** indrukken. De oproep is doorverbonden of displaytoets **☎** indrukken; u bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne gespreks-partner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.

Voorwaarde: de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

Intern inbreken in-/uitschakelen

MENU → Instellingen → OK → Basisstation → OK → Meeluisteren → OK (✓ = aan)

Inbreken

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek.

Verbindingstoets  **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Beëindigen: Verbreekttoets  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de Verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Handset instellen

Displaytaal wijzigen

MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → Taal → OK → Taal kiezen → OK

De actuele taalinstelling is gemarkeerd met ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

MENU → 3 2 1 (Toetsen na elkaar indrukken)

Met  de juiste taal kiezen en **OK**.

Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

MENU → Wekker → OK → Activeren → OK (✓ = aan)

Of: Wekkertoets  indrukken.

Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken.

Wektijd instellen

MENU → Wekker → OK → Wektijd → OK

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen van de handset afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → HS resetten → OK

Met  de reset annuleren.

Basisstation instellen

U stelt de basis in met een aangemelde handset. Hoe u de systeem-PIN van het basisstation instelt en bij toestellen met antwoordapparaat het volume en melodie van het oproepsignaal selecteert: zie Menu-overzicht, pagina 12.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij een reset worden alle handsets afgemeld. Uw individuele instellingen gaan verloren. Alleen de datum en tijd blijven behouden.

MENU → Instellingen → OK → Basisstation → OK → Reset basis → OK

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (0000) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets  of  (pagina 1) op het basisstation ingedrukt, terwijl u tegelijkertijd het netsnoer van het basisstation opnieuw aansluit. Bij toestellen met antwoordapparaat hoort u bovendien een **geluidssignaal**. De standaardinstellingen van het basisstation zijn hersteld en de systeem-PIN is weer ingesteld op 0000.

Basisstation op telefooncentrale gebruiken

Deze instellingen hoeft u alleen in te voeren als uw telefooncentrale hierom vraagt, zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Let op: de volgende instellingen worden niet door een displaymelding ondersteund.

Kiesmethode wijzigen

MENU → 3 3 9 1 1 → cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: **0** = toonkiezen (TDK); **1** = impulskiezen (IDK) → cijfer invoeren → **OK**.

Flashtijden instellen

MENU → 3 3 9 1 2 → cijfer voor de actuele flashtijd knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → cijfer invoeren → **OK**.

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

MENU → 3 3 9 1 9 → cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. → Cijfer invoeren → **OK**.

Pauze na R-toets wijzigen

MENU → 3 3 9 1 4 → cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → cijfer invoeren → **OK**.

Bijlage

Speciale tekens invoeren

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Spaties	1	£	\$	¥	□
0	.	,	?	!	0	+
*△	*	/	(	)	<	=
# ▢	Abc--> 123	123--> abc	#	@	\	&

Technische gegevens

Anbevolen accupack

(stand bij het drukken van de gebruiksaanwijzing)
 Nikkel-metaalhydride (NiMH):
 Handset A16: V30145-K1310-X383
 Handset A26: V30145-K1310-X359, -X402
 De handset wordt geleverd met een goedgekeurd accupack.

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby: circa 2W
 Tijdens een gesprek: circa 3W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 ℃ tot +45 ℃; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Onderhoud

- ◆ Basisstation en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.
- Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- ◆ De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
- ◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of oven, enz.)**.
- ◆ De handset pas weer inschakelen als deze **volledig droog is**.

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.siemens.nl/qigaset/service. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave.	De handset is niet ingeschakeld. Het accupack is leeg.	Verbreektoets; ☎ ca. 5 seconden indrukken of handset in de basis plaatsen. Accupack laden/of vervangen (pagina 3).
Geen reactie bij het indrukken van een toets.	Toetsblokkering is ingeschakeld.	Hekje-toets # ca. 2 sec. indrukken (pagina 1).
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basis .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld. Kabelverbinding is niet in orde	Afstand tussen handset en basis verkleinen. Handset aanmelden (pagina 3). Controleer de netstekker van de basis (pagina 2). Kabelverbinding controleren (pagina 2).

Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!
Onze Online Support op internet:
www.siemens.nl/qigaset/service

Altijd snel en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur ondersteuning rondom onze producten. Bovendien vindt u hier een interactief zoekstelsel voor problemen, een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden en gebruiksaanwijzingen die u kunt downloaden. Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het gedeelte **Vragen en antwoorden** in de bijlage.

Voor persoonlijk advies over onze producten kunt u terecht bij onze **klantenservice**. Ook in geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snelle en betrouwbare hulp.

Klantenservice (Nederland): 0900 – 333 3102.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand. Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, is vervanging of reparatie niet mogelijk.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting. Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder <http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Garantie

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/ of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Home and Office Communication Devices B.V.

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

In de **ruststand MENU** indrukken (menu openen), naar de gewenste functie bladeren en met **OK** bevestigen.

Terug naar de ruststand: toets  lang indrukken. U kunt een functie op twee manieren gebruiken:

- ◆ Bladeren met de toetsen  en .
- ◆ De bijbehorende cijfercombinatie invoeren, bijvoorbeeld **MENU 3 1** voor het instellen van datum en tijd.

1 Wekker

1-1	Activeren	Wekker in-/uitschakelen
1-2	Wektijd	Notatie van de invoer: UUMM

2 Geluidsinstell

2-1	Volume belsign.	5 niveaus + „Crescendo” mogelijk		
2-2	Melodie	2-2-1	Ext. oproepen	10 melodieën voor externe oproepen
		2-2-2	Int. oproepen	10 melodieën voor interne oproepen
		2-2-3	Wekker	10 melodieën voor wekker
2-3	Attentiesign.	in-/uitschakelen		
2-4	Batterijsign.	2-4-1		Geluidssignaal als het accupack nooit bijna leeg is:
		2-4-2	Aan	altijd
		2-4-3	Tijdens gesp	alleen tijdens een gesprek

3 Instellingen

3-1	Datum/tijd	Datum invoeren (formaat DDMMJJ), dan tijd invoeren (formaat UUMM)		
3-2	Handset	3-2-1	Taal	Displaytaal instellen
		3-2-2	Auto. beantw	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
		3-2-3	HS aanmelden	Handset handmatig aanmelden
		3-2-4	HS resetten	Standaardinstellingen van de handset herstellen
3-3	Basisstation	3-3-1	Geluidsinstell (alleen Gigaset A165/A265)	3-3-1-1 Volume belsign 5 niveaus + „Crescendo” + UIT mogelijk
				3-3-1-2 Melodie 10 melodieën mogelijk
		3-3-2	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)
		3-3-3	Reset basis	Standaardinstellingen herstellen (systeem-PIN blijft behouden, handsets worden afgemeld)
		3-3-4	Meeluisteren	Functie in-/uitschakelen
		3-3-5	Voorkeuzenetw.	3-3-5-1 Voorkiesnummer Voorkiesnummer dat automatisch voor het gekozen nummer moet worden geplaatst.
				3-3-5-2 Met voorkeuze Eerste cijfers van voorkiesnummers die met Preselection moeten worden gekozen.
				3-3-5-3 Zonder voork. Eerste cijfers van voorkiesnummers die zonder Preselection moeten worden gekozen.

4 Voicemail

4-1	Toets 1 (alle toestellen)	4-1-1	Voicemail
		4-1-2	Aa
4-2	Aa		
4-3	Meeluisteren	4-3-1	Handset
		4-3-2	Basisstation
4-4	Aankondiging	4-4-1	Meldtekst opn.
		4-4-2	Tekst weerg.
		4-4-3	Tekst wissen
4-5	Opnamelengte	4-5-1	Maximaal
		4-5-2	30 sec
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Oproepvertrag.	4-6-1	Altijd
		4-6-2	Na 10 sec.
		4-6-3	Na 20 sec.
		4-6-4	Na 30 sec.
		4-6-5	Automatisch

Toets **1** met antwoordapparaat resp. voicemail programmeren (in ruststand **lang** indrukken om te kiezen).
Voicemail: antwoordapparaat van uw netwerkaanbieder; moet worden aangevraagd. De voicemaillijst kan weergegeven worden, mits uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en u de voicemailfunctie onder Toets **1** heeft geprogrammeerd.

Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep **na 20 seconden**. Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al **na 10 seconden** aan.

Version 05.09.2006



A31008 - M1801 - M101 - 1 - 5419

Uitgegeven door
Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
© Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
Alle rechten voorbehouden.
Levering zolang de voorraad strekt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
www.siemens.nl/gigaset